

4G DTU Datöverföringsmodul

BRUKANVISNING



Vänligen läs denna bruksanvisning ordentligt före användning
Behåll denna bruksanvisning på ett säkert ställe

Instruktioner om användarsekretess

Vi tar din sekretess på allvar och lovar att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter.

Användarnas personuppgifter, som e-postadresser och hemadresser, kommer att laddas upp till molnet efter att vi har fått ditt tillstånd. Vi arbetar hårt för att skydda din datasäkerhet.

Beskrivning

- Tar emot datasignaler från molnservern och överför dem till huvudenheten.
- Tar emot datasignaler från huvudenheten och överför dem till molnservern.
- DTU kan fjärruppgraderas via molnservern.
- LED-lampan visar DTU-status och mobilnätets signalstatus.

Tekniska specifikationer

DRIFTSPÄNNING: DC 80 V~26 V (Rekommenderat värde 12 V)

DRIFTSSTRÖM: Max. återkommande topp 1 A, genomsnittlig standby-ström 40 mA, vilostrom 3 mA

TEMPERATUR OMRÅDE: Driftstemperatur: -30 °C~+70 °C; Lagringstemperatur: -40 °C~+85 °C

FUKTBESTÄNDIGHET: IPX0

RS485 KOMMUNIKATIONSHASTIGHET: Upp till 10 Mbps

RS485 ANTAL NODER: Upp till 32 noder

LED-INDIKATORLJUS: 6 lampor: strömindikator, nätverksfelindikator, kommunikationsindikator, signalindikator (stark-mellan-svag)


DIMENSION (L × B × H): 90 mm × 56 mm × 23 mm

Installation

- Det finns en magnet på baksidan av modulen. Den kan installeras inomhus eller utomhus, och bör undvika direkt solljus.
- Skanna följande QR-koden för att ladda ner appen.



Funktionell beskrivning

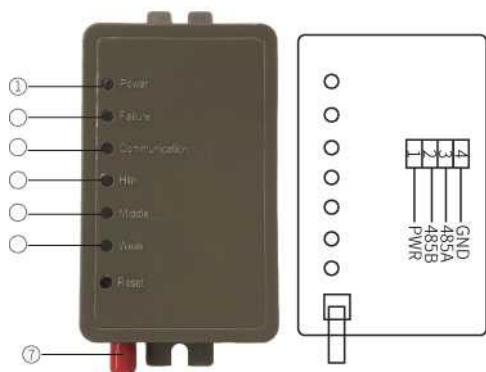

- ① LED-strömindikator: lyser när strömmen är påslagen;
- ② LED-felindikator: lyser när det inte går att kommunicera med server, moderkort eller basstation;
- ③ LED-kommunikationsindikator: lyser vid normal kommunikation med servern; blinkar vid pågående kommunikation; släcks när kommunikationen misslyckas;
- ④ ⑤ ⑥ LED-signalindikator: Stark-Mellan-Svag:
- ⑥ lyser: svag signal;
- ⑤ ⑥ lyser: mellan signal;
- ④ ⑤ ⑥ alla lyser: stark signal;
- ④ ⑤ ⑥ alla släcks: misslyckad kommunikation. DTU kan inte ansluta till basstation, SIM-kort eller antennproblem.
- ⑦: antenn, för att skicka eller ta emot signaler.

Kontoinloggning

Använd e-postadress och lösenord för att registrera dig, logga in eller återställa lösenordet.

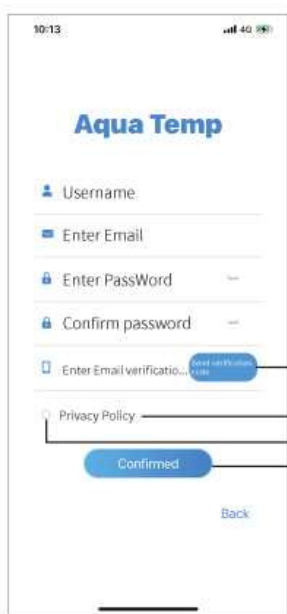


Fig.2 Gränssnitt för Kontoregistrering

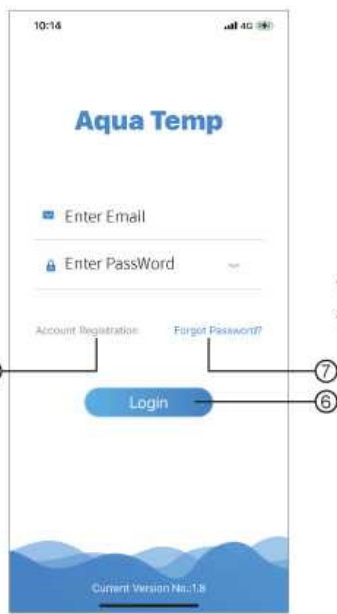


Fig.1 Inloggningsgränssnitt



Fig.3 Gränssnitt för Glömt lösenord

1. Konto-registrering: För att registrera ett konto, klicka på ① (Fig.1) för att gå till gränssnittet för kontoregistrering, fyll i relevant information och klicka på ② för att få en verifieringskod. När du har fyllt i ansökningsinformationen klickar du på ③ för att läsa detaljerna om sekretesspolicyn, sedan klickar du på ④ för att godkänna, och klicka på ⑤ för att slutföra registreringen.

Observera att verifieringskodens giltighetstid är 15 minuter. Vänligen fyll i verifieringskoden inom 15 minuter, annars måste du begära en ny.

2. Logga in: Följ instruktionerna på sidan (Fig.1), ange din registrerade e-postadress och lösenord, klicka på ⑥ och gå till enhetslistan;
3. Glömt lösenord: Om du har glömt ditt lösenord, klicka på ⑦ (Fig.1) för att gå till gränssnittet för Glömt lösenord (Fig.3). Följ instruktionerna på sidan, fyll i relevant information, klicka på ⑧ för att få verifieringskoden från din e-post, klicka på ⑨ för att bekräfta, och lösenordsåterställningen är klar.

Lägg till enhet

Efter inloggning visas Gränssnitt för Min enhet (Fig.4). Följ instruktionerna för att lägga till DTU.

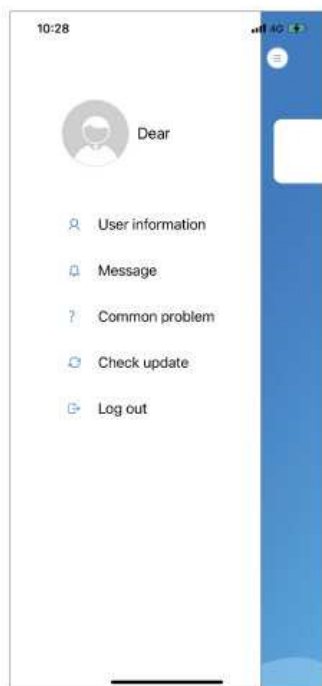


Fig.5 Den vänstra menyn



Fig.4 Gränssnitt för Min enhet



Fig.6 Gränssnitt för Lägg till enhet

Skanna WF/SN-koden och IMEI-koden enligt appens instruktioner för att binda enheten.

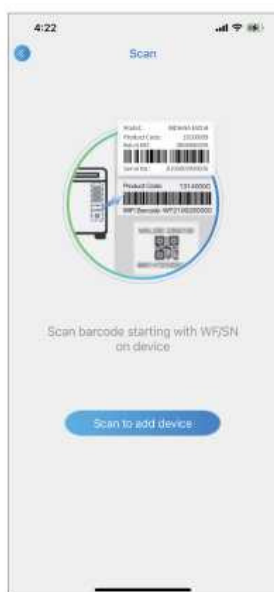


Fig.7 Gränssnitt för Bind enhet



Fig.8 Skanningsgränssnitt

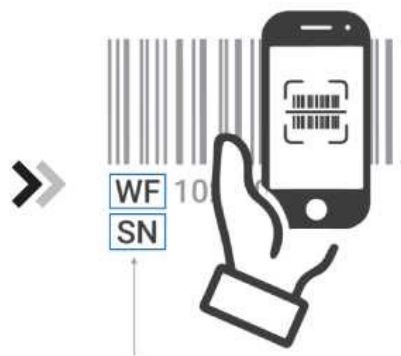


Fig.9 WF/SN-streckkod



Fig.10 Skanna IMEI-kod

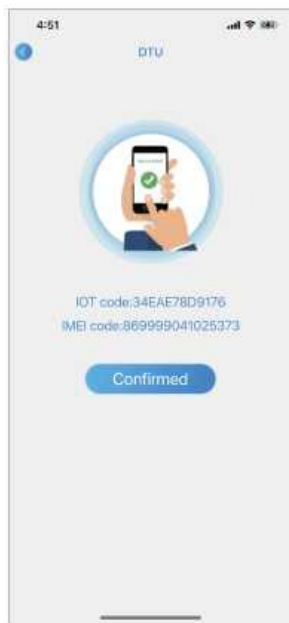


Fig.11 Gränssnitt för Bind enhet klart



Fig.12 Enhetens huvudgränssnitt

Enhetshantering

Instruktioner för enhetshantering är som följande:

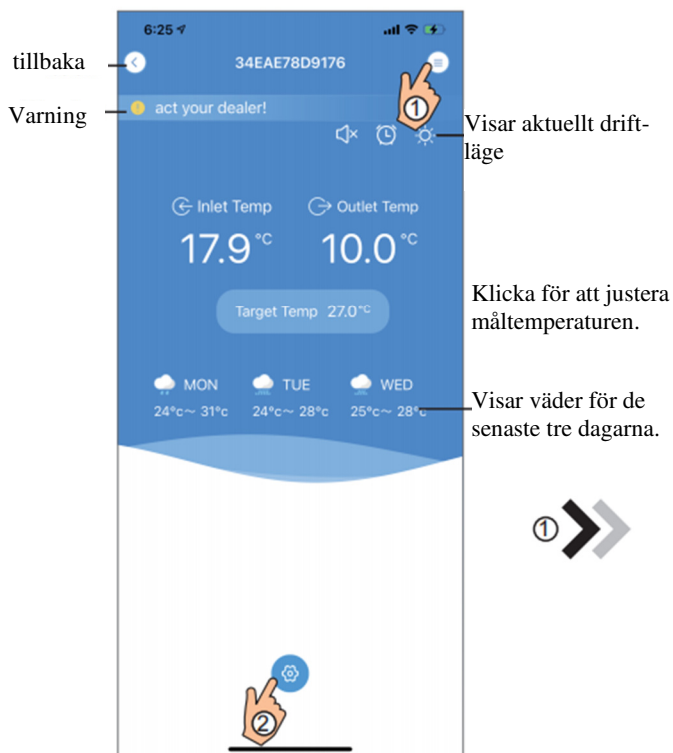


Fig.39 Enhetens huvudgränssnitt

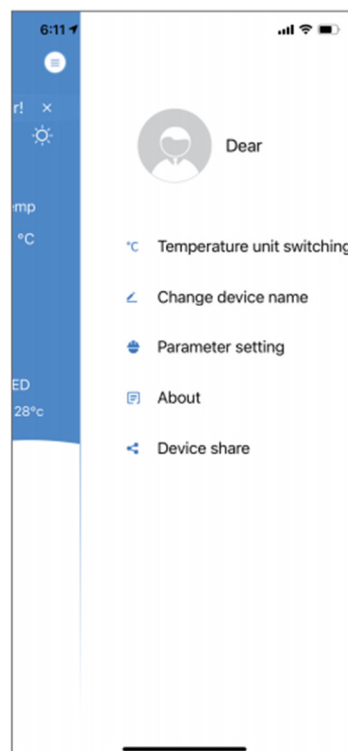


Fig.40 Gränssnitt för Menyn på högra sida





IKON	NAMN	FUNKTIONER
	ON/ OFF	Klicka för att slå på/av enheten
	Tyst-läge är avstängt	Visar att tyst-läge är avstängt, klicka för att aktivera tyst-läge
	Tyst-läge är påslaget	Visar att tyst-läge är påslaget, klicka för att stänga av tyst-läge
	Lägesväxling	Byt mellan lägen: Kyla--Värme--Auto
	Kyla	Visar kyl-läge, klicka för att byta drift-läge
	Värme	Visar värme-läge, klicka för att byta drift-läge
	Auto	Visar auto-läge, klicka för att byta drift-läge
	Timerinställningar	Klicka för att gå till gränssnittet där du kan slå på/av och tysta timmar
	Felsökning	Klicka för att gå till felsökningsgränssnittet
	Meny	Klicka för att fälla ut eller dölja menyn.