

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO
ORIGINAL MANUAL

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO
NOTICE ORIGINALE

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO
ORIGINELE HANDLEIDING

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO
ORIGINAL HÅNDBOG

CIRKULATIONSUMP PAR TYP EVO PRO
ORIGINALMANUAL




NORSUP



- EN
- DE
- FR
- NL
- DK
- SE

- 4** **CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO**
ORIGINAL MANUAL
- 16** **UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO**
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
- 30** **POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO**
NOTICE ORIGINALE
- 44** **CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO**
ORIGINELE HANDLEIDING
- 56** **CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO**
ORIGINAL HÅNDBOG
- 68** **CIRKULATIONSUMPEN TYP EVO PRO**
ORIGINALMANUAL


DOWNLOAD NORSUPONE APP:



www.norsup.eu



Norsup movie

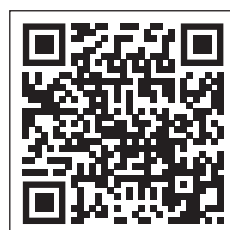

CONTENTS:

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| GLOSSARY | 6 | 5. INSTALLATION AND ASSEMBLY MANUAL | 11 |
| 1. GENERAL | 6 | 5.1 Safety notes | 11 |
| 1.1 Usage site of pump | 6 | 5.2 Inspection before set-up, installation and assembly | 11 |
| 1.2 About this manual | 6 | 5.3 Guidance for set-up, installation and assembly | 11 |
| 1.3 Usage | 6 | 5.4 Pipework | 11 |
| 1.3.1 Intended use | 6 | 5.5 Installation and assembly rules for emission reduction | 11 |
| 1.3.2 Error application | 6 | 5.6 Safety equipment | 11 |
| 1.4 Target subject of this manual | 6 | 5.6.1 Mechanical | 11 |
| 1.5 Symbols | 6 | 5.6.2 Electrical | 12 |
| 1.6 Additional information | 6 | 5.6.3 Thermal | 12 |
| 2. SAFETY | 7 | 5.7 Power supply connection | 12 |
| 2.1 General | 7 | 5.7.1 Electrical | 12 |
| 2.2 Identification of safety and warning notes within this manual | 7 | 6. START-UP AND SHUT-DOWN | 12 |
| 2.3 Intended use | 7 | 6.1 Notes for start-up | 12 |
| 2.4 Improper operation | 7 | 6.2 Preparation for operation | 12 |
| 2.5 Qualification/training of personnel | 7 | 6.2.1 Installations for health protection | 12 |
| 2.6 Safety-conscious and professional working | 7 | 6.2.1.1 Mechanical protection | 12 |
| 2.7 Indication about protective measures | 7 | 6.2.1.2 Electrical protection | 12 |
| 2.8 Safety indications for the operator | 7 | 6.3 Start-up | 12 |
| 2.9 Safety indications for assembly, inspection and maintenance | 7 | 6.3.1 Initial start-up | 13 |
| 2.10 Remaining risks | 8 | 6.4 Notes for operation | 13 |
| 2.11 Impact and dangers caused by inobservance of this manual | 8 | 6.4.1 Information on loading capacity | 13 |
| 3. TRANSPORT, CONSERVATION, STORAGE RETURNS AND DSIPOSA | 8 | 6.5 Shut-down | 13 |
| 3.1 Safety notes for transport and storage | 8 | 6.5.1 Safety notes | 13 |
| 3.2 Transport/Unpacking | 8 | 6.5.2 Switching off | 13 |
| 3.2.1 Transport | 8 | 6.5.3 Drainage | 13 |
| 3.2.2 Unpacking | 8 | 6.5.4 Conservation/Storage | 13 |
| 3.3 Conservation/Storage | 9 | 6.6 Recommissioning | 13 |
| 3.4 Returns | 9 | 7. MAINTENANCE AND SERVICE | 13 |
| 3.5 Disposal | 9 | 7.1 General and safety notes | 13 |
| 4. DESCRIPTION OF THE PRODUCT | 9 | 7.2 Manufacturer recommendation for spares | 13 |
| 4.1 General description | 9 | 7.3 Maintenance and inspection | 13 |
| 4.2 Information on the product | 9 | 7.4 Demounting and mounting | 14 |
| 4.3 Set-up of the product | 10 | 8. ERRORS | 14 |
| 4.4 Details about installation location | 10 | 9. RELATED DOCUMENTS | 15 |
| 4.4.1 Required space for operation and maintenance | 10 | 9.1 Supplemental sheet for transport, intermediate storage and installation | 15 |
| 4.4.2 Acceptable environmental influences | 10 | | |
| 4.4.3 Supply connections | 10 | | |
| 4.4.4 Underground, grounding, wall | 10 | | |
| 4.5 Emission valuation | 10 | | |
| 4.6 Dimensions and weight | 10 | | |



Errors and technical modifications subject to change, reproduction as well as electronic duplication only with our written permission.

© NORSUP Pumps

Edition: 03.2023

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

GLOSSARY

- **Discharge-line** The line, which will be connected to the discharge side of the pump.
- **Hydraulic** The hydraulic describes the part of the pump which transforms velocity energy into pressure energy.
- **Suction line** The line, which will be connected to the suction side of the pump.

1. GENERAL

For a long life expectancy of your purchased product please take care about the correct installation. Damages, which are based on incorrect usage can lead to a loss of warranty.

! THEREFORE PLEASE OBSERVE THE DETAILS OF THIS MANUAL CAREFULLY!

1.1 USAGE SITE OF PUMP

Swimming pools and ponds.

1.2 ABOUT THIS MANUAL

Pumps of the mentioned series are designed for the circulation (based on type with pre-filtration) of swimming pools and ponds.

Based on the design the pump needs to be mounted horizontally. The potentially integrated filter avoids damage of the pump by big particles.

This manual describes the correct handling and usage at any phase of your product's life. Additionally, there are important safety notes stated in this manual.

Therefore it is urgently recommended to read this manual before installation, commissioning or any other work on this product by authorized and trained personnel. Please keep this manual nearby the product so it is always available.

NOTE



- The manufacturer will not take responsibility if this manual has not been observed.
- Installations are only allowed by trained and qualified staff.
- Warranty claims caused by work/installation on the product can only be accepted when it has been done by the service staff or authorized partner of the manufacturer.
- Single-handed changes or work on the product within the guarantee period will lead to a loss of it.
- Modification or changes of the product are only allowed by agreement of the manufacturer. Original spares and accessories authorized by the manufacturer are for your safety. The usage of other parts could lead to a loss of warranty claims in case of damages. Also, the manufacturer won't take any responsibility for the results caused by these.

1.3 USAGE

1.3.1 INTENDED USE

The intended use of your product is the circulation (based on type with pre-filtration) of swimming pools or ponds. Other usages please see the dedicated pump data sheet or please directly contact the manufacturer.

It is only allowed to use the product within its defined limitation of use (including medium to be pumped/performance curve). Swimming pool pumps will be tested according to our internal reference inspection plan.

1.3.2 ERROR APPLICATION

The manufacturer will not take any responsibility for other usage (misuse) than the mentioned ones in this manual.

1.4 TARGET SUBJECT OF THIS MANUAL

This manual addresses to technically qualified or trained personnel.

1.5 SYMBOLS

| SYMBOL | MEANING |
|------------|--|
| | REQUIREMENT Identifies a requirement for the described action. |
| | ACTION General and at safety notes |
| | RESULT |
| | CROSS REFERENCE |
| | NOTE Identifies general and important notes, recommendations for the safe handling with the purchased product. |
| 1., 2., 3. | STEP-BY-STEP STRUCTURE OF A PROCESS |

1.6 ADDITIONAL INFORMATION

see imprint

NOTE



- For spares order, technical questions or service requests please keep the pump-/serial No. available.
see **4.2 Information on the product**
- Contact:
see **Imprint**

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

2. SAFETY

2.1 GENERAL

Before starting any work on or with the product, this manual needs to be read carefully by the service technician/operator in charge of this product. It also needs to be kept in the area of the product.

The safety notes need to be considered, the guidelines have to be followed.

- Local accident prevention regulations
- Product notes (warn-/notesigns)
- Manual
- Rules and regulations of the operator
- Further applicable documents
- Public utility/general electrical regulations

2.2 IDENTIFICATION OF SAFETY AND WARNING NOTES WITHIN THIS MANUAL

The safety- and warning symbols used in this manual, which could lead to an episode because of inobservance are shown in the following table:

| SYMBOL | MEANING |
|--------|---|
| | DANGER This symbol/word marks a hazard with a high risk grade. If this danger is not avoided, severe injuries or death can be the consequence. |
| | WARNING This symbol/word marks a hazard with a high risk grade. If this danger is not avoided, severe injuries or death can be the consequence. |
| | CAUTION This symbol/word in combination with a signal word marks a general hazard area that can lead to severe injuries if disregarded. |
| | GENERAL DANGER SPOT In combination with a signal word, this symbol marks a general hazard area. If it is disregarded, severe injuries can be the consequence. |
| | HAZARDOUS VOLTAGE In combination with a signal word, this symbol marks a general hazard area, caused by voltage. It also contains additional information for protection against electric voltage. |

Marks, directly labeled on the product (such as rotation arrow, description of connections, name plate etc.) strictly need to be observed and kept in readable condition.

2.3 INTENDED USE

Please see 1.3.1 Intended Use

2.4 IMPROPER OPERATION

The operation safety can only be covered by the usage according to please see **1.3 Usage**

2.5 QUALIFICATION/TRAINING OF PERSONNEL

The personnel responsible for the handling, installation, maintenance and inspection must have the right qualifications for these jobs. Is there a lack of detailed expertise the personnel needs to be trained and educated. Persons without detailed expertise or training are not allowed to work with or on this product.

Please make sure that the product is out of the range of kids. It is important for qualified personnel and the operator to read this manual before starting work on or with this product!

2.6 SAFETY-CONSCIOUS AND PROFESSIONAL WORKING

All stated safety rules within this manual, local/national rules for accident prevention and also possible internal working and safety procedures need to be observed and followed.

2.7 INDICATION ABOUT PROTECTIVE MEASURES

For the whole lifecycle of the product following protective measures need to be taken:

- The staff need to be equipped with personal protective equipment.
- Instruction of the staff by this manual and by the stated safety regulations.

2.8 SAFETY INDICATIONS FOR THE OPERATOR

- If there is a danger by hot or cold parts, they need to be protected against accidental contact by the customers.
- If there is any protection against accidental contact it is not allowed to operate the product without it.
- Possible removed protections against accidental contact, e.g. for maintenance, need to be mounted again before restart.
- Dangers caused by electrical energy need to be eliminated. (For details please see for example the rules of EVU/VDE and the local electrical company).

2.9 SAFETY INDICATIONS FOR ASSEMBLY, INSPECTION AND MAINTENANCE

The operator needs to take care, that all assembly, inspection and maintenance work will be done by authorized and qualified personnel being familiar with the product by studying this manual carefully. In general, all works on the product are only allowed when it is out of operation and secured against accidental startup.

The procedure for shut-off in this manual need to be considered, please see **6.5 Shut-down**




Directly after the work has been done, all safety and protective measures need to be placed/brought into function again. An operation without these measures is not allowed. Before restart please see **6.5 Shut-down**

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

2.10 REMAINING RISKS

Despite of extensive safety measures against dangers these can not be eliminated in total. Based on the design, the remaining risks have been reduced to a minimum for highest possible safety. By working in accordance with the known rules and regulations for safety you will be able to avoid any further risk.

2.11 IMPACT AND DANGERS CAUSED BY INOBSERVANCE OF THIS MANUAL

| DANGER | |
|---|---|
|  | <p>REMAINING RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danger caused by electrical energy during connecting the power source. • Danger caused by electrical energy during disconnecting the power supply. • Hot motor surface – burn hazard! <p> Work at the power line is only allowed when it is shut-off and secured against accidental resetting.</p> <p> Before start-up or shut-down, please check if there is any leakage.</p> |

Inobservance of the stated safety notes could lead to a risk for persons as well as environment and the machine itself.

For example, following points could be a result of inobservance:

- Failure of important functions of the product.
- Failure of specified methods for maintenance.
- Risk for persons through electrical, mechanical or chemical influence.
- Risk for the environment by leaking and possible danger pump medium.

NOTE

Inobservance of the stated safety notes and specifications could lead to a loss of all damage claims and warranty.

3. TRANSPORT, CONSERVATION, STORAGE, RETURNS AND DISPOSAL




3.1 SAFETY NOTES FOR TRANSPORT AND STORAGE


For transport and storage all local valid rules of carrying business and if applicable, the rules for operating cranes, fork lifts or related machines need to be followed.

3.2 TRANSPORT/UNPACKING

3.2.1 TRANSPORT

The goods have been packed according to manufacturer standard or as agreed upon the contract. During transportation high vibrations need to be avoided because this could impact the lifetime of the product. Transport safety rules and regulations need to be observed.

| DANGER | |
|---|---|
|  | <p>DANGER THROUGH FALLING PARTS</p> <p>The transportation and lifting of the goods need to be done according the valid accident prevention regulations and other rules, if applicable.</p> <p>  see 9.1 Supplemental sheet for transport, intermediate storage and installation</p> |

| CAUTION | |
|---|--|
|  | <p>During transport the products should not collide with other goods, this could cause damage.</p> |

3.2.2 UNPACKING

After unpacking, compare the serial number on the product to the delivery slip and the nameplate. Please also check the completeness of the delivered goods.

For avoiding any pollution of the product, it is recommended that the unpacking will be done on the installation site.

During unpacking, take care of not damaging the product and that no packing material will be left in and on the product itself. Packing material needs to be disposed according to local disposal regulations so they aren't a hazard to the personnel (e.g. stumbling or other dangers).

NOTE

  see 9.1 Supplemental sheet for transport, intermediate storage and installation

NOTE

For conservation/storage not only the rules of this manual need to be observed but also if applicable the rules of the overall documentation.

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

3.3 CONSERVATION/STORAGE


In general the delivered product is ready for immediate use. Should the product not be used immediately or stored over a longer period appropriate necessary measures need to be taken.

Additionally, following points need to be considered:

- Drain the pump (for cast iron pumps apply conservation)
- Repeatedly rinse with cold, clear water
→ Completely drain pump
- Connection openings need to be closed (pipe, suction and discharge lines, ...)
- Outside storing with direct ultraviolet radiation should be coercively avoided with plastic pumps
- Condensed water could attack metal parts and change the characteristics of used lubricating grease.


NOTE

Disobeying these regulations will lead to an expiration of warranty.

At casted pumps all rotating parts need to be protected against corrosion to avoid sticking. Any deviations need to be clarified with the manufacturer. If you have questions please contact the manufacturer. For restarting please  see 6. Start-up and shut-down

3.4 RETURNS

Before returning the product, it needs to be drained.

| DANGER | |
|---|---|
|  | <p>DANGER BY MEDIUM DETRIMENTAL TO HEALTH AND THE ENVIRONMENT</p> <p>Please observe the safety notes in this manual, possible rules and regulations by the operator and the valid local rules and regulations. Personal protective equipment needs to be used. In case of handling medium which is detrimental to health and environment, suitable safety measures need to be taken for collection and correct disposal.</p> |

Before returning goods please contact the manufacturer for possible necessary conservation and/or packing.


NOTE

Disrespecting the stated rules for resending in case of a claim, could lead to a loss of warranty.

3.5 DISPOSAL

The disposal is up to the owner of this product. For the correct disposal following hints could be helpful:

- Remove the medium to be pumped, and if necessary, collect it for special disposal. If necessary decontaminate the pump.
- If the medium to be pumped is detrimental to health and environment, clean contaminated parts.
- Separate the different kinds of materials
- Correct disposal of the different components according to the local rules and regulations

| DANGER | |
|---|---|
|  | <p>DANGER BY MEDIUM WHICH IS DETRIMENTAL TO HEALTH AND THE ENVIRONMENT</p> <p>Please observe the safety notes in this manual, possible rules and regulations by the operator and the valid local rules and regulations. Personal protective equipment need to be used. In case of handling medium which is detrimental to health and the environment suitable safety measures need to be done for collection and correct disposal.</p> |

4. DESCRIPTION OF THE PRODUCT

4.1 GENERAL DESCRIPTION



Swimmingpool circulation pump

Pumps of the mentioned series are designed for the circulation (based on type with pre-filtration) of swimming pools and ponds.

Based on its design the pump needs to be mounted horizontally. The integrated pre-filter avoids possible damage of the pump by big particles.

4.2 INFORMATION ON THE PRODUCT

The technical details and data are available on the name plate of the product

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----|---|
|  | | | |  |
| Type | | | | |
| Article nr. | | | | H m m ³ /h |
| Current | V / freq. | | | |
| Output | rpm | μf | | |
| T.max. | °C | Insul.Cl. | IP | |
| Batch | | | | |
| www.norsup.eu | | | | |

PICTURE 1: EXAMPLE OF NAME PLATE

Additional information is available in the technical datasheet referring to your purchased product.

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

NOTE

Please consider type plates of other components if necessary!

4.3 SET-UP OF THE PRODUCT

Pumps with glue fitting

For a successful glued connection it is necessary to be aware of the functions of glued connections. The most common reason for a weak/failed glued connection is not the glue strength, but the insufficient preparation of the surfaces which shall be glued or the wrong selection of glue for this application.

- **Greasing of the surface to be glued**
One requirement for a successful glued connection is to completely remove all remaining oil, grease, dust and other dirt from the surfaces to be glued. All solvents entirely evaporating of the cleaned glue surface are suitable. (e.g. „Henkel“ tangit cleaner for PVC and ABS).
- **Glueing of the parts**
For glueing of PVC and ABS parts, a special glue shall be used (e.g. „Henkel“ tangit glue or „Würth“ FSK glue). For the right usage and amount of glue, please see the specific manual of the glue product and safety notes of the manufacturer. Final strength after 24 hours.

Pumps with screw fitting

For pumps with screw fitting only the usage of teflon tape for sealing the connection is recommended as other sealing materials could cause damages on the windings.

4.4 DETAILS ABOUT INSTALLATION LOCATION

4.4.1 REQUIRED SPACE FOR OPERATION AND MAINTENANCE

The pump aggregate needs to be installed that an exchange of parts or the complete unit is possible. With heavy aggregates, there needs to be space for other possibilities according to the weight for the safe use of hoisting devices and other additives. There have to be driveways for haulage and evacuation.

4.4.2 ACCEPTABLE ENVIRONMENTAL INFLUENCES

It is very important, that the pump and the aggregates will be installed in a dry, frost-proof and vibration-free area. The temperature should not be lower than +4°C and not more than +40°C. Aberrations possible on request. In general a good venting is necessary.


OPERATION:


The maximum allowed temperature of the medium to be pumped is +40°C.

4.4.3 SUPPLY CONNECTIONS

Draining of the pump

The plug for draining the pump is situated in the pump case. In case of producing water hazardous liquids, it has to be made sure not to end up in the sewage system!

| | |
|--|---|
|  DANGER | <p>DANGER TO HEALTH BY ROTATING PARTS The drainage and venting of the pump must take place at cessation.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
|  DANGER | <p>DANGER TO HEALTH BY LEAKING MEDIA The installation of the machine and machine parts has to be operated by technically qualified personnel according to the prevailing safety regulations in the manual.</p> <p>Personal protective equipment needs to be used.</p> |
|--|--|



4.4.4 UNDERGROUND, GROUNDING, WALL

The grounding needs to be relevant to make sure the whole pump can be installed safe and strainless. Strains could lead to an early wearing of the pump and/or its components or the motor. Please take care, that no external vibrations will come through the underground into the pump. Installation work needs to follow the rules for reducing the body and air sound transmission. It is recommended to use damping or absorbing materials for the installation.

see 5.3 Guidance before set-up, installation and assembly and 5.4 Pipework

4.5 EMISSION VALUATION

In case the sound intensity level of the product, operating point, motor, pipeline, type ... is above 85 dB.

| | |
|---|--|
|  CAUTION | <p>DANGER OF SOUND EMISSION  Ear protection necessary (personal safety equipment)</p> |
|---|--|

4.6 DIMENSIONS AND WEIGHT

You will find the dimensions and the weight of the delivered product on the dimensional drawing in the technical documentation.

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

5. INSTALLATION AND ASSEMBLY MANUAL

5.1 SAFETY NOTES

NOTE

The installation of the machine and machine parts has to be operated by technically qualified personnel according to the prevailing safety regulations in the manual.

5.2 INSPECTION BEFORE SET-UP, INSTALLATION AND ASSEMBLY

Before beginning with the installation, immediately after delivery please confirm the serial number and pump type on the product compares with the delivery slip. Possibly delivered equipment needs to be checked for completeness. Visually check the delivered product(s) for any damages.

In case of a transport damage, please directly contact the manufacturer or authorized partner.

| | |
|---|--|
|  CAUTION | <p> Take care that no packing material is left in or on the product.</p> |
|---|--|


see 3.2.2 Unpacking

5.3 GUIDANCE FOR SET-UP, INSTALLATION AND ASSEMBLY


NOTE

The installation of the machine and machine parts has to be operated by technically qualified personnel according to the prevailing and in the manual stated safety regulations.

5.4 PIPEWORK

| | |
|---|--|
|  CAUTION | <ul style="list-style-type: none"> • Pump needs to be mounted horizontally • The suction line should be as short as possible to reduce pressure losses which could lead to performance loss and bad suction behaviour • Install pipes stressfree • Fill the suction line and pump with the medium before usage |
|---|--|

The pumps can be mounted above or below water level. For heights see the following table.



| | |
|---|--|
|  CAUTION | <ul style="list-style-type: none"> • Pipework and water supply need to be designed according valid rules to avoid any chance that the pump will suck air. |
|---|--|

Dry running of the pump causes high damages on the pump and seals.

Pressure line




Between discharge side of the pump and the pressure line there needs to be a shut-off slide and a non-return valve. Additionally you can use the slide to adjust the flow rate and height while the non-return valve avoids line shocks when shutting-down the pump.

The installed pump will be pressure tested at the manufacturer.

| | |
|---|---|
|  CAUTION | <p> Pipelines should be pressure tested without pump, otherwise the pump could be damaged.</p> |
|---|---|

5.5 INSTALLATION AND ASSEMBLY RULES FOR EMISSION REDUCTION

During installation please check each threaded connection.




| | |
|---|---|
|  CAUTION | <p>DANGER BY VIBRATIONS AND SOUND LEVEL</p> <ul style="list-style-type: none">  Alt must be checked that the screws and connections are tight.  Observe valid bolting torques! |
|---|---|

Inobservance could lead to higher vibrations and a higher noise level, which could cause physical and mental damages.

5.6 SAFETY EQUIPMENT

5.6.1 MECHANICAL

The installed safety equipment mustn't normally be removed. Demounting is only allowed during halt of the product in case of necessary maintenance.

| | |
|---|---|
|  CAUTION | <p>DANGER OF CAPTURE BY ACCIDENTAL START-UP OF THE SHAFT</p> <ul style="list-style-type: none">  Disconnect power source!  see 5.7 Power supply connection |
|---|---|

After work is finished, all removed safety equipment needs to be mounted again before start-up.

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

5.6.2 ELECTRICAL

For pumps, equipped without motor protection you need to take care that the motor protection switch is correctly adjusted. Is there any danger in sight, an emergency stop button (DIN EN 809) is recommended. For any questions, please contact the manufacturer or authorized partner.


5.6.3 THERMAL

The installed safety equipment mustn't normally be removed. Demounting is only allowed after the pump has been stopped and cooled down in case of necessary maintenance.

!!! The motor surface could reach up to +70° C while running → Burn hazard !!!

5.7 POWER SUPPLY CONNECTION

5.7.1 ELECTRICAL

| | |
|---|---|
|  CAUTION | Connecting power supplies is only allowed by technically qualified staff according to the valid national rules and regulations for electrical equipment, such as VDE, DIN or EN standards, EVU regulations. |
|  | |

The installation of our pump is only allowed if the pool or pond follows the rules of DIN/VDE 0100 Part 702. Operating the pump requests an installed fault-current circuit breaker (max. 30 mA). Take care there is an electrical separator in the electrical installation. Disconnecting the product from the power supply needs to be done at each single pole by a minimum distance of 3 mm between the contacts.

According to the standards, following cable types should be used: H05RN-F respectively H07RN-F.

§ see 5.2 *Inspection before installation* and 2. *Safety*

- Observe manual of motor.
- Check correct rotation direction.
- Check star-delta switch (Timerelais setting).
- Before checking rotation direction respectively starting the aggregate, please fill the suction line and the pump with liquid. If hazardous liquids will be handled, please use water. § see 5.8 *Inspection after installation!*

6 START-UP AND SHUT-DOWN

6.1 NOTES FOR START-UP

All product and equipment related manuals with its safety notes need to be observed.

6.2 PREPARATION FOR OPERATION



6.2.1 INSTALLATIONS FOR HEALTH PROTECTION

6.2.1.1 MECHANICAL PROTECTION (E.G. GUARDS AGAINST CONTACTS WITH COUPLING, SHAFT)




Protection guards which protect against rotating elements need to be installed before bringing into operation. Safety equipment against contact with hot or cold surfaces and liquids, and as a splash guard against chemical or health harming liquids, needs to be in place before operation. Operation without the safety devices/equipment is not allowed.



During operation safety guards mustn't be demounted. If the removing of any safety guards is necessary, take care that it will be mounted again before start-up.

6.2.1.2 ELECTRICAL PROTECTION

| | |
|--|--|
|  CAUTION | Safety installation on electrical parts need to be in accordance with the actual valid electrical rules, like DIN and VDE. They need to be installed before any operation and mustn't be removed while operating. § see 2. <i>Safety</i> |
|  | |

6.3 START-UP

| | |
|---|---|
| NOTE |  |
| <ul style="list-style-type: none">  Before the first start-up, the manual and referred documents need to be observed to avoid any accident or failure.  Don't let the pump run with closed block valves. <ul style="list-style-type: none"> • Before startup/after long cessation periods or storage: • Check free movement of rotating parts. | |

| | |
|---|--|
|  CAUTION | Safety installation on electrical parts need to be in accordance with the actual valid electrical rules, like DIN and VDE. They need to be installed before any operation and mustn't be removed while operating. § see 2. <i>Safety</i> |
|  | |

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

6.3.1 INITIAL START-UP

To avoid any damage or accidents please read the referring manual carefully and make sure it is clear before the initial start-up.

Please follow these steps for initial start-up:

- The suction shut-off slide needs to be fully opened.
- The pressure gate has to be slightly opened.
- Remove the cover from the strainer/filter basket in combination with the fastening nut of the pre-filter (use special wrench if attached)
- Fill the pump with water through the pre-filter until it flows into the suction pipe. Important! Never use the pump dry.
- If the filter cage has been removed, insert it again to avoid dirt and damage.
- Compare line voltage and frequency with the type sign.
- Mount and fasten cover with fastening nut. Look for the application of the seal.
- After restarting the pump regulate the delivery rate of the pump with the pressure gate. This mustn't happen with the suction gate.

6.4 NOTES FOR OPERATION

6.4.1 INFORMATION ON LOADING CAPACITY



Please see technical documentation and data for information on loading capacity.

6.5 SHUT-DOWN

6.5.1 SAFETY NOTES

| | |
|--|---|
| NOTE |  |
| All valid local rules and regulations, e.g. VDE/EVU regulations and all safety rules need to be observed. § see 2. <i>Safety</i> | |



6.5.2 SWITCHING OFF

| | |
|---|---|
|  CAUTION | Switch off and disconnect the power source. Safe it against accidental resetting! |
|  | |

6.5.3 DRAINAGE

Medium to be pumped

Drain the pump and pipes under observance of dangers through the medium to be pumped on the lowest drain connection. Take care about safety for individuals and the environment.

| | |
|---|--|
|  CAUTION | <ul style="list-style-type: none"> • Draining and venting only allowed when the product is out of order. • The pump is not allowed to be under pressure caused by the system itself. |
|  | |

6.5.4 CONSERVATION/STORAGE

§ see 3.3 *Conservation/Storage*

6.6 RECOMMISSIONING

The recommissioning will be done as described in § see 6.0 *Start-up and shut-down*

7 MAINTENANCE AND SERVICE

7.1 GENERAL AND SAFETY NOTES

The maintenance intervals for each component need to be observed.

For maintenance all stated and in the overall documentation mentioned safety notes, rules and regulations of the operator and the local rules and regulations including valid applicable standards need to be followed.

NOTE





To avoid any damages or errors we recommend to contact the manufacturer or authorized partner. Our competent service technicians stand for professional and accurate support for your product. For further information contact the manufacturer or authorized partner. § see 1.6.1 *Contact details*

7.2 MANUFACTURER RECOMMENDATION FOR SPARES

Detailed spare part recommendation on request.

7.3 MAINTENANCE AND INSPECTION

| | |
|---|---|
|  CAUTION | The suction filter needs to be cleaned from time to time. When the suction filter is polluted or filled, the delivery rate decreases and there is no adequate filtration. |
|  | |

Cleaning of the filter

- Shut down the pump • Close the block valves
- Open the screw cap with included equipment (if applicable)
- Take out the filter, clean it and insert it again
- Fill the pump at least up to the suction line
- Close the screw cap again • Open all closed block valves
- Restart the pump

Inspection during operation

The pump always needs to run vibration-free. Take care about mechanical noises. During the running-in period please check for leakage in regular intervals. In case there is increased leakage on the mechanical seal, it has to be replaced by a qualified expert.

EN

DE

FR

NL

DK

SE

INHALTSVERZEICHNIS:

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| GLOSSAR | 18 | 4.4.3 Versorgungsanschlüsse | 23 |
| | | 4.4.4 Untergrund, Fundament, Wand | 23 |
| | | 4.5 Emissionswerte | 23 |
| | | 4.6 Abmessungen und Gewichte | 23 |
| 1. ALLGEMEINES | 18 | 5. INSTALLATIONS-, EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG | 24 |
| 1.1 Angaben zum Einsatzort | 18 | 5.1 Sicherheitshinweise 2412 | |
| 1.2 Zu dieser Anleitung | 18 | 5.2 Kontrolle vor Aufbau, Aufstellung und Einbau | 24 |
| 1.3 Verwendungszweck | 18 | 5.3 Anleitung zu Aufbau, Aufstellung und Einbau | 24 |
| 1.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung | 18 | 5.4 Rohrleitungen | 24 |
| 1.3.2 Fehleranwendung | 18 | 5.5 Installations- und Montagevorschriften zur Emissionsminderung | 25 |
| 1.4 Zielpersonen dieser Anleitung | 18 | 5.6 Schutzeinrichtungen | 25 |
| 1.5 Symbolik | 19 | 5.6.1 Mechanisch | 25 |
| 1.6 Ergänzende Informationen | 19 | 5.6.2 Elektrisch | 25 |
| 1.6.1 Hersteller-, Firmen-, Vertreter-Service und Kundendienstadressen | 19 | 5.6.3 Thermisch | 25 |
| | | 5.7 Anschluss der Energieversorgung | 25 |
| | | 5.7.1 Elektrisch | 25 |
| 2. SICHERHEIT | 19 | 6. IN- UND AUSSERBETRIEBNAHME | 26 |
| 2.1 Allgemeines | 19 | 6.1 Hinweise zur Inbetriebnahme | 26 |
| 2.2 Kennzeichnung von Sicherheits- & Warnhinweisen in dieser Anleitung | 19 | 6.2 Vorbereitungen für Betrieb | 26 |
| 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes | 19 | 6.2.1 Einrichtungen zum Schutz von Personen | 26 |
| 2.4 Unzulässige Betriebsweisen | 19 | 6.2.1.1 Mechanischer Schutz | 26 |
| 2.5 Personalqualifikation/-Schulung | 20 | 6.2.1.2 Elektrischer Schutz | 26 |
| 2.6 Sicherheitsbewusstes und fachgerechtes Arbeiten | 20 | 6.3 Inbetriebnahme | 26 |
| 2.7 Angaben über zu ergreifende Schutzmaßnahmen | 20 | 6.3.1 Erstinbetriebnahme | 26 |
| 2.8 Sicherheitshinweise für den Bediener/Betreiber | 20 | 6.4 Hinweise zum Betrieb der Maschine | 26 |
| 2.9 Sicherheitshinweise bei Montage-, Inspektions- und Wartungsarbeiten | 20 | 6.4.1 Belastbarkeitsangaben | 26 |
| 2.10 Restrisiken | 20 | 6.5 Außerbetriebnahme | 26 |
| 2.11 Folgen und Gefahren bei Nichtbeachtung der Anleitung | 20 | 6.5.1 Sicherheitshinweise | 26 |
| | | 6.5.2 Abschalten | 26 |
| | | 6.5.3 Entleerung | 27 |
| | | 6.5.4 Konservierung/Einlagerung | 27 |
| | | 6.6 Wiederinbetriebnahme | 27 |
| 3. TRANSPORT, KONSERVIERUNG, LAGERUNG, RÜCKSENDUNG UND ENTSORGUNG | 21 | 7. INSTANDHALTUNG UND WARTUNG | 27 |
| 3.1 Sicherheitshinweise zu Transport und Lagerung | 21 | 7.1 Allgemeine Hinweise/ Sicherheitshinweise | 27 |
| 3.2 Transport/Auspacken | 21 | 7.2 Herstellerempfehlung der Ersatzteile | 27 |
| 3.2.1 Transport | 21 | 7.3 Wartung und Inspektion | 27 |
| 3.2.2 Auspacken | 21 | 7.4 Demontage und Montage | 28 |
| 3.3 Konservierung/Lagerung | 21 | | |
| 3.4 Rücksendung | 21 | 8. STÖRUNGEN | 28 |
| 3.5 Entsorgung | 22 | | |
| | | 9. ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN | 28 |
| 4. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS | 22 | 9.1 Beiblatt zu Transport, Zwischenlagerung und Aufstellung/Einbau | 28 |
| 4.1 Allgemeine Beschreibung | 22 | | |
| 4.2 Angaben an dem Produkt | 22 | | |
| 4.3 Aufbau des Produktes | 22 | | |
| 4.4 Angaben zum Einsatzort | 23 | | |
| 4.4.1 Raumbedarf für Betrieb und Wartung | 23 | | |
| 4.4.2 Zulässige Umgebungseinflüsse | 23 | | |



Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung von NORSUP. Pumpen weder bearbeitet, verbreitet, vervielfältigt noch an Dritte weiter gegeben werden.

© NORSUP Pumpen

Ausgabe: 03.2023

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

GLOSSAR:

- **Druckleitung**
Die Leitung, die am Druckstutzen angeschlossen ist bzw. angeschlossen wird.
- **Hydraulik**
Die sogenannte Hydraulik beschreibt den Teil einer Pumpe, die Geschwindigkeits-Energie in Druckenergie umwandelt.
- **Saugleitung**
Die Leitung, die am Saugstutzen angeschlossen ist bzw. angeschlossen wird.

1. ALLGEMEINES

Um eine lange Lebensdauer Ihres gekauften Produkts zu gewährleisten, ist auf vorschriftsmäßige Installation zu achten. Es sei zu bemerken, dass Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung die Gewährleistung beeinträchtigen.

! BEACHTEN SIE DAHER DIE HINWEISE IN DER BETRIEBS-ANLEITUNG!

1.1 ANGABEN ZUM EINSATZORT

Schwimmbecken und Teiche.

1.2 ZU DIESER ANLEITUNG

Pumpen der erwähnten Baureihen sind für die Umwälzung (je nach Typ mit Vorfiltration) von Schwimmbecken und Teichen konzipiert.

Die Pumpe muss auf Grund Ihrer Konstruktion horizontal montiert werden. Ein möglicherweise integrierter Vorfilter dient der Filtrierung größerer Partikel, welche eine Beschädigung der Pumpe hervorrufen könnten.

Diese Betriebsanleitung beschreibt den sachgemäßen Umgang und Gebrauch in allen Lebensphasen des Produktes. Zudem enthält sie grundlegende sicherheitstechnische Hinweise.

Daher ist es zwingend notwendig, diese Anleitung vor Montage, vor Aufstellung und Inbetriebnahme oder sonstigen Arbeiten an dem Produkt von dem zuständigen Fachpersonal aufmerksam zu lesen und sie muss ständig am Einsatzort verfügbar sein.

HINWEIS



- Der Hersteller übernimmt für das Produkt keine Haftung, wenn die vorliegende Betriebsanleitung nicht beachtet wird.
- Montagearbeiten dürfen nur durch technisch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Für Arbeiten an dem Produkt können nur Gewährleistungen anerkannt werden, wenn diese vom Kundendienst des Herstellers oder von autorisierten Partnern durchgeführt wurden.
- Bei selbstständigen Änderungen/Arbeiten an dem Produkt innerhalb der Garantiezeit, erlischt diese.
- Umbau oder Veränderung der Maschine sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen zur Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben. Zudem kann ein Umbau oder die Verwendung von nicht Originalersatzteilen zum Verlust der Gewährleistung führen.

1.3 VERWENDUNGSZWECK

1.3.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes ist die Umwälzung (je nach Typ auch mit Vorfiltration) von Schwimmbecken oder Teichen. Anderweitige Verwendung siehe Pumpendatenblatt bzw. nach Rücksprache mit dem Hersteller.

Das Produkt darf nur innerhalb seiner Einsatzgrenzen (einschließlich definiertem Fördermedium und Kennlinien) verwendet werden.

Schwimmbadpumpen werden werksintern gemäß einem Standardprüfplan geprüft.

1.3.2 FEHLERANWENDUNG

Für andere als die genannten und vereinbarten Einsätze (Fehlansetzungen) oder Zweckentfremdung übernimmt der Hersteller keine Haftung!

1.4 ZIELPERSONEN DIESER ANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung richtet sich an technisch ausgebildetes bzw. technisch geschultes Fachpersonal.

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

1.5 SYMBOLIK

| SYMBOL | BEDEUTUNG |
|------------|--|
| | VORAUSSETZUNG Kennzeichnet eine Voraussetzung für die beschriebene Handlung |
| | HANDLUNGSAUFFORDERUNG Allgemein- und bei Sicherheitshinweise |
| | HANDLUNGSRISIKO |
| | QUERVERWEISE |
| | HINWEIS Kennzeichnet wichtige (allgemeine) Hinweise und Empfehlungen für den sicheren Umgang mit dem gelieferten Produkt |
| 1., 2., 3. | SCHRITTWEISE GLIEDERUNG EINES HANDLUNGSABLAUFES |

1.6 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

1.6.1 HERSTELLER-, FIRMEN-, VERTRETER-SERVICE UND KUNDENDIENSTADRESSEN

HINWEIS

- Bei Ersatzteilbestellung, technischen Rückfragen oder Kundendienst-Anforderungen bitte immer die Pumpen-/Seriennummer angeben.
§ **siehe 4.2 Angaben an dem Produkt**
- Kontakt:
§ **siehe Impressum**

2. SICHERHEIT

2.1 ALLGEMEINES

Vor dem Beginn der Arbeiten am Produkt ist diese Betriebsanleitung vom Monteur, sowie dem zuständigen Fachpersonal/ Betreiber aufmerksam zu lesen und muss ständig am Einsatzort des Produktes verfügbar sein.

Die sicherheitstechnischen Angaben sind zu berücksichtigen, den Vorgaben ist Folge zu leisten.

- Örtliche Unfallverhütungsvorschriften
- Produkthinweise (Warn-/Hinweisschilder)
- Betriebsanleitung
- Betreibervorschriften
- Mitgeltende Dokumente
- EVU-/VDE-Vorschriften

2.2 KENNZEICHNUNG VON SICHERHEITS- & WARNHINWEISEN IN DIESER ANLEITUNG

Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheits-/ Warnhinweise, die bei Nichtbeachtung zu Gefährdungssituationen führen können, sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:

| SYMBOL | BEDEUTUNG |
|--------|---|
| | GEFAHR Dieses Symbol/Wort kennzeichnet eine Gefährdung, die einen hohen Risikograd besitzt. Wird sie nicht vermieden, kann diese schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. |
| | WARNUNG Dieses Symbol/Wort kennzeichnet eine Gefährdung, die einen hohen Risikograd besitzt. Wird sie nicht vermieden, kann diese schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. |
| | ACHTUNG Dieses Symbol kennzeichnet in Kombination mit einem Signalwort eine allgemeine Gefahrenstelle, die unter Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen führen kann. |
| | ALLGEMEINE GEFAHRENSTELLE Dieses Symbol kennzeichnet in Kombination mit einem Signalwort eine allgemeine Gefahrenstelle, die unter Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen führen kann. |
| | GEFÄHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG Dieses Symbol kennzeichnet in Kombination mit einem Signalwort eine Gefährdung durch elektrische Spannung. Zusätzlich sind dort Hinweise und Informationen zum Schutz vor elektrischer Spannung gegeben. |

Direkt an der Maschine angebrachte Hinweise (z.B. Drehrichtungspfeil, Kennzeichnung für Fluidanschlüsse, Typenschild,...) müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

2.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTES

Die bestimmungsgemäße Verwendung unterliegt den in 1.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung beschriebenen Einsatzbereichen.

2.4 UNZULÄSSIGE BETRIEBSWEISEN

Die Betriebssicherheit der gelieferten Maschine ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend § **siehe 1.3 Verwendungszweck der Betriebsanleitung gewährleistet.**

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

2.5 PERSONALQUALIFIKATION-/SCHULUNG

Das Personal für die Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss eine entsprechende fachliche Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Liegen keine fundierten fachlichen Kenntnisse beim eingesetzten Personal vor, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen. Personen ohne fachliche Qualifikation oder Schulung ist es nicht gestattet, an dem Produkt Arbeiten durchzuführen!

Kinder dürfen nicht in die Reichweite der Maschine gelangen.

Es ist wichtig, dass diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur/Fachpersonal sowie dem zuständigen Betreiber gelesen wird!

2.6 SICHERHEITSBEWUSSTES UND FACHGERECHTES ARBEITEN

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

2.7 ANGABEN ÜBER ZU ERGREIFENDE SCHUTZMASSNAHMEN

Für die Lebensphasen des Produktes sind folgende Schutzmaßnahmen zu ergreifen:

- Ausstatten des Personals mit einer persönlichen Schutzausrüstung.
- Unterweisung des Personals anhand der in dieser Betriebsanleitung genannten Sicherheitsbestimmungen.

2.8 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BEDIENER/BETREIBER

- Führen heiße oder kalte Maschinenteile zu Gefahren, müssen diese Teile gegen Berührung bauseitig gesichert werden.
- Der Berührungsschutz für sich bewegende Teile darf bei sich in Betrieb befindlicher Maschine nicht entfernt werden.
- Ein demontierter Berührungsschutz, beispielsweise wegen Wartungsarbeiten, ist vor Wiederinbetriebnahme zu montieren.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen. (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des EVU/VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

2.9 SICHERHEITSHINWEISE BEI MONTAGE-, INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand durchzuführen.

Die in der Betriebsanleitung beschriebene

Vorgehensweise zum Stillsetzen der Maschine ist zwingend einzuhalten.

☞ siehe 6.5 **Außerbetriebnahme**

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden. Ein Betrieb ohne diese Vorrichtungen ist nicht gestattet.


Vor Wiederinbetriebnahme

☞ siehe 6. **In- und Außerbetriebnahme**

2.10 RESTRISIKEN

Trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen, sind diese nicht ganz auszuschließen. Durch die Beschaffenheit des Produktes sind die Restrisiken auf ein Minimum reduziert. Diese sind unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und fachgerechtem Arbeiten vermeidbar.

2.11 FOLGEN UND GEFAHREN BEI NICHTBEACHTUNG DER ANLEITUNG

| GEFAHR | |
|--|--|
|  | <p>VERBLEIBENDE RESTRISIKEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gefährdung durch elektrischen Schlag beim Anschließen der Stromversorgung • Gefährdung durch elektrischen Schlag beim Trennen der Stromversorgung • Heiße Motorenoberfläche – Verbrennungsgefahr <p>☞ Arbeiten an/mit Stromleitungen nur ausführen, wenn diese stromlos und gegen unvorhersehbares Wiedereinschalten gesichert sind.</p> <p>☞ Vor Inbetrieb-/Außerbetriebnahme auf Dichtheit kontrollieren.</p> |

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und Maschine zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung kann beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Maschine
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen
- Gefährdung der Umwelt durch austretendes, möglicherweise gefährliches Medium

| HINWEIS | |
|---|---|
|  | ☞ Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Vorgaben kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche und Gewährleistungen führen. |

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

3. TRANSPORT, KONSERVIERUNG, LAGERUNG, RÜCKSENDUNG UND ENTSORGUNG

3.1 SICHERHEITSHINWEISE ZU TRANSPORT UND LAGERUNG

Für Transport und Lagerung sind die Vorschriften des Transportgewerbes bzw., falls anwendbar, die Vorschriften zum Bedienen von Kränen, Gabelstapler und ähnlichem zu beachten.


3.2 TRANSPORT/AUSPACKEN

3.2.1 TRANSPORT

Für den Transport werden die Produkte gemäß der Vereinbarung bei Auftragserteilung bzw. nach Hersteller-Standard verpackt. Beim Transport darf das Produkt keinen starken Erschütterungen ausgesetzt werden, da dadurch die Lebensdauer von Komponenten beeinträchtigt werden kann.

Auf die Transportsicherung ist den Vorschriften gemäß zu achten.

| GEFAHR | |
|--|--|
|  | <p>GEFAHR DURCH HERABFALLENDE TEILE</p> <p>Das Transportieren und Anheben der Produkte muss unter Berücksichtigung der Unfall-Verhütungsvorschriften und, falls vorhanden, zusätzlichen Vorschriften erfolgen.</p> <p>☞ ☞ siehe 9.1. Beiblatt zu Transport, Zwischenlagerung</p> |

| ACHTUNG | |
|---|---|
|  | Es ist darauf zu achten, dass beim Transport das Produkt nicht an andere Objekte anstoßen und dadurch beschädigt werden kann. |

3.2.2 AUSPACKEN

Beim Auspacken des gelieferten Produktes ist die Seriennummer auf dem Lieferschein und dem Typenschild zu vergleichen. Die Lieferung ist auf Vollständigkeit zu prüfen.

Das Auspacken sollte möglichst am Einsatzort geschehen, damit ungewollte und unvorhersehbare Verschmutzungen vermieden werden. Ferner ist darauf zu achten, dass durch das Auspacken keinerlei Beschädigungen am Produkt entstehen und Verpackungsrückstände in und an dem Produkt verbleiben. Zudem ist dafür zu sorgen, dass Verpackungsgegenstände fachgerecht entsorgt werden und keine Gefahren für das Personal darstellen (z.B. Stolpern oder sonstige Gefahren)

| HINWEIS | |
|---|---|
|  | ☞ ☞ siehe 9.1 Beiblatt zu Transport, Zwischenlagerung und Aufstellung/Einbau |

| HINWEIS | |
|---|--|
|  | Für eine Konservierung/Lagerung nicht nur die Vorschriften dieser Betriebsanleitung sondern gegebenenfalls der Gesamtdokumentation beachten. |

3.3 KONSERVIERUNG/LAGERUNG

Das Produkt ist im Normalfall für den sofortigen Einsatz vorbereitet. Sollte das Produkt nicht sofort eingesetzt oder über einen längeren Zeitraum außer Betrieb genommen werden, sind entsprechende, notwendige Maßnahmen zur Konservierung zu ergreifen.

Unter anderem sind folgende Punkte zu berücksichtigen:


- Pumpe entleeren (Bei Guss-Pumpen zusätzlich Konservieren)
- Mehrmals spülen mit kaltem, klarem Wasser → Pumpe vollständig entleeren
- Anschlussöffnungen (Rohr-, Saug- und Druckleitungen, ...) verschließen
- Eine Lagerung im Freien mit direkter UV-Strahlung sollte bei Kunststoff-Pumpen zwingend vermieden werden.
- Kondenswasser kann aufeinander laufende Metallteile angreifen und eingesetzte Schmierfette in deren Eigenschaften

| HINWEIS | |
|---|--|
|  | Bei einer Missachtung der Vorschriften zur Lagerung erlischt die Garantie! |

Bei Guss-Pumpen sind aufeinander laufende Teile gegen Korrosion zu schützen, um ein Festsitzen zu vermeiden. Abweichungen sind mit dem Hersteller zu klären. Bei Fragen hierzu, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Zur Wiederinbetriebnahme ☞ siehe 6. **In- und Außerbetriebnahme**.

3.4 RÜCKSENDUNG

Vor der Rücksendung ist die Pumpe zu entleeren.

| GEFAHR | |
|---|--|
|  | <p>GEFAHR BEI GESUNDHEITS-UND UMWELTGEFÄHRDENDEN MEDIEN</p> <p>Die Sicherheitsvorschriften dieser Betriebsanleitung, des Betreibers und die örtlich geltenden Vorschriften sind zu beachten. Eine geeignete, persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. Bei umwelt- und gesundheits-schädlichen Medien sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, diese aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.</p> |

Für die Rücksendung ist eine mit dem Hersteller vereinbarte Konservierung und Verpackung zu verwenden.

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

HINWEIS



Bei Missachtung der Vorschriften für eine Rücksendung und im Falle einer Gewährleistung, kann diese erlöschen.

3.5 ENTSORGUNG

Die Entsorgung obliegt dem Betreiber des Produktes. Für eine fachgerechte Entsorgung ist folgende Vorgehensweise hilfreich:

- Fördermedium ablassen und falls notwendig, zur separaten Entsorgung auffangen. Gegebenenfalls dekontaminieren.
- Bei umwelt- und gesundheitsschädlichem Fördermedium kontaminierte Bauteile reinigen
- Trennen der einzelnen Werkstoffe
- Fachgerechtes Entsorgen der unterschiedlichen Bauteile anhand der örtlich geltenden Vorschriften



GEFAHR



GEFAHR BEI GESUNDHEITS- UND UMWELTGEFÄHRDENDEN MEDIEN

Die Sicherheitsvorschriften dieser Betriebsanleitung, des Betreibers und die örtlich geltenden Vorschriften sind zu beachten. Eine geeignete, persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. Bei umwelt- und gesundheitsschädlichen Medien sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, diese aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.

4. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

4.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Schwimmbad-Umwälzpumpe

Pumpen der erwähnten Baureihen sind für die Umwälzung (je nach Typ mit Vorfilterung) von Schwimmbecken und Teichen konzipiert.

Die Pumpe muss auf Grund Ihrer Konstruktion horizontal montiert werden. Der Vorfilter dient der Filtrierung größerer Partikel, welche eine Beschädigung der Pumpe hervorrufen könnten.

4.2 ANGABEN AN DEM PRODUKT

Die technischen Angaben und Merkmale des Produktes sind dem Typenschild zu entnehmen.

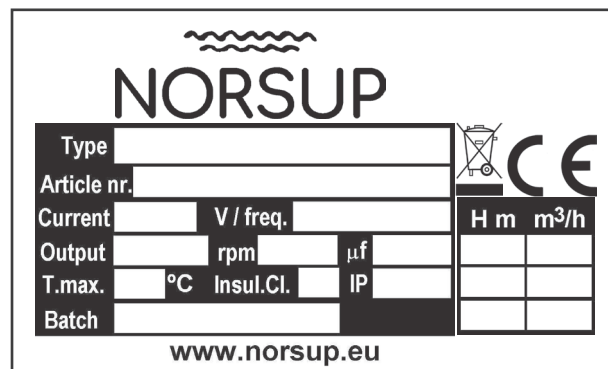


ABBILDUNG 1: BEISPIEL EINES TYPENSCHILDES

Zusätzlich können die Leistungsangaben des Produktes dem technischen Datenblatt entnommen werden.

HINWEIS



Gegebenenfalls Typenschilder der anderen Komponenten beachten!

4.3 AUFBAU DES PRODUKTES

Pumpen mit Klebestutzen

Für eine erfolgreiche Anwendung der Klebetechnik sind Kenntnisse über die Funktion von Klebeverbindungen wichtig. Die häufigste Ursache für das Versagen einer Klebeverbindung ist nicht eine zu geringe Festigkeit des Klebstoffes, sondern eine ungenügende Vorbereitung der zu verklebenden Oberflächen oder eine mangelnde Sorgfalt bei der Auswahl des am besten geeigneten Klebstoffes.

- Entfetten der Klebeflächen
Voraussetzung für eine einwandfreie Klebeverbindung ist im Regelfall die vollständige Entfernung von Öl, Fett, Staub und sonstigen Schmutzresten von den Klebeflächen. Dafür eignen sich alle Lösungsmittel, die rückstandslos von den gereinigten Klebeflächen verdunsten (z.B. Tangit Reiniger von Henkel für PVC und ABS).

- Verkleben der Teile
Zum Verkleben von PVC- und ABS-Formstücken muss ein Spezialklebstoff verwendet werden (z.B. Tangit Kleber von Henkel oder FSK Systemkleber von Würth). Zur richtigen Anwendung bzw. Dosierung beachten Sie die Klebeanleitung und Sicherheitshinweise des Klebstoffherstellers. Endfestigkeit nach 24 Stunden.

Pumpen mit Schraubstutzen

Bei Pumpen mit Schraubstutzen wird empfohlen die Anschlussstücke nur mit Teflonband einzudichten, da andere Materialien eventuelle Beschädigungen am Gewinde verursachen könnten.

4.4 ANGABEN ZUM EINSATZORT

4.4.1 RAUMBEDARF FÜR DEN BETRIEB UND BEI WARTUNG

Das Pumpenaggregat ist so zu installieren, dass ein Austausch von Teilen oder der kompletten Einheit möglich ist. Bei schweren Aggregaten sind dem Gewicht entsprechende Möglichkeiten vorzusehen, um Hebezeuge und andere Hilfsmittel sicher einzuhängen oder abzustützen.

Entsprechende Wege für den An- und Abtransport müssen vorhanden sein.

4.4.2 ZULÄSSIGE UMGEBUNGSEINFLÜSSE

Es ist zwingend darauf zu achten, dass Pumpen und Pumpenaggregate trocken, frostsicher und erschütterungsfrei installiert werden. Umgebungstemperaturen unter +4°C und über +40°C müssen vermieden werden. Abweichungen auf Anfrage möglich. Es ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen.

BETRIEB:

Eine Wassertemperatur von +40°C darf nicht überschritten werden.

4.4.3 VERSORGUNGSANSCHLÜSSE

Entleerung der Pumpe

Der Stopfen zum Entleeren der Pumpe befindet sich im Pumpengehäuse.

Wird eine wassergefährdende Flüssigkeit gefördert, muss darauf geachtet werden, dass sie nicht in die Kanalisation gelangen kann!



GEFAHR



GEFAHR FÜR GESUNDHEIT DURCH SICH BEWEGENDE TEILE

Das Entleeren und Entlüften der Pumpe darf nur im Stillstand geschehen.



GEFAHR



GEFAHR FÜR GESUNDHEIT DURCH AUSTRETENDE MEDIEN

Die Aufstellung von Maschinen und Maschinenteilen muss durch technisch qualifiziertes Personal, unter der Beachtung der geltenden und der in der Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitsbestimmung, durchgeführt werden. Eine geeignete, persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen.

4.4.4 UNTERGRUND, FUNDAMENT, WAND

Fundamente müssen so beschaffen sein, dass die Pumpe sicher und spannungsfrei aufgebaut werden kann. Verspannungen können einen vorzeitigen Verschleiß der Pumpe und/oder der Antriebskomponenten bewirken.

Es muss auch darauf geachtet werden, dass keine Schwingungen über das Fundament eingeleitet werden. Einbau- und Installationsarbeiten müssen den entsprechenden Vorschriften zur Reduzierung von Körper- bzw. Luftschallübertragungen unterliegen. Es empfiehlt sich schallreduzierende oder absorbierende Materialien für die Installationsarbeiten zu verwenden.

☞ siehe 5.3 Anleitung zu Aufbau, Aufstellung und Einbau und 5.4 Rohrleitungen

4.5 EMISSIONSWERTE

Sollten Geräuschwerte beim Betrieb des Produktes, Betriebspunkt, Motor, Rohrleitung, Bauart, ... über 85 dB liegen.



ACHTUNG



GEFAHR DURCH SCHALLEMISSIONEN

☞ Gehörschutz tragen (Persönliche Schutzausrüstung)

4.6 ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Die Abmessungen sowie das Gewicht des gelieferten Produktes entnehmen sie bitte der dieser Betriebsanleitung beigefügten Maßzeichnung.

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

5. INSTALLATIONS, EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG

5.1 SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS



Die Aufstellung von Maschinen und Maschinenteilen muss durch technisch qualifiziertes Personal, unter Beachtung der geltenden und der in der Betriebsanleitung aufgezeigten Sicherheitsbestimmung, durchgeführt werden.

5.2 KONTROLLE VOR AUFBAU, AUFSTELLUNG UND DEM EINBAU

Vor dem Aufstellungsbeginn, direkt nach Lieferung sind die Seriennummer und der Pumpentyp mit dem Lieferschein zu vergleichen. Gegebenenfalls sind die Zubehörteile auf Vollständigkeit zu prüfen. Darüber hinaus ist eine Sichtprüfung auf Transportschäden durchzuführen.

Im Falle eines Transportschadens ist eine sofortige Schadensmeldung gegenüber dem Hersteller notwendig, um den Einsatzzustand des Produktes zu beurteilen.



ACHTUNG



Es ist darauf zu achten, dass sich kein Verpackungsmaterial in Hohlräumen der Pumpe befinden.

☞ siehe 3.2.2 Auspacken

5.3 ANLEITUNG ZU AUFBAU, AUFSTELLUNG UND EINBAU

HINWEIS



Die Aufstellung von Maschinen und Maschinenteilen muss durch technisch qualifiziertes Personal, unter der Beachtung der geltenden und der in der Betriebsanleitung aufgezeigten Sicherheitsbestimmung, durchgeführt werden.

5.4 ROHRLEITUNGEN



ACHTUNG



- Pumpe muss horizontal aufgestellt werden
- Es sollten möglichst kurze Saugleitungen verwendet werden um Rohrreibungsverluste, die zu einem schlechten Ansaugverhalten und Kavitation führen könnten, zu verringern
- Rohre spannungsfrei montieren
- Saugleitungen und Pumpe vor Betrieb mit Medium füllen

Die Pumpen dürfen ober- oder unterhalb des Wasserniveaus montiert werden. Die entsprechenden Höhen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Es ist darauf zu achten, dass durch Wärmedehnung und bei Befüllung großer Leitungen hohe Kräfte entstehen können. Durch geeignete Maßnahmen muss dafür gesorgt werden, dass keine Verschmutzungen in die Pumpe gelangen. Die Leitungen müssen so verlegt werden, dass keine Luftsäcke beim Befüllen entstehen können. Es ist darauf zu achten, dass keine Flanschdichtungen in die Rohrleitung ragen und den Querschnitt der Leitung verengen. Die Leitungen müssen so beschaffen sein, dass ein Ausbau der Pumpe möglich ist, ohne Behälter oder Leitungen zu entleeren.

Rohrleitungsdimensionierung

Um Rohrreibungsverluste möglichst zu vermeiden soll in Saug-, bzw. Zulaufleitungen mit Strömungsgeschwindigkeiten von max. 1,5 m/s und in Druckleitungen von max. 2,5 m/s gearbeitet werden. Häufige Querschnitts-/Richtungsveränderungen sind auf Grund des Strömungsverhaltens dringen zu vermeiden.

Saugleitung

Die Saugleitung sollte auf keinen Fall kleiner sein als der Sauganschluss der Pumpe. Sie ist bei Montage oberhalb des Wasserspiegels mit Fußventil und Absperrschieber auszuführen, um ein Leerlaufen von Leitung und Pumpe zu verhindern bzw. ein Ausbauen der Pumpe zu ermöglichen. Die Saughöhe wird durch Strömungswiderstände in der Saugleitung (bei längeren und/oder zu klein bemessenen Rohrleitungen) erheblich herabgesetzt. Bei undichter Saugleitung saugt die Pumpe schlecht oder gar nicht an. Die Saugleitung sollte so kurz wie möglich sein um die Ansaugzeit, die vom Luftvolumen in der Saugleitung abhängt, zu verringern. Bei sehr langen Saugleitungen kann sie bis zu 15 Minuten betragen. Die Saugleitung sollte bis zur Pumpe möglichst unter dem Niveau des Wasserspiegels verlegt werden, zur Pumpe hin leicht ansteigen und keine scharfen Krümmungen enthalten. Werden Übergangsstücke benötigt, müssen diese exzentrisch sein, um Luftsäcke zu vermeiden. Die Einregulierung der Fördermenge darf auf keinen Fall mit dem Absperr-schieber in der Saugleitung geschehen. Vor dem Betrieb sind Saugleitung und Pumpe mit dem Fördermedium zu füllen.

Zulaufleitung

Die Zulaufleitung ist mit einem Absperrschieber auszuführen, um das Ausbauen der Pumpe zu ermöglichen. Die Leitung soll zur Pumpe hin leicht fallend verlegt werden.

Mindestüberdeckung/Flüssigkeitspiegel



- Leitungsgestaltung und Flüssigkeitsvorrat müssen nach den Regeln des Rohrleitungsbaues so gestaltet werden, dass die Pumpe keine Luft ansaugen kann.

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

Durch einen Trockenlauf der Pumpe können erhebliche Schäden an Pumpe und Abdichtung entstehen.

Druckleitung

Zwischen Pumpe und Druckleitung ist ein Schieber und eine Rückschlagklappe einzubauen. Falls notwendig, ermöglicht der Schieber das Einstellen eines bestimmten Verhältnisses zwischen Fördermenge und Förderhöhe, während durch die Rückschlagklappe Wasserschläge beim Ausschalten der Pumpe vermieden werden. Die zusammengebaute Pumpe wird werksseitig auf Dichtheit überprüft.



ACHTUNG



Rohrleitungen sollten ohne Pumpe abgepresst werden, da sonst die Pumpe beschädigt werden kann.

5.5 INSTALLATIONS- UND MONTAGEVORSCHRIFTEN ZUR EMISSIONS-MINDERUNG

Bei der Installation bzw. Montage ist auf die Verschraubung zu achten.



ACHTUNG



GEFAHR DURCH VIBRATIONEN UND SCHALLEMISSIONEN

- Alle Schrauben/Verbindungen auf festen Sitz kontrollieren.
- Schraubenanzugsmomente der geltenden Vorschriften beachten!

Bei Nichtbeachtung der Vorgaben ist mit erhöhten Vibrationen und erhöhter Lärmbelastung zu rechnen, was zu physischen und psychischen Schäden führen kann.

5.6 SCHUTZEINRICHTUNGEN

5.6.1 MECHANISCH

Die an dem Produkt angebrachten Sicherheitseinrichtungen dürfen im Normalfall nicht entfernt werden. Eine Demontage dieser darf nur bei Stillstand erfolgen, um eventuelle Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.



ACHTUNG



GEFAHR DURCH ERFASSEN/FANGEN BEI PLÖTZLICHEM ANLAUF DER WELLE

- Das Aggregat stromlos schalten! Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern!
- ☞ siehe 5.7. Anschluss der Energieversorgung

Nach diesen Arbeiten und vor Inbetriebnahme sind alle Sicherheitseinrichtungen wieder zu installieren.

5.6.2 ELEKTRISCH

Bei Pumpen ohne Motorschutz ist auf einen korrekt eingestellten und installierten Motorschutzschalter zu achten. Sollten sich vor Ort vorhersehbare Gefahren erkennbar zeigen ist ein Not-Aus-Schalter (DIN EN 809) empfehlenswert. Bitte kontaktieren Sie hierfür den Hersteller.

5.6.3 THERMISCH

Die an dem Produkt angebrachten Sicherheitseinrichtungen dürfen im Normalfall nicht entfernt werden. Eine Demontage dieser darf nur bei Stillstand/nach Abkühlung des Produktes erfolgen, um eventuelle Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

!!! Die Motorenoberfläche kann im Betrieb bis zu +70° C erreichen → Verbrennungsgefahr !!!

5.7 ANSCHLUSS DER ENERGIEVERSORGUNG

5.7.1 ELEKTRISCH



ACHTUNG



Der Anschluss von elektrischen Maschinen muss durch technisch qualifiziertes Personal, unter Beachtung der geltenden DIN-/VDE-/EVU-Richtlinien und eventuell national geltenden Regelungen sowie den Sicherheitsnormen der Europäischen Gemeinschaft, erfolgen.

Montage/Installation unserer Schwimmbadpumpen ist nur bei Schwimmbecken oder Teichen zulässig, welche DIN/VDE 0100 Teil 702 erfüllen.

Die Pumpe darf nur über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) betrieben werden.

Es ist darauf zu achten, dass in der Elektroinstallation eine Trennvorrichtung vorgesehen ist. Ein Abtrennen vom Netz muss mit einer Kontaktöffnung jeglicher Pole, mit mindestens 3 mm Abstand zwischen den Kontakten, erfolgen.

Entsprechend den Normvorgaben sind nachfolgende Leitungstypen zu verwenden: H05RN-F bzw. H07RN-F.

- ☞ siehe 5.2 Kontrolle vor Aufbau und 2. Sicherheit
- Motorbetriebs- und -montageanleitung beachten
 - Auf angegebene Drehrichtung achten
 - Auf Stern-Dreieck-Umschaltung achten (Zeitrelais einstellen)
 - Vor Drehrichtungskontrolle bzw. vor Starten des Aggregates stets die Pumpe und die Leitungen mit dem Fördermedium oder, bei umwelt- und gesundheitsgefährdenden Medien, mit Wasser befüllen. ☞ siehe 5.8. Kontrolle nach Aufbau!

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

6. IN- UND AUSSERBETRIEBNAHME

6.1 HINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME

Es müssen die entsprechenden Betriebsanleitungen der anderen benötigten Anlagenteile, sowie die Sicherheitshinweise beachtet werden.

6.2 VORBEREITUNGEN FÜR BETRIEB

6.2.1 EINRICHTUNGEN ZUM SCHUTZ VON PERSONEN


6.2.1.1 MECHANISCHER SCHUTZ (Z.B. BERÜHRUNGSSCHUTZ FÜR KUPPLUNG, WELLE)

Berührungsschutze die vor rotierenden Teilen schützen, müssen vor der Inbetriebnahme angebracht werden. Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor kalten oder heißen Teilen und als Spritzschutz vor chemischen oder aggressiven, gesundheitsschädlichen, kalten oder heißen Medien, sind ebenfalls vor Inbetriebnahme anzubringen.





Eine Inbetriebnahme ohne die zur Verfügung stehenden Sicherheitsvorrichtungen ist nicht gestattet.


Die Schutzvorrichtungen dürfen nicht während des Betriebs demontiert werden. Bei einer eventuell notwendigen Demontage der Sicherheitsvorrichtungen ist darauf zu achten, dass sie vor Inbetriebnahme wieder montiert werden.

6.2.1.2 ELEKTRISCHER SCHUTZ

| | |
|--|--|
|  ACHTUNG | Schutzeinrichtungen an elektrischen Bauteilen müssen den DIN- und VDE-Richtlinien entsprechen. Sie müssen vor Inbetriebnahme angebracht werden und dürfen während des Betriebes nicht entfernt werden. 🔗 <i>siehe 2. Sicherheit</i> |
|--|--|

6. INBETRIEBNAHME

| | |
|--|---|
| HINWEIS  |  Vor der Erstinbetriebnahme muss die komplette Betriebsanleitung und Gesamtdokumentation beachtet und verstanden worden sein, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.  Pumpe darf nicht gegen geschlossene Absperrorgane arbeiten.  Vor Inbetriebnahme/längerer Stillstands- bzw. Lagerzeit: <ul style="list-style-type: none">• Pumpe muss auf Leichtgängigkeit geprüft werden. |
|--|---|

| | |
|--|--|
|  ACHTUNG | Schutzeinrichtungen an elektrischen Bauteilen müssen den DIN- und VDE-Richtlinien entsprechen. Sie müssen vor Inbetriebnahme angebracht werden und dürfen während des Betriebes nicht entfernt werden. 🔗 <i>siehe 2. Sicherheit</i> |
|--|--|

6.3.1 ERSTINBETRIEBNAHME

Um Unfälle oder Schäden zu vermeiden, muss vor der Erstinbetriebnahme die komplette Betriebsanleitung beachtet und verstanden worden sein.

- Die Erstinbetriebnahme ist wie folgt durchzuführen:
- Der Saug-, bzw. Zulaufschieber muss völlig offen sein.
 - Der Druckschieber muss etwas geöffnet sein.
 - Deckel des Fasernfänger (Saugsieb) in Verbindung mit Befestigungsmutter des Vorfilters abschrauben (ggf. wenn beigelegt Spezialschlüssel verwenden)
 - Pumpe durch Vorfilter mit Wasser füllen, bis dieses durch die Saugleitung abläuft. Wichtig, Pumpe nie trocken laufen lassen.
 - Wenn entfernt, Filterkorb wieder einsetzen um Verschmutzungen/Beschädigungen zu vermeiden.
 - Netzspannung und Frequenz mit Typenschild vergleichen
 - Deckel mit Befestigungsmutter montieren und festschrauben. Auf Einsatz der Dichtung achten.
 - Nach dem Anfahren der Pumpe die Fördermenge, falls notwendig, mit dem Druckschieber einregeln. Auf keinen Fall darf dies mit dem Saugschieber geschehen.


6.4 HINWEISE ZUM BETRIEB DER MASCHINE

6.4.1 BELASTBARKEITSAANGABEN


Für die Belastbarkeitsangaben sind die technischen Daten zu beachten.

6.5 AUSSERBETRIEBNAHME

6.5.1 SICHERHEITSHINWEISE

| | |
|--|---|
| HINWEIS  | Die VDE-/EVU-Richtlinien, die entsprechenden EU-Richtlinien sowie alle national geltenden Richtlinien sind zu beachten. 🔗 <i>siehe 2. Sicherheit</i> |
|--|---|

6.5.2 ABSCHALTEN


| | |
|--|---|
|  WARNUNG | Das Aggregat stromlos schalten! Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! |
|--|---|

UMWÄLZPUMPEN ART EVO PRO

6.5.3 Entleerung

Fördergut


Die Pumpe und die Leitungen unter Beachtung der Gefahren, die vom Fördergut ausgehen können, an der am tiefsten gelegenen Verschlussschraube entleeren. Auf Personen- und Umweltschutz achten!

| | |
|--|---|
|  WARNUNG | <ul style="list-style-type: none">• Das Entleeren und Entlüften der Pumpe darf nur im Stillstand geschehen• Die Pumpe darf nicht durch die Anlage bedingt unter Druck stehen |
|--|---|

6.5.4 KONSERVIERUNG/EINLAGERUNG

🔗 *siehe 3.3 Konservierung/Lagerung*


6.6 WIEDERINBETRIEBNAHME

Die Wiederinbetriebnahme erfolgt analog wie in  **6. In- und Außerbetriebnahme beschrieben.**

7. INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

7.1 ALLGEMEINE HINWEISE/ SICHERHEITSHINWEISE


Die Wartungsintervalle aller Komponenten sind einzuhalten. Für die Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sind die geltenden und die in der Gesamtdokumentation (Betriebsanleitungen aller Anlagenkomponenten) angegebenen Sicherheitsvorschriften sowie die des Betreibers und die jeweils gültigen nationalen Normen und Vorschriften einzuhalten.

| | |
|--|---|
| HINWEIS  | Der Hersteller empfiehlt zur Vermeidung von Schäden, Störungen rechtzeitige Kontaktaufnahme und garantiert durch kompetente Servicetechniker eine professionelle und sorgfältige Betreuung ihrer Schwimmbadpumpe. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage beim Hersteller. 🔗 <i>siehe 1.6.1 Firmen-, Vertreter-Service und Kundendienstadressen</i> |
|--|---|

7.2 HERSTELLEREMPFEHLUNG DER ERSATZTEILE

Die Herstellerempfehlung der Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage.

7.3 WARTUNG UND INSPEKTION

| | |
|--|--|
|  WARNUNG | Das Saugsieb im Fasernfänger muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Bei verschmutztem oder vollem Sieb geht der Förderstrom der Pumpe zurück und es findet keine ausreichende Filtration statt. |
|--|--|

Reinigung des Saugsiebes

- Pumpe ausschalten
- Absperrorgane schließen
- Schraubdeckel mit beiliegendem Werkzeug (falls vorhanden) öffnen
- Saugsieb herausnehmen, reinigen und wieder einsetzen
- Pumpe mindestens bis Saugstutzen wieder auffüllen
- Schraubdeckel schließen
- Absperrorgane öffnen
- Pumpe wieder einschalten

Überwachung während des Betriebes

Pumpe muss stets erschütterungsfrei laufen. Auf mechanische Geräusche achten.

Wellenabdichtungen vor allem während der Einlaufzeit regelmäßig kontrollieren. Trittander Gleitringdichtung nach längerem Betreiberhöhe Leckage auf, so ist die Gleitringdichtung von einem entsprechend geschulten und qualifizierten Fachmann ersetzen zu lassen.

Der Leckageabfluss der Gleitringdichtung unten zwischen Motor und Gehäusedeckel darf nicht verstopft bzw. abgedichtet werden, da sonst das Wasser innen aufsteigt und der Motor beschädigt wird. Es muss sichergestellt sein, dass durch eventuelle Leckagen keine Folgeschäden auftreten können. Gegebenenfalls eine entsprechende Auffangvorrichtung oder Leckageabfuhr vorsehen.

Wird die Pumpe durch den Motorschutzschalter bzw. eingewickelten automatisch arbeitenden Temperaturschalter außer Betrieb gesetzt, so muss die elektrische Zuleitung zum Motor zuverlässig unterbrochen werden, um ein Selbsteinschalten zu verhindern. Danach mit einem Schraubendreher o.ä. auf der Lüfterseite die Motorwelle mehrmals durchdrehen. Geht dies leicht, kann die elektrische Versorgung wieder angeschlossen werden bzw. der Knopf des Überlast- oder Motorschutzschalters gedrückt werden. Bei nochmaligem Auslösen oder bei Schwergängigkeit muss ein Fachmann die Ursache der Störung feststellen. Stromzuführung und Sicherungen kontrollieren!
Vorbeugende Maßnahmen (z.B. Verschleißteile)

Verschleißteile:

Der Austausch der Verschleißteile darf nur von entsprechend geschultem und qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Demontage und Wiedermontage:

| | |
|--|---|
| HINWEIS  | Die Wiederinbetriebnahme erfolgt analog  siehe 6. In- und Außerbetriebnahme |
|--|---|

Ersatzteile  **siehe 7.2 Herstellerempfehlung der Ersatzteile**

SOMMAIRE:

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| GLOSSAIRE | 32 | 4.4.4 Fond, base, mur | 37 |
| 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES | 32 | 4.5 Valeurs d'émission | 37 |
| 1.1 Domaine d'application | 32 | 4.6 Dimensions et poids | 37 |
| 1.2 Dans ce manuel | 32 | 5. NOTICE D'INSTALLATION, D'INTÉGRATION ET DE MONTAGE | 37 |
| 1.3 Utilisation | 32 | 5.1 Consignes de sécurité | 37 |
| 1.3.1 Utilisation prévue | 32 | 5.2 Contrôles à effectuer avant le montage, l'installation et l'intégration | 37 |
| 1.3.2 Mauvaise utilisation | 32 | 5.3 Manuel pour le montage, l'installation et l'intégration | 38 |
| 1.4 Manuel destiné aux personnes suivantes | 32 | 5.4 Tuyaux | 38 |
| 1.5 Symboles | 33 | 5.5 Instructions d'installation et de montage concernant la réduction des émissions | 39 |
| 1.6 Informations complémentaires | 33 | 5.6 Dispositifs de protection | 39 |
| 1.6.1 Adresse du fabricant, de l'entreprise, des distributeurs et du service après-vente | 33 | 5.6.1 Dispositifs mécaniques | 39 |
| 2. SÉCURITÉ | 33 | 5.6.2 Dispositifs électriques | 39 |
| 2.1 Informations générales | 33 | 5.6.3 Dispositifs thermiques | 39 |
| 2.2 Marquage de consignes de sécurité et d'avertissements dans le présent manuel | 33 | 5.7 Raccordement de l'alimentation | 39 |
| 2.3 Utilisation prévue du produit | 33 | 5.7.1 Electricité | 39 |
| 2.4 Utilisations non autorisées | 33 | 6. MISE EN SERVICE ET HORS SERVICE | 40 |
| 2.5 Qualifications et formation du personnel | 34 | 6.1 Consignes pour la mise en service | 40 |
| 2.6 Travailler correctement et en toute sécurité | 34 | 6.2 Préparations pour la mise en service | 40 |
| 2.7 Détails concernant les mesures de protection à appliquer | 34 | 6.2.1 Dispositifs pour la protection des personnes | 40 |
| 2.8 Consignes de sécurité pour l'utilisateur/l'exploitant | 34 | 6.2.1.1 Protection mécanique | 40 |
| 2.9 Consignes de sécurité pour les travaux de montage, d'inspection et la maintenance | 34 | 6.2.1.2 Protection électrique | 40 |
| 2.10 Autres Risques | 34 | 6.3 Mise en service | 40 |
| 2.11 Conséquences et dangers d'un non-respect du manuel | 34 | 6.3.1 Première mise en service | 40 |
| 3. TRANSPORT, CONSERVATION, STOCKAGE | 35 | 6.4 Consignes pour l'utilisation de la pompe | 40 |
| 3.1 Consignes de sécurité concernant le transport et le stockage | 35 | 6.4.1 Indications sur la charge admissible | 40 |
| 3.2 Transport/Déballage | 35 | 6.5 Mise hors service | 40 |
| 3.2.1 Transport | 35 | 6.5.1 Consignes de sécurité | 40 |
| 3.2.2 Déballage | 35 | 6.5.2 Éteindre | 41 |
| 3.3 Conservation/Stockage | 35 | 6.5.3 Vider | 41 |
| 3.4 Retour | 35 | 6.5.4 Conservation/Stockage | 41 |
| 3.5 Recyclage | 36 | 6.6 Remise en service | 41 |
| 4. DESCRIPTION DU PRODUIT | 36 | 7. ENTRETIEN ET MAINTENANCE | 41 |
| 4.1 Description générale | 36 | 7.1 Consignes générales/Consignes de sécurité | 41 |
| 4.2 Informations sur le produit | 36 | 7.2 Recommandations du fabricant concernant les pièces de rechange | 41 |
| 4.3 Conception du produit | 36 | 7.3 Maintenance et inspection | 41 |
| 4.4 Domaine d'application | 37 | 7.4 Démontage et montage | 42 |
| 4.4.1 Encombrement nécessaire à l'utilisation et à la maintenance | 37 | 8. INCIDENTS | 42 |
| 4.4.2 Conditions ambiantes autorisées | 37 | 9. DOCUMENTS ASSOCIÉS | 42 |
| 4.4.3 Bornes d'alimentation | 37 | 9.1 Notice pour le transport, le stockage provisoire et l'installation/l'intégration | 42 |



Les erreurs et modifications techniques peuvent être modifiées, reproduites ainsi que la duplication électronique uniquement avec notre autorisation écrite.

© NORSUP Pompes

Édition: 03.2023

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO

GLOSSAIRE:

- **Conduite de refoulement**
La conduite qui est connectée au raccord de refoulement.
- **Partie hydraulique**
La partie hydraulique est la partie de la pompe qui transforme l'énergie cinétique en énergie de pression.
- **Conduite d'aspiration**
La conduite qui est connectée au raccord d'aspiration.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour assurer une longue durée de vie à votre produit, veillez à ce que l'installation soit effectuée correctement. Nous attirons votre attention sur le fait que les dommages survenus à la suite d'un usage impropre nuiront à la garantie.

! MERCI DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES DANS CETTE NOTICE D'INSTALLATION!

1.1 DOMAINE D'APPLICATION

Piscines et étangs

1.2 A PROPOS DE CETTE NOTICE D'INSTALLATION

Les pompes de la série indiquée sont destinées à la circulation de l'eau de piscines et d'étangs (selon le type de pompe, elles sont équipées d'un préfiltre).

En raison de sa conception, la pompe doit être montée horizontalement. Le préfiltre sert à filtrer de grandes particules pouvant endommager la pompe.

Cette notice d'installation décrit l'utilisation et l'usage corrects dans toute phase de vie du produit.

En outre, elle comprend des consignes de base concernant la sécurité.

Il est donc absolument nécessaire que les techniciens responsables lisent attentivement cette notice d'installation avant tout montage, toute installation et mise en service ou avant d'autres travaux effectués sur le produit. De plus, cette notice d'installation doit toujours être présente sur le lieu d'intervention.

REMARQUE



- Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable du produit si la présente notice d'installation n'est pas respectée.
- Les travaux de montage sont à effectuer par des personnes qualifiées.
- La garantie pour les travaux effectués sur le produit ne peut être reconnue que si ceux-ci ont été réalisés par le service après-vente du fabricant ou par des partenaires autorisés.
- La garantie sera annulée si vous effectuez vous-même des travaux sur le produit pendant le délai de garantie.
- Toute transformation ou modification de la machine n'est autorisée qu'avec un accord préalable du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser les pièces de rechange d'origine et des accessoires autorisés par le fabricant. L'utilisation d'autres pièces peut avoir pour effet l'annulation de la responsabilité pour toute conséquence qui en résulterait. En outre, toute transformation et toute utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine est susceptible d'annuler la garantie.

1.3 UTILISATION

1.3.1 UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est prévu pour assurer la circulation de l'eau de piscines et d'étangs (selon le type de pompe, celles-ci peuvent être équipées d'un préfiltre).

oder Teichen (à retirer). Pour une autre utilisation, référez-vous à la fiche technique ou contactez le fabricant. Le produit est à utiliser dans les limites de sa capacité de fonctionnement. (y compris la quantité de fluide pompé et les courbes caractéristiques).

Les pompes de piscines sont testées à l'usine selon un protocole d'essai standard.

1.3.2 MAUVAIS UTILISATION

Pour toute utilisation à une autre fin que celle convenue ou décrite dans cette notice d'installation (mauvaise utilisation) et pour toute utilisation détournée, le fabricant ne peut pas être tenu responsable.

1.4 PERSONNES CIBLES DE CETTE NOTICE D'INSTALLATION

La présente notice d'installation s'adresse aux personnes qualifiées ayant reçu une formation technique correspondante.

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO

1.5 SIGNIFICATION DES SYMBOLES

| SYMBOLE | SIGNIFICATION |
|------------|---|
| | CONDITION Marque les conditions nécessaires à une action décrite. |
| | ATTENTION Instructions générales et consignes de sécurité |
| | RÉSULTAT D'UNE ACTION |
| | RÉFÉRENCES CROISÉES |
| | REMARQUE Marque les remarques et recommandations (générales) importantes assurant une utilisation sûre du produit fourni. |
| 1., 2., 3. | ÉTAPES PROGRESSIVES D'UNE ACTION. |

1.6 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1.6.1 ADRESSE DU FABRICANT, DE L'ENTREPRISE, DES DISTRIBUTEURS ET DU SERVICE APRÈS-VENTE

voir **mentions légales**

REMARQUE



- Merci d'indiquer la référence de la pompe/ le numéro de série pour toute commande de pièces de rechange et toute question technique.
- voir **4.2 Informations sur le produit**

2. SÉCURITÉ

2.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant de commencer des travaux sur le produit, cette notice d'installation doit être lue attentivement par le monteur ainsi que par les personnes qualifiées/l'exploitant.

De plus, elle doit toujours être présente sur le lieu d'intervention. Veillez à respecter les indications relatives à la sécurité et autres instructions de cette notice d'installation.

- Prescriptions locales sur la prévention des accidents
- Instructions concernant le produit (panneaux de signalisation)
- Notice d'installation
- Règles de l'exploitant
- Autres documents en vigueur
- Prescriptions EVU/VDE

2.2 MARQUAGE DE CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENTS DANS LE PRÉSENT MANUEL

Les consignes de sécurité/les avertissements pouvant créer des situations dangereuses quand ils ne sont pas respecté(e)s, sont marquées par les symboles suivants:

| SYMBOLE | SIGNIFICATION |
|---------|---|
| | DANGER Ce symbole/mot marque un danger avec un niveau de risque important. Si le danger n'est pas évité, il aura éventuellement comme conséquence de graves blessures ou la mort. |
| | ALARME Ce symbole/mot marque un danger avec un niveau de risque important. Si ce danger n'est pas évité il aura éventuellement comme conséquence de graves blessures ou la mort. |
| | ATTENTION Ce symbole marque en combinaison avec un mot de signalisation un danger général pouvant causer de graves blessures quand il n'est pas respecté. |
| | DANGER GÉNÉRAL Ce symbole marque en combinaison avec un mot de signalisation un danger général pouvant causer de graves blessures quand il n'est pas respecté. |
| | TENSION ÉLECTRIQUE DANGEREUSE Ce symbole marque en combinaison avec un mot de signalisation un danger par tension électrique dangereuse. En outre, on y trouve des remarques et informations concernant la protection contre la tension électrique. |

Les remarques figurant directement sur la machine (par exemple la flèche indiquant le sens de rotation, les marquages pour les raccords des fluides, la plaque signalétique...) doivent absolument être respectées et maintenues dans un état entièrement lisible.

2.3 UTILISATION PRÉVUE DU PRODUIT

L'utilisation prévue correspond aux domaines d'utilisation figurant ci-dessous.

2.4 UTILISATION NON AUTORISÉE

La sécurité de fonctionnement de la machine fournie n'est assurée que pendant une utilisation prévue
voir **1.3 Utilisation**.

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO

2.5 QUALIFICATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Le personnel qui utilise, maintient, inspecte et monte le produit doit être qualifié pour ces travaux. Si le personnel n'a pas le savoir-faire adéquat, il doit être formé. Il est interdit à toute personne sans qualification ou formation d'effectuer des travaux sur le produit! La pompe doit être tenue hors de portée des enfants. Il est absolument nécessaire que la présente notice d'installation soit lue par le monteur/le personnel qualifié ainsi que par l'exploitant avant tout montage et mise en service!

2.6 TRAVAILLER CORRECTEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité figurant dans la présente notice d'installation, les prescriptions nationales concernant la prévention des accidents ainsi que les éventuelles règles de travail, d'utilisation et de sécurité de l'exploitant sont à respecter.

2.7 DÉTAILS CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION À APPLIQUER

Pour les phases de vie du produit, veillez à prendre les mesures de protection suivantes:

- Mettre à la disposition du personnel un EPI (équipement de protection individuelle)
- Former le personnel selon les consignes de sécurité figurant dans la présente notice d'installation

2.8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATEUR/L'EXPLOITANT

- Protéger les pièces chaudes ou froides de la machine représentant un danger contre tout contact accidentel.
- Ne pas enlever la protection contre le contact accidentel des pièces mobiles quand la machine est en service.
- Remonter la protection de contact accidentel avant toute remise en service quand elle a été enlevée en raison de travaux de maintenance.
- S'assurer de l'absence de tout danger dû à l'énergie électrique. (Vous trouverez des détails à ce sujet dans les prescriptions de l'EVU/VDE et auprès des entreprises énergétiques locales.)

2.9 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE MONTAGE, D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE

L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection et de montage soient effectués par un personnel habilité et qualifié ayant attentivement étudié, au préalable, la présente notice d'installation. En général, les travaux sur la machine sont seulement à effectuer quand elle est hors service. Veillez à respecter scrupuleusement la procédure décrivant comment mettre la machine hors service.


§ voir 6.5 *Mise hors service*

Dès que les travaux ont été effectués, tout dispositif de sécurité et de protection doit être remonté et/ou remis en service. Il est interdit d'utiliser la machine sans ces dispositifs. Avant toute remise en service, § voir 6. *Mise en et hors service*

2.10 RISQUES RÉSIDUELS

Malgré de nombreuses mesures de protection contre les dangers, ces derniers ne peuvent pas être complètement exclus. De par la conception du produit, le risque résiduel a été réduit au minimum. Vous pouvez l'éviter en respectant toutes les consignes de sécurité en vigueur ainsi qu'en utilisant le produit correctement.


2.11 CONSÉQUENCE ET DANGERS D'UN NON-RESPECT DU MANUEL

| DANGER | |
|---|--|
|  | RISQUES RÉSIDUELS <ul style="list-style-type: none">• Risque de choc électrique lors du branchement de l'alimentation électrique• Risque de choc électrique lors du débranchement de l'alimentation électrique• Surface du moteur chaude – Risque de brûlure <p>☞ Effectuez des travaux sur/avec les lignes électriques seulement quand celles-ci sont hors tension et protégées contre une remise en service imprévisible.</p> <p>☞ Contrôlez l'étanchéité avant toute mise en/hors service.</p> |

Le non-respect des consignes de sécurité peut représenter un danger pour l'homme ainsi que pour l'environnement et la machine.

Le non-respect peut par exemple entraîner les dangers suivants:

- Défaillance de fonctions essentielles de la machine
- Défaillance des méthodes prescrites de maintenance et d'entretien.
- Mise en danger de personnes due à des actions électriques, mécaniques et chimiques
- Risques environnementaux dus à l'évacuation d'un fluide éventuellement dangereux

| REMARQUE | |
|---|---|
|  | Le non-respect des consignes de sécurité et des prescriptions peut avoir pour conséquence l'annulation de toute demande de dommages et intérêts et de toute garantie. |

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO

3. TRANSPORT, CONSERVATION, STOCKAGE, RETOUR ET TRAITEMENT


3.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE


En ce qui concerne le transport et le stockage, les prescriptions du secteur des transports et/ou, si applicable, les prescriptions pour l'utilisation de grues, chariots élévateurs et machines similaires sont à respecter.

3.2 TRANSPORT/DÉBALLAGE

3.2.1 TRANSPORT

Pour le transport, les produits sont emballés comme convenu lors de la commande ou dans l'emballage standard du fabricant. Pendant le transport, veillez à ne pas exposer le produit à des chocs importants, sinon la durée de vie de ses composants peut être réduite. Veillez à ce que les dispositifs de sécurité de transport soient utilisés selon les prescriptions.

| DANGER | |
|---|---|
|  | RISQUE DE CHUTE DE PIÈCES <p>Transportez et levez les produits en respectant les prescriptions de prévention d'accident et, le cas échéant, d'autres prescriptions.</p> <p>☞ voir 9.1. <i>Notice pour le transport, le stockage provisoire</i></p> |

| ATTENTION | |
|---|---|
|  | Pendant le transport, veillez à ce que le produit ne heurte pas d'autres objets pour éviter qu'il soit ainsi endommagé. |

3.2.2 DÉBALLAGE

Lors du déballage, comparez le numéro de série figurant sur le bon de livraison du produit fourni avec la plaque signalétique. Vérifiez que la livraison soit bien complète.

Il est recommandé de déballer le produit sur le lieu d'intervention pour éviter des dommages involontaires et imprévisibles. Lors du déballage, faire attention que le produit ne soit pas endommagé et qu'il n'y ait plus de déchets d'emballage dans ou sur le produit. En outre, veillez à ce que les déchets d'emballage soient éliminés de manière appropriée et qu'ils ne représentent pas de danger pour le personnel (par exemple risque de trébuchement ou autres dangers).

| REMARQUE | |
|---|--|
|  | ☑ voir 9.1 <i>Notice pour le transport, le stockage provisoire et l'installation/l'intégration</i> |

REMARQUE



Pour une conservation/un stockage corrects, veillez à ne pas respecter uniquement les prescriptions figurant dans la présente notice d'installation mais aussi, le cas échéant, celles figurant dans la documentation complète.

3.3 CONSERVATION/STOCKAGE

En règle générale, le produit est préparé pour une utilisation immédiate. Si le produit n'est pas utilisé immédiatement ou s'il est mis hors service pour une durée prolongée, veuillez prendre les mesures d'entretien adaptées.

Entre autres veillez à respecter les points suivants:

- Vider la pompe (Les pompes en fonte grise sont à conserver)
- Rincer la pompe plusieurs fois avec de l'eau claire et froide Vider la pompe entièrement
- Boucher les ouvertures de raccordement (tuyaux, conduites d'aspiration, conduites de refoulement ...)
- Éviter absolument que les pompes en matière plastique soient stockées en plein air et exposées directement au rayonnement UV.
- La buée peut attaquer les pièces métalliques tournant l'une au-dessus de l'autre et aussi changer les propriétés des lubrifiants utilisés.

REMARQUE




Un non-respect des prescriptions relatives au stockage annule la garantie !

Dans le cas des pompes en fonte grise, les pièces tournant l'une au-dessus de l'autre sont à protéger contre la corrosion pour éviter le blocage des pièces. Avant toute divergence aux présentes instructions, veuillez contacter le fabricant. Si vous avez des questions à ce sujet, merci de contacter le fabricant. Pour la remise en service,

§ voir 6. *Mise en et hors service.*

3.4 RETOUR

Videz la pompe avant le retour.

| DANGER | |
|---|---|
|  | DANGER POUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE CAS DE SUBSTANCES DANGEREUSES <p>Veillez à respecter les consignes de sécurité figurant dans la présente notice d'installation, les règles de sécurité de l'exploitant et les prescriptions locales en vigueur. Portez un EPI (équipement de protection individuelle). Dans le cas de substances dangereuses pour la santé et l'environnement, des dispositions appropriées sont à prendre et les substances sont à recueillir et à éliminer correctement.</p> |

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO

Utilisez pour le transport un moyen de conservation et un emballage convenus avec le fabricant.

REMARQUE

Un non-respect des prescriptions relatives au retour pourra annuler la garantie (si elle est toujours valable).

3.5 TRAITEMENT

L'exploitant du produit est responsable de son élimination. Pour une élimination correcte et appropriée, la méthode suivante est recommandée:

- Vider le fluide de la pompe et, si nécessaire, le recueillir pour une élimination séparée. Le cas échéant, décontaminer.
- Dans le cas des substances dangereuses pour la santé et l'environnement, nettoyer les composants contaminés.
- Séparer les matériaux individuels.
- Éliminer les composants conformément aux prescriptions locales en vigueur.

DANGER

DANGER POUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE CAS DE SUBSTANCES DANGEREUSES

Veillez à respecter les consignes de sécurité figurant dans la présente notice d'installation, les règles de sécurité de l'exploitant ainsi que les prescriptions locales en vigueur. Portez un EPI (équipement de protection individuelle). Dans le cas des substances dangereuses pour la santé et l'environnement, des dispositions appropriées sont à prendre et les substances sont à recueillir et à éliminer correctement.

4. DESCRIPTION DU PRODUIT

4.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pompe de circulation pour piscines

Les pompes de la série indiquée sont destinées à la circulation de l'eau de piscines et d'étangs (selon le type de pompe, elles sont équipées d'un préfiltre).

En raison de sa conception, la pompe doit être montée horizontalement. Le préfiltre sert à filtrer de grandes particules pouvant endommager la pompe.

4.2 INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Les indications et caractéristiques techniques du produit figurent sur la plaque signalétique.

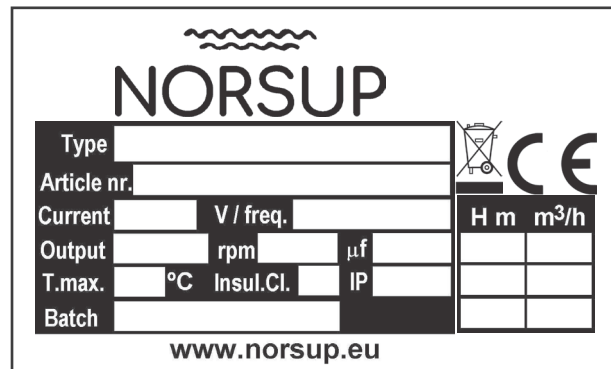


FIGURE 1: EXEMPLE D'UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Vous trouverez les données de performance relatives au produit sur la fiche technique.

REMARQUE

Le cas échéant, respectez les plaques signalétiques des autres composants!

4.3 CONCEPTION DU PRODUIT

Pompes avec manchons à coller

Pour appliquer correctement la technique de collage, une bonne connaissance des fonctions de systèmes de collage est importante. La cause principale d'un mauvais collage n'est pas une résistance trop faible de la colle mais bien une mauvaise préparation des surfaces à coller ou un manque de soin lors du choix de la colle appropriée.

- Dégraisser les surfaces à coller
En règle générale, un collage optimal n'est assuré que si toute trace d'huile, de graisse, de poussières et d'autres résidus est enlevée des surfaces à coller. Pour ce faire, tout solvant s'évaporant de la surface nettoyée à coller sans laisser de résidus peut être utilisé (par ex. le nettoyant Tangit de la marque allemande Henkel pour PVC et ABS).

- Coller les pièces
Pour coller des pièces moulées en PVC et ABS, une colle spéciale doit être utilisée (par ex. la colle Tangit de la marque allemande Henkel ou la colle pour système FSK de la marque allemande Würth). Pour une application optimale et un dosage correct, respectez la notice et les consignes de sécurité du fabricant de la colle. Temps de durcissement: 24 heures.

Pompes avec raccord à vis

Dans le cas des pompes avec raccord à vis, il est recommandé de rendre étanche les pièces de raccordement seulement avec une bande de téflon car les autres matériaux peuvent éventuellement endommager le filetage.

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO

4.4 DOMAINE D'APPLICATION

4.4.1 ENCOMBREMENT NÉCESSAIRE À L'UTILISATION ET À LA MAINTENANCE

Le groupe motopompe est à installer de telle sorte qu'un remplacement de pièces ou de l'unité complète soit toujours possible. Dans le cas des groupes lourds, des dispositifs assez forts par rapport au poids du groupe sont à utiliser pour que des engins de lavage et d'autres outils puissent être rattachés ou maintenus de manière sûre. Pour le transport, des voies appropriées doivent être disponibles.

4.4.2 CONDITIONS AMBIANTES AUTORISÉES

Il est absolument nécessaire que les pompes et les groupes motopompes soient installés dans un endroit sec et à l'abri du gel et des vibrations. Évitez des températures ambiantes inférieures à +4°C et supérieures à +40°C. Autres conditionnements possibles sur demande. Veillez à aérer et ventiler suffisamment.

UTILISATION:

La température de l'eau de doit pas dépasser +40°C.

4.4.3 BORNES D'ALIMENTATION

Vidange de la pompe

Le manchon servant à vider la pompe se trouve dans le boîtier de la pompe.

Dans le cas de liquides dangereux pour l'eau, veillez à ce qu'ils ne puissent pas s'écouler dans les égouts.

DANGER

DANGER POUR LA SANTÉ EN RAISON DE PIÈCES MOBILES
Ne vider et purger la pompe que si celle-ci est hors service.

DANGER

DANGER POUR LA SANTÉ EN RAISON DE FLUIDES S'ÉCOULANT.
L'installation de machines et de composants de machines doit être effectuée par un personnel qualifié techniquement et dans le respect des consignes de sécurité en vigueur et de celles figurant dans la notice d'installation.

Portez un EPI (équipement de protection individuelle).

4.4.4 FOND, BASE, MUR

Les bases doivent permettre d'installer la pompe de manière sûre et sans contraintes car ces dernières peuvent entraîner une usure prématurée de la pompe et/ou des composants d'entraînement. Veillez également à ce que la base n'entraîne aucune vibration.

Les travaux d'intégration et d'installation sont soumis aux prescriptions relatives à la réduction des transmissions du bruit d'impact et du bruit aérien. Pour les travaux d'installation, il est recommandé d'utiliser des matériaux réduisant le niveau sonore ou absorbant les sons.

↳ Voir 5.3 Manuel pour le montage, l'installation et l'intégration ainsi que 5.4 Tuyaux

4.5 VALEURS D'ÉMISSION

Si le niveau sonore du produit, du point de fonctionnement, du moteur, des tuyaux, du type ... dépassent 85 dB:

ATTENTION

RISQUE D'ÉMISSIONS DE BRUIT
Portez une protection auditive (EPI, équipement de protection individuelle)

4.6 DIMENSIONS ET POIDS

Vous trouverez les indications relatives aux dimensions et au poids du produit fourni sur le schéma joint à la présente notice d'installation.

5. NOTICE D'INSTALLATION, D'INTÉGRATION ET DE MONTAGE

5.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REMARQUE

L'installation de machines et de composants de machines doit être effectuée par un personnel qualifié techniquement et dans le respect des consignes de sécurité en vigueur et de celles figurant dans la notice d'installation.

5.2 CONTRÔLES À EFFECTUER AVANT LE MONTAGE, L'INSTALLATION ET L'INTÉGRATION

Avant l'installation, et directement après la livraison, comparez le numéro de série et le type de pompe avec les indications figurant sur le bon de livraison. Le cas échéant, vérifiez que la livraison des accessoires est bien complète. Contrôlez visuellement que le produit ne présente aucun dommage lié au transport. En cas de dommage de transport, faites directement une déclaration de dommage auprès du fabricant pour lui permettre de juger l'état de fonctionnement du produit.

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO



Veillez à ce qu'il n'y ait pas de déchets d'emballage dans les cavités de la pompe.

voir 3.2.2 Déballage

5.3 MANUEL POUR LE MONTAGE, L'INSTALLATION ET L'INTÉGRATION

REMARQUE

L'installation de machines et de composants de machines doit être effectuée par un personnel qualifié techniquement et dans le respect des consignes de sécurité en vigueur et de celles figurant dans la notice d'installation.

5.4 TUYAUX



- La pompe doit être installée horizontalement
- Utiliser les conduites d'aspiration les plus courtes possible pour réduire les pertes par friction qui provoquent éventuellement une mauvaise puissance d'aspiration et une cavitation.
- Monter les tuyaux sans contraintes
- Avant l'utilisation, remplir les conduites d'aspiration et la pompe avec le fluide

Les pompes peuvent être montées au-dessus ou au-dessous du niveau d'eau. Les hauteurs appropriées sont indiquées dans le tableau suivant

| Modèle | Hauteur d'alimentation max. | Hauteur d'aspiration max. |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| Classic | 3 m | 3 m |
| Home | 3 m | 2 m |
| Micro | 1,5 m | 3 m |
| Outdoor | 3 m | 3 m |
| FP TYP 93 | 3 m | 3 m |

Attention: En raison de la dilatation thermique et lors du remplissage de conduites longues, des forces importantes peuvent être générées. Veuillez prendre des mesures appropriées pour vous assurer que la pompe n'est pas polluée. Les conduites doivent être installées de manière à éviter la formation de poches d'air lors du remplissage.

Veillez à ce qu'aucune garniture d'étanchéité à bride ne dépasse dans les tuyaux et ne rétrécisse la section de la conduite. Les conduites doivent permettre le démontage de la pompe sans que les récipients et les conduites ne doivent être vidés.

Dimensionnement des tuyaux

Pour éviter les pertes par friction, il est recommandé de ne pas dépasser une vitesse d'écoulement de 1,5 m/s dans les conduites d'aspiration et les conduites d'arrivée et de 2,5 m/s dans les conduites de refoulement. Évitez les fréquents changements de section et de direction en raison du comportement du flux.

Conduite d'aspiration

La conduite d'aspiration ne doit pas être de diamètre inférieur au raccord d'aspiration de la pompe. Elle doit être installée au-dessus du niveau de l'eau et doit comprendre un clapet de pied ainsi qu'une vanne d'arrêt pour éviter que la conduite et la pompe ne se vident et pour permettre de démonter la pompe.

La hauteur d'aspiration est énormément réduite par une résistance à l'écoulement présente dans le conduit d'aspiration (dans le cas de tuyaux plus longs et/ou trop petits). Si une conduite d'aspiration n'est pas étanche la pompe n'aspire pas ou très mal l'eau. La conduite d'aspiration doit être la plus courte possible pour assurer une réduction du temps d'aspiration. Ce temps dépend du volume d'air présent dans la conduite d'aspiration. Si les conduites d'aspiration sont très longues, le temps d'aspiration pourra s'élever à 15 minutes.

La conduite d'aspiration doit être installée sous le niveau de l'eau. Avant qu'elle n'arrive à la pompe, elle monte légèrement. Elle doit être dépourvue de courbures étroites. Si des raccords de réduction sont nécessaires, utilisez des raccords excentriques pour éviter la formation de poches d'air. Veuillez ne pas effectuer le réglage du débit à l'aide de la vanne d'arrêt se trouvant dans la conduite d'aspiration. Avant toute utilisation, remplissez la conduite d'aspiration et la pompe avec le fluide.

Conduite d'arrivée

La conduite d'arrivée doit comprendre une vanne d'arrêt pour permettre le démontage de la pompe. La conduite doit descendre légèrement en direction de la pompe.

Profondeur minimale/Niveau du liquide



- Les conduites et les réserves en eau doivent être conçues, selon les règles en vigueur, de sorte que la pompe n'aspire jamais de l'air.

Une marche à sec de la pompe peut endommager sérieusement la pompe et son étanchéité.

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO

Conduite de refoulement

Installez entre la pompe et la conduite de refoulement une vanne et un clapet anti-retour. Le cas échéant, la vanne permet de régler le rapport entre le débit et la hauteur de refoulement alors que le clapet anti-retour évite les coups de bélier lors de la mise hors service de la pompe.

A l'usine, la pompe est montée et son étanchéité est vérifiée.



- Le test de pression visant à vérifier l'étanchéité des tuyaux est à effectuer sans que la pompe soit montée car cette dernière peut être endommagée.

5.5 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE CONCERNANT LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Lors de l'installation et le montage, contrôlez le serrage des vis.



RISQUE DE VIBRATIONS ET D'ÉMISSIONS DE BRUIT

- Vérifiez le serrage de toutes les vis/ tous les raccords.
- Sespectez le couple de serrage des vis prescrit dans les dispositions en vigueur!

Le non-respect des prescriptions peut entraîner de fortes vibrations et une nuisance sonore importante ce qui peut causer des dommages physiques et psychiques.

5.6 DISPOSITIFS DE PROTECTION

5.6.1 DISPOSITIFS MÉCANIQUES

En règle générale, les dispositifs de sécurité montés sur le produit ne doivent pas être enlevés. Pour effectuer des travaux d'entretien, leur démontage est autorisé quand le produit est hors service.



RISQUE DE HAPPEMENT/SAISIE EN CAS DE DÉMARRAGE BRUSQUE DE L'ARBRE

- Mettez le groupe hors tension! Protégez-vous contre la remise en service involontaire.
- voir Raccordement de l'alimentation

Après ces travaux et avant toute mise en service, remontez tous les dispositifs de sécurité.

5.6.2 DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES

Dans le cas de pompes sans protection moteur, vérifiez que le disjoncteur-protecteur est correctement installé et réglé. Pour une protection contre les risques prévisibles présents sur place, il est recommandé de monter un interrupteur d'arrêt d'urgence (DIN EN 809). Contacter le fabricant pour plus d'informations à ce sujet.

5.6.3 DISPOSITIFS THERMIQUES

En règle générale, les dispositifs de sécurité montés sur le produit ne doivent pas être enlevés. Pour effectuer des travaux d'entretien, leur démontage est autorisé quand le produit est hors service/refroidi. !!! La température de la surface du moteur actif peut atteindre des températures allant jusqu'à +70°C. Risque de brûlure !!!

5.7 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION

5.7.1 DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES



L'installation de machines électriques doit être effectuée par un personnel qualifié techniquement et dans le respect des directives actuelles DIN/VDE/EVU, des règles nationales en vigueur et des normes de sécurité de la Communauté européenne.

Le montage/l'installation de nos pompes pour piscines est seulement autorisé dans des piscines ou étangs qui sont conformes à la norme DIN/VDE 0100, partie 702. La pompe doit uniquement être utilisée avec un interrupteur différentiel (30 mA max).

Veillez à ce que l'installation électrique dispose d'un dispositif de déconnexion. La déconnexion du réseau doit être effectuée à l'aide d'une ouverture de contact sur tous les pôles avec une distance d'au moins 3 mm entre les contacts. Selon les prescriptions normatives, les conducteurs suivants sont à utiliser: H05RN-F/H07RN-F.

voir 5.2 Contrôles à effectuer avant le montage et 2. Sécurité

- Respecter la notice d'installation et d'utilisation du moteur
- Veiller au sens de rotation indiqué
- Veiller à la commutation étoile-triangle (régler le relais temporisé)
- Avant tout contrôle du sens de rotation et avant tout démarrage du groupe remplir la pompe et les conduites avec le fluide ou avec de l'eau s'il s'agit d'un fluide dangereux pour l'environnement.

voir 5.8. Contrôles à effectuer après l'installation

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO

6. MISE EN ET HORS SERVICE

6.1 CONSIGNES POUR LA MISE EN SERVICE

Veillez à respecter les notices d'installation de tous les autres composants nécessaires ainsi que les consignes de sécurité.

6.2 PRÉPARATIONS POUR L'UTILISATION

6.2.1 DISPOSITIFS POUR LA PROTECTION DES PERSONNES


6.2.1.1 PROTECTION MÉCANIQUE

(par exemple la protection contre le contact accidentel de l'accouplement, de l'arbre)





Une protection contre le contact accidentel des éléments en rotation doit être établie avant la mise en service. Les dispositifs assurant une protection contre les éléments froids et chauds et contre les projections de fluides chimiques, agressifs, dangereux pour la santé, froids ou chauds sont également à fixer avant la mise en service.

Toute mise en service sans les dispositifs de protection disponibles est interdite. Ne démontez pas les dispositifs de protection pendant l'utilisation de la machine. Veillez à ce que tout dispositif de protection éventuellement démonté soit remonté avant la mise en service.

6.2.1.2 PROTECTION ÉLECTRIQUE

| | |
|---|--|
|  | ATTENTION |
|  | Les dispositifs de protection fixés sur les éléments électriques doivent correspondre aux directives DIN et VDE. Ils sont à monter avant la mise en service et ne doivent pas être enlevés pendant l'utilisation de la machine. <i>voir 2.2. Sécurité</i> |

6.3 MISE EN SERVICE

| | |
|---|---|
| REMARQUE |  |
|  Avant la première mise en service, toute la notice d'installation ainsi que la documentation complète doivent être lues et comprises pour éviter des accidents et des dommages. | |
|  N'utilisez pas la pompe lorsque la vanne est fermée | |
|  Avant la mise en service/après un arrêt ou un stockage prolongés de la machine: <ul style="list-style-type: none">• Vérifier que la pompe fonctionne librement. | |

| | |
|---|--|
|  | ATTENTION |
|  | Les dispositifs de protection fixés sur les éléments électriques doivent correspondre aux directives DIN et VDE. Ils sont à monter avant la mise en service et ne doivent pas être enlevés pendant l'utilisation de la machine. <i>voir 2.2. Sécurité</i> |

6.3.1 PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Pour éviter des accidents et des dommages, la notice d'installation complète doit être lue et comprise avant la première mise en service. La première mise en service est à effectuer comme suit:

- Ouvrir complètement la vanne d'aspiration/d'arrivée.
- Ouvrir un peu la vanne de refoulement.
- Dévisser le couvercle du tamis (crépine d'aspiration) avec l'écrou de fixation du préfiltre (utiliser la clé spéciale incluse à la livraison)
- Remplir la pompe avec de l'eau via le préfiltre jusqu'à ce que l'eau s'écoule via la conduite d'aspiration. Important: éviter toute marche à sec de la pompe.
- Si le panier filtre a été enlevé, le remettre pour éviter une pollution/un endommagement de la machine.
- Comparer la tension et la fréquence avec les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Monter et visser le couvercle avec l'écrou de fixation. Attention au joint.
- Après le démarrage de la pompe, régler, si besoin, le débit à l'aide de la vanne de refoulement. Ne jamais utiliser la vanne d'aspiration pour ce réglage.


6.4 CONSIGNES POUR L'UTILISATION DE LA MACHINE

6.4.1 INDICATIONS SUR LA CHARGE ADMISSIBLE

Pour toute indication sur la charge admissible, veuillez respecter les données techniques.



6.5 MISE HORS SERVICE

6.5.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| REMARQUE |  |
| Veillez à respecter les directives VDE et EVU, les directives de l'UE ainsi que toutes les directives nationales en vigueur. <i>voir 2.2. Sécurité</i> | |

POMPES DE CIRCULATION TYPE EVO PRO



6.5.2 METTRE HORS SERVICE

| | |
|---|--|
|  | ALARME |
|  | Mettez le groupe hors tension! Protégez-vous contre la remise en service involontaire. |

6.5.3 Vidange

Fluides

Dans le respect des dangers liés aux fluides, videz la pompe et les conduites via la vis de fermeture se trouvant le plus bas sur la machine. Veillez à la protection des personnes et de l'environnement!

| | |
|---|--|
|  | ALARME |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Ne vider et purger la pompe que si elle est hors service.• La machine ne doit pas mettre sous tension la pompe. |

6.5.4 CONSERVATION/STOCKAGE

voir 3.3 Conservation/Stockage


6.6 REMISE EN SERVICE

La remise en service s'effectue de la même manière que décrite sous **6. Mise en et hors service.**

7. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

7.1 CONSIGNES GÉNÉRALES/CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Respectez les intervalles de maintenance de tous les composants. Lors des travaux d'entretien et de maintenance, veillez à respecter les consignes de sécurité en vigueur, celles figurant dans la documentation globale (notices d'installation de tous les composants) et celles de l'exploitant ainsi que toute norme et prescription nationale en vigueur.

| | |
|--|---|
| REMARQUE |  |
| Pour éviter des dommages et des incidents, le fabricant recommande une prise de contact en temps voulu et assure une prise en charge professionnelle et soignée de votre pompe pour piscines par ses techniciens qualifiés. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez le fabricant. <i>voir 1.6.1 Adresse du fabricant, de l'entreprise, des distributeurs et du service après-vente</i> | |

7.2 RECOMMANDATION DU FABRICANT CONCERNANT LES PIÈCES DE RECHANGE

Les recommandations du fabricant concernant les pièces de rechange sont disponibles sur demande.

7.3 WARTUNG UND INSPEKTION

| | |
|---|--|
|  | ALARME |
|  | La crépine d'aspiration se trouvant dans le tamis doit être nettoyée de temps en temps. Si la crépine est polluée ou pleine, le débit de la pompe est réduit et la filtration n'est plus suffisante. |

Nettoyage de la crépine d'aspiration

- Éteindre la pompe
- Fermer les vannes
- Ouvrir le couvercle à l'aide des outils inclus à la livraison (si présents)
- Enlever, nettoyer et replacer la crépine d'aspiration
- Remplir la pompe au moins jusqu'au raccord d'aspiration
- Fermer le couvercle
- Ouvrir les vannes
- Remettre en service la pompe

Surveillance pendant l'utilisation de la pompe

La pompe doit être dépourvue de toute vibration. Observer la présence de bruit mécanique. Contrôler régulièrement l'étanchéité des arbres surtout pendant la période initiale. Si une utilisation prolongée de la machine produit une fuite importante au niveau de la garniture mécanique d'étanchéité, cette garniture doit être remplacée par une personne formée et qualifiée.

L'écoulement de la fuite de cette garniture mécanique se trouvant en bas entre le moteur et le couvercle du boîtier ne doit pas être bouché/étanche car, dans ce cas, l'eau monterait à l'intérieur et le moteur serait détruit. Assurez-vous qu'aucun dommage consécutif ne se produira en raison de fuites éventuellement présentes. Le cas échéant, utilisez un dispositif de rétention ou d'évacuation de la fuite. Si la pompe est mise hors service via le disjoncteur-protecteur ou le contact de température automatique, l'alimentation électrique du moteur doit être interrompue correctement pour éviter une remise en service accidentelle.

Ensuite, tournez sur le côté ventilateur l'arbre moteur plusieurs fois à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire. Si cela est facilement réalisable, raccordez l'alimentation électrique ou activez le disjoncteur de protection contre les surcharges/le disjoncteur-protecteur. S'il est nécessaire de redémarrer la pompe ou si cela n'est pas réalisable, une personne qualifiée doit déterminer la cause de ce problème. Contrôlez l'alimentation électrique et les fusibles!

Mesures préventives (par exemple: pièces sujettes à l'usure)

Pièces sujettes à l'usure: Le remplacement des pièces sujettes à l'usure doit être effectué uniquement par un personnel formé et qualifié.

Démontage et remontage:

| | |
|---|---|
| REMARQUE |  |
| La remise en service s'effectue de la même manière que décrite sous 6. Mise en et hors service | |

INHOUD

| | | | |
|---|---|--|---|
| WOORDENLIJST | 46 | 5. INSTALLATIE- EN MONTAGEHANDLEIDING | 51 |
| 1. ALGEMEEN | 46 | 5.1 | Veiligheidsopmerkingen 51 |
| 1.1 | Plaats van gebruik van de pomp 46 | 5.2 | Inspectie voor opstellen, installatie en montage 51 |
| 1.2 | Over deze handleiding 46 | 5.3 | Richtlijnen voor opstellen, installatie en montage 51 |
| 1.3 | Gebruik 46 | 5.4 | Leidingwerk 51 |
| 1.3.1 | Beoogd gebruik 46 | 5.5 | Installatie- en montageregels voor emissiereductie 51 |
| 1.3.2 | Foutief gebruik 46 | 5.6 | Veiligheidsuitrusting 51 |
| 1.4 | Doelgroep voor deze handleiding 46 | 5.6.1 | Mechanisch 51 |
| 1.5 | Symbolen 46 | 5.6.2 | Elektrisch 52 |
| 1.6 | Aanvullende informatie 46 | 5.6.3 | Thermisch 52 |
| 2. VEILIGHEID | 47 | 5.7 | Voedingsaansluiting 52 |
| 2.1 | Algemeen 47 | 5.7.1 | Elektrisch 52 |
| 2.2 | Weergeven van veiligheids- en waarschuwingsoepmerkingen in dezde handleiding 47 | 6. STARTEN EN UITSCHAKELEN | 52 |
| 2.3 | Beoogd gebruik 47 | 6.1 | Opmerkingen voor opstarten 52 |
| 2.4 | Onjuist gebruik 47 | 6.2 | Vorbereiding voor gebruik 52 |
| 2.5 | Kwalificatie/opleiding van personeel 47 | 6.2.1 | Installaties voor gezondheidszorg 52 |
| 2.6 | Veiligheidsbewustzijn en professioneel werken 47 | 6.3 | Opstarten 52 |
| 2.7 | Indicatie van beschermende maatregelen 47 | 6.3.1 | Eerste keer opstarten 53 |
| 2.8 | Veiligheidsindicaties voor de gebruiker 47 | 6.4 | Opmerkingen voor gebruik 53 |
| 2.9 | Veiligheidsindicaties voor montage, inspectie en onderhoud 47 | 6.4.1 | Informatie over belasting 53 |
| 2.10 | Resterende risico's 48 | 6.5 | Uitschakelen 53 |
| 2.11 | Impact en gevaren veroorzaakt door het niet volgen van deze handleiding 48 | 6.5.1 | Veiligheidsopmerkingen 53 |
| 3. TRANSPORT, BEWARING, OPSLAG, RETOURNERINGEN EN VERWIJDERING | 48 | 6.5.2 | Uitschakelen 53 |
| 3.1 | Veiligheidsopmerkingen voor transport en opslag 48 | 6.5.3 | Drainage 53 |
| 3.2 | Transport/uitpakken 48 | 6.5.4 | Bewaring/opslag 53 |
| 3.2.1 | Transport 48 | 6.6 | Opnieuw in dienst nemen 53 |
| 3.2.2 | Uitpakken 48 | 7. ONDERHOUD EN NAZICHT | 53 |
| 3.3 | Bewaring/opslag 49 | 7.1 | Algemene en veiligheidsopmerkingen 53 |
| 3.4 | Retourneringen 49 | 7.2 | Aanbevelingen van de fabrikant betreffende reserveonderdelen 53 |
| 3.5 | Verwijdering 49 | 7.3 | Onderhoud en inspectie 53 |
| 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT | 49 | 7.4 | Demonteren en opnieuw monteren 54 |
| 4.1 | Algemene beschrijving 49 | 8. FOUTEN | 54 |
| 4.2 | Informatie op het product 49 | 9. GERELATEERDE DOCUMENTEN | 55 |
| 4.3 | Opstellen van het product 50 | 9.1 | Aanvullend blad voor tussentijdse opslag en installatie 55 |
| 4.4 | Details over de plaats van installatie 50 | | |
| 4.4.1 | Vereiste ruimte voor gebruik en onderhoud 50 | | |
| 4.4.2 | Aanvaardbare omgevingsinvloeden 50 | | |
| 4.4.3 | Toevoeraansluitingen 50 | | |
| 4.4.4 | Ondergrond, fundering, muur 50 | | |
| 4.5 | Emissiebepaling 50 | | |
| 4.6 | Afmetingen en gewicht 50 | | |



Fouten en technische wijzigingen onderhevig aan verandering, reproductie en elektronische vermenigvuldiging alleen met onze schriftelijke toestemming.

© NORSUP

Uitgave: 03.2023

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO

WOORDENLIJST

- **Persleiding** De leiding die op de perskant van de pomp zal worden aangesloten.
- **Hydraulica** De hydraulica beschrijft het deel van de pomp dat de snelheidsenergie omzet in drukenergie.
- **Zuigleiding** De leiding die op de zuigkant van de pomp zal worden aangesloten.

1. ALGEMEEN

Zorg voor een juiste installatie voor een lange levensduur van het gekochte product. Schade als gevolg van onjuist gebruik kan de garantie doen vervallen.

! LEES DAAROM DE DETAILS VAN DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG!

1.1 PLAATS VAN GEBRUIK VAN DE POMP

Zwembaden en vijvers.

1.2 OVER DEZE HANDLEIDING

De pompen van de vermelde reeks zijn ontworpen voor de circulatie (op basis van een type met voorfilter) van water in zwembaden en vijvers.

De pomp moet horizontaal worden geplaatst, op basis van het ontwerp. De mogelijk geïntegreerde filter voorkomt beschadiging van de pomp door grote delen. Deze handleiding beschrijft de juiste hantering en gebruik tijdens elke fase van de levensduur van uw product. Daarnaast zijn er belangrijke veiligheidsopmerkingen opgenomen in deze handleiding. Daarom wordt ten strengste aanbevolen om deze handleiding te lezen vóór het installeren, in bedrijf nemen of andere werken die aan dit product worden uitgevoerd door bevoegd en opgeleid personeel. Bewaar deze handleiding bij het product zodat het altijd beschikbaar is.

OPMERKING



- De fabrikant zal niet aansprakelijk zijn als deze handleiding niet wordt gevolgd.
- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door opgeleiden en gekwalificeerde medewerkers.
- Garantieclaims als gevolg van werken aan/installeren van het product, kunnen alleen worden aanvaard als ze werden uitgevoerd door de onderhoudsmedewerkers van de bevoegde partner of de fabrikant.
- Eenzijdige wijzigingen of werken aan het product binnen de garantieperioden, zullen deze doen vervallen.
- Aanpassingen of wijzigingen van het product zijn alleen toegestaan na akkoord van de fabrikant. Gebruik originele vervangonderdelen en accessoires die zijn goedgekeurd voor de fabrikant, voor uw veiligheid. Het gebruiken van andere onderdelen kan de garantie doen vervallen in geval van schade. De fabrikant zal ook niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen die deze veroorzaken.

1.3 GEBRUIK

1.3.1 BEOOGD GEBRUIK

Het beoogd gebruik van uw product is de circulatie (op basis van een type met voorfilter) van water in zwembaden en vijvers. Bekijk de pagina met pompgegevens of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant voor andere gebruiken.

Het product mag alleen gebruik worden binnen de bepaalde beperkingen voor gebruik (met inbegrip van het medium dat verpompt moet worden/de prestatiecurve). Zwembadpompen zullen getest worden overeenkomstig ons intern inspectieprogramma.

1.3.2 FOUTIEF GEBRUIK

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ander gebruik (misbruik) dan het gebruik dat in deze handleiding wordt vermeld.

1.4 DOELGROEP VOOR DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding is bedoeld voor technisch gekwalificeerd of opgeleid personeel.

1.5 SYMBOLEN

| SYMBOOL | BETEKENIS |
|------------|--|
| | VEREISTE Geeft een vereiste voor de beschreven handeling weer. |
| | HANDELING Algemene en veiligheidsopmerkingen. |
| | RESULTAAT |
| | KRUISVERWIJZING |
| | OPMERKING Geeft algemene en belangrijke opmerkingen weer, aanbevelingen voor het veilig werken met het gekochte product. |
| 1., 2., 3. | STAP-VOOR-STAP STRUCTUUR VAN EEN PROCES |

1.6 AANVULLENDE INFORMATIE

zie afdruk

OPMERKING



- Houd het pomp-/serienummer bij de hand bij het bestellen van reserveonderdelen, het stellen van technische vragen of het aanvragen van onderhoud.
zie 4.2 Informatie op het product
- Contact:
zie Afdruk

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO

2. VEILIGHEID

2.1 ALGEMEEN

Voordat er met dit product wordt gewerkt, moet deze handleiding aandachtig worden gelezen door de onderhoudstechnicus/gebruiker die verantwoordelijk is voor dit product. De handleiding moet ook in de buurt van het product bewaard worden. Er moet rekening gehouden worden met de veiligheidsopmerkingen, de richtlijnen moeten worden gevolgd.

- Lokale regelgeving voor ongevallenpreventie
- Productopmerkingen (waarschuwingen/aandachtstekens)
- Handleiding
- Regels en regelgeving voor de gebruiker
- Andere toepasselijke documenten
- Regelgeving voor het openbaar/algemeen elektriciteitsnet

2.2 WEERGEVEN VAN VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGOPMERKINGEN IN DEZE HANDLEIDING

De veiligheids- en waarschuwingssymbolen die in deze handleiding worden gebruikt en gevolgen kunnen veroorzaken als ze niet worden gevolgd, worden weergegeven in de volgende tabel:

| SYMBOOL | MEANING |
|---------|---|
| | GEVAAR Dit symbool duidt op een gevaar met hoog risiconiveau. Als dit gevaar niet wordt vermeden, kunnen ernstige letsels of overlijden het gevolg zijn. |
| | WAARSCHUWING Dit symbool duidt op een gevaar met een hoog risiconiveau. Als dit gevaar niet wordt vermeden, kunnen ernstige letsels of overlijden het gevolg zijn. |
| | OPGELET Dit symbool/woord in combinatie met signaalwoord, duidt op een algemene gevarezone die kan leiden tot ernstige letsels als het wordt genegeerd. |
| | ALGEMENE GEVARENZONE In combinatie met een signaalwoord, duidt dit symbool op een algemene gevarezone. Ernstige letsels kunnen het gevolg zijn als het wordt genegeerd. |
| | GEVAARLIJKE SPANNING In combinatie met een signaalwoord, duidt dit symbool op een algemene gevarezone, veroorzaakt door elektrische spanning. Het bevat ook aanvullende informatie voor bescherming tegen elektrische spanning. |

Markeringen, rechtstreeks op het product aangebracht (zoals een draaiende pijl, een beschrijving van aansluitingen, een typeplaatje enz.) moeten nauwgezet worden bekeken en in een leesbare toestand gehouden worden.

2.3 BEOOGD GEBRUIK

Zie 1.3.1 Beoogd gebruik

2.4 ONJUIST GEBRUIK

De veilige bediening kan alleen worden gegarandeerd door het gebruiken overeenkomstig zie 1.3 Gebruik

2.5 KWALIFICATIE/OPLEIDING VAN PERSONEEL

Het personeel dat verantwoordelijk is voor het bedienen, installeren, onderhouden en inspecteren, moeten over de juiste kwalificaties voor deze taken beschikken. Als ze onvoldoende vak kennis hebben, moet het personeel worden opgeleid en geschoold. Personen zonder voldoende vak kennis of opleiding mogen niet met of aan dit product werken.

Zorg ervoor dat het product buiten het bereik van kinderen blijft. Het is belangrijk dat bevoegd personeel en de gebruiker deze handleiding leest, voor ze aan of met dit product beginnen te werken!

2.6 VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN EN PROFESSIONEEL WERKEN

Alle regels die in deze handleiding worden vermeld en de lokale/nationale regels voor ongevallen voorkoming en mogelijk ook interne werk- en veiligheidsprocedures moeten worden bekeken en gevolgd.

2.7 INDICATIE VAN BESCHERMENDE MAATREGELEN

De volgende beschermende maatregelen moeten worden genomen gedurende de volledige levensduur van het product:

- Het personeel moet worden uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Geef het personeel instructies aan de hand van deze handleiding en de vermelde veiligheidsregelgeving.

2.8 VEILIGHEIDSINDICATIES VOOR DE GEBRUIKER

- Als er een gevaar is door warme of koude onderdelen, moeten deze worden beveiligd tegen accidenteel contact door de klanten.
- Als er bescherming tegen accidenteel contact aanwezig is, mag het product niet worden gebruikt zonder deze bescherming.
- Mogelijk verwijderde beschermingen tegen accidenteel contact, bijv. voor onderhoud, moeten worden teruggeplaatst voor het opnieuw starten.
- Gevaren die worden veroorzaakt door elektrische energie moeten worden geëlimineerd. (Bekijk voor meer informatie bijvoorbeeld de regels van EVU/VDE en de lokale elektriciteitsprovider).

2.9 VEILIGHEIDSINDICATIES VOOR MONTAGE, INSPECTIE EN ONDERHOUD

De gebruiker moet ervoor zorgen dat alle montage-, inspectie- en onderhoudswerken worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd personeel, dat het product heeft leren kennen door deze handleiding aandachtig te bestuderen. Over het algemeen zijn alle werkzaamheden aan het product alleen toegelaten wanneer het buiten werking is gesteld en is beveiligd tegen accidenteel opstarten.

De procedure voor uitschakelen in deze handleiding moet worden gevolgd zie 6.5 Uitschakelen

Alle beschermende maatregelen moeten onmiddellijk na het voltooiën van het werk terug worden geplaatst/opnieuw in dienst worden genomen. Het product gebruiken zonder deze voorzorgsmaatregelen is niet toegestaan. Voor het opstarten, zie 6.5 Uitschakelen

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO

2.10 RESTERENDE RISICO'S

Ondanks de uitgebreide veiligheidsvoorzorgen tegen gevaren, kunnen deze niet volledig worden geëlimineerd. Door het ontwerp, werden de resterende risico's tot een minimum beperkt, voor de hoogst mogelijke mate van veiligheid. Door te werken overeenkomstig de gekende regels en regelgeving voor veiligheid, zult u verdere risico's kunnen vermijden.

2.11 IMPACT EN GEVAREN VEROORZAAKT DOOR HET NIET VOLGEN VAN DEZE HANDLEIDING

| GEVAAR | |
|---|--|
|  | <p>RESTEREND RISICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gevaar veroorzaakt door elektrische energie tijdens het aansluiten van de voedingsbron. • Gevaar veroorzaakt door elektrische energie tijdens het loskoppelen van de voedingsbron. • Warm motoroppervlak - brandgevaar! <p> Werken aan de voedingsleiding is alleen toegestaan als deze zonder spanning is gezet en is beveiligd tegen accidenteel opnieuw in dienst nemen.</p> <p> Controleer voor elke opstart of uitschakeling of er lekken zijn.</p> |

Het niet naleven van de vermelde veiligheidsopmerkingen kan risico's voor personen, het milieu en de machine zelf veroorzaken. Volgende zaken kunnen bijvoorbeeld een gevolg zijn van niet naleving:

- Het niet werken van belangrijke functies van het product.
- Het niet werken van bepaalde onderhoudsmethodes.
- Risico's voor personen door elektrische, mechanische of chemische invloed.
- Risico voor het milieu door lekken en mogelijk gevaarlijk verpompt medium

OPMERKING

Het niet naleven van de vermelde veiligheidsopmerkingen kan leiden tot het vervallen van alle schadeclaims en garantie.

3. TRANSPORT, BEWARING, OPSLAG, RETOURNERINGEN EN VERWIJDERING

3.1 VEILIGHEIDSOPMERKINGEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG

Voor transport en opslag moeten alle geldende lokale regels voor transportbedrijven en, indien van toepassing, de regels voor kranen, heftrucks of gerelateerde machines gevolgd worden.

3.2 TRANSPORT/UITPAKKEN

3.2.1 TRANSPORT

De goederen werden verpakt overeenkomstig de norm van de fabrikant of zoals contractueel overeengekomen. Tijdens het transport moeten sterke trillingen worden vermeden, omdat deze de levensduur van het product kunnen beïnvloeden. De regels en regelgeving voor veiligheid tijdens transport moeten nageleefd worden.

| GEVAAR | |
|---|--|
|  | <p>GEVAAR DOOR VALLENDE ONDERDELEN</p> <p>Het transporteren en hijsen van de goederen moet worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende regelgeving voor ongevalvoorkoming en andere regels, indien van toepassing.</p> <p>  Zie 9.1 Aanvullend blad voor opslag, tussentijdse opslag en installatie</p> |

| OPGELET | |
|--|--|
|  | <p>Tijdens het transport mogen de producten niet stoten tegen andere goederen, dit kan schade veroorzaken.</p> |

3.2.2 UITPAKKEN

Vergelijk, na het uitpakken, het serienummer op het product met de leveringsbon en het typeplaatje. Controleer ook de volledigheid van de geleverde goederen. Om vervuiling van het product te vermijden, wordt aanbevolen dat het uitpakken op de plaats van installatie wordt uitgevoerd. Zorg er tijdens het uitpakken voor dat het product niet beschadigd wordt en dat er geen verpakkingsmateriaal in het product zelf achterblijft. Verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid overeenkomstig de lokale regelgeving voor afvalverwijdering, zodat ze geen gevaar voor het personeel kunnen vormen (d.w.z. struikelen of andere gevaren).

| OPMERKING | |
|---|--|
|  | <p> Zie 9.1 Aanvullend blad voor opslag, tussentijdse opslag en installatie</p> |

| OPMERKING | |
|---|--|
|  | <p>Voor bewaring/opslag moeten niet alleen de regels van deze handleiding worden nageleefd, maar ook de regels van de algemene documentatie.</p> |

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO


3.3 BEWARING/OPSLAG

Over het algemeen is het geleverde product klaar voor onmiddellijk gebruik. Als het product niet onmiddellijk gebruikt zal worden of gedurende langere tijd opgeslagen zal worden, moeten de gepaste voorzorgsmaatregelen worden genomen. Daarnaast moet er met volgende zaken rekening gehouden worden:

- Laat te pomp leeglopen (volg de aanwijzingen voor bewaring voor gietijzeren pompen)
- Spoel herhaaldelijk met koud, schoon water
→ Laat de pomp volledig leeglopen
- De aansluitingen moeten afgesloten worden (leiding, aanzuig- en persleidingen,...)
- Het buiten opslaan met rechtstreekse ultravioletstraling moet worden vermeden voor plastic pompen
- Gecondenseerd water kan metalen onderdelen aantasten en de eigenschappen van het gebruikte smeervet wijzigen.

OPMERKING

Het niet naleven van deze regelgeving zal de garantie doen vervallen.

Alle gegoten pompen en draaiende delen moeten worden beschermd tegen corrosie om vastlopen te vermijden. Alle afwijkingen moeten worden uitgeklaard met de fabrikant. Neem bij vragen contact op met de fabrikant. Voor het opnieuw opstarten,  Zie 6. Opstarten en uitschakelen

3.4 RETOURNERINGEN

Het product moet worden leeggelaten vóór retournering.

| GEVAAR | |
|---|---|
|  | <p>GEVAAR DOOR EEN MEDIUM DAT SCHADELIJK IS VOOR DE GEZONDHEID EN HET MILIEU</p> <p>Bekijk de veiligheidsopmerkingen in deze handleiding, mogelijke regels en regelgeving van de gebruiker en de geldende lokale regels en regelgeving. Er moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Als een medium wordt gebruikt dat schadelijk is voor de gezondheid en het milieu, moeten de gepaste voorzorgsmaatregelen worden genomen voor inzameling en juiste verwijdering.</p> |

Neem voor het retourneren van goederen contact op met de fabrikant voor mogelijk noodzakelijke methodes voor bewaring en/of verpakking.

OPMERKING

Het niet respecteren van de vermelde regels voor retourneren bij een claim, kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

3.5 VERWIJDERING

De eigenaar van dit product is verantwoordelijk voor de verwijdering. Volgende tips kunnen nuttig zijn om een juiste verwijdering te garanderen:

- Verwijder het medium dat wordt verpompt en verzamel het voor speciale verwijdering, indien nodig. Het ontsmetten van de pomp is noodzakelijk.
- Maak verontreinigde onderdelen schoon als het medium dat moet worden verpompt schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.
- Scheid de verschillende soorten van materialen
- Een juiste verwijdering van de verschillende onderdelen overeenkomstig lokale regels en regelgeving.

| GEVAAR | |
|---|--|
|  | <p>GEVAAR DOOR EEN MEDIUM DAT SCHADELIJK IS VOOR DE GEZONDHEID EN HET MILIEU</p> <p>Bekijk de veiligheidsopmerkingen in deze handleiding, mogelijke regels en regelgeving van de gebruiker en de geldende lokale regels en regelgeving. Er moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Als een medium wordt gebruikt dat schadelijk is voor de gezondheid en het milieu moeten de gepaste voorzorgsmaatregelen worden genomen voor inzameling en juiste verwijdering.</p> |

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


4.1 ALGEMENE BESCHRIJVING

Circulatiepomp voor zwembaden

De pompen van de vermelde reeks zijn ontworpen voor de circulatie (op basis van een type met voorfilter) van water in zwembaden en vijvers. De pomp moet horizontaal worden geplaatst, op basis van het ontwerp. De geïntegreerde voorfilter voorkomt beschadiging van de pomp door grote delen.

4.2 INFORMATIE OP HET PRODUCT

De technische details en gegevens kunnen worden bekeken op het typeplaatje van het product.

| NORSUP | | | |
|---------------|-----------|-----------|---|
| Type | | |  |
| Article nr. | | | |
| Current | V / freq. | | H m m ³ /h |
| Output | rpm | µf | |
| T.max. | °C | Insul.Cl. | IP |
| Batch | | | |
| www.norsup.eu | | | |

AFBEELDING 1: VOORBEELD VAN EEN TYPEPLAATJE
Aanvullende informatie is beschikbaar op het technische gegevensblad van het door u gekochte product.

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO

OPMERKING

Bekijk de typeplaatjes van andere onderdelen indien nodig!

4.3 OPSTELLEN VAN HET PRODUCT Pompen met een gelijkde aansluiting

Voor een goede gelijkde aansluiting, moet u rekening houden met de functies van de gelijkde aansluitingen. De vaakst voorkomende reden voor een zwakke/slechte gelijkde aansluiting is niet de sterkte van de lijm, maar het onvoldoende voorbereiden van de oppervlakken die gelijkde zullen worden of een foute keuze van lijm voor deze toepassing.

- **Het oppervlak dat gelijkde moet worden invetten**
Een vereiste voor een goede gelijkde aansluiting is het volledig verwijderen van alle olie, vet, stof en ander vuil van de oppervlakken die gelijkde moeten worden. Alle oplosmiddelen die volledig op het gereinigde lijmoppervlak oplossen, zijn geschikt. (zoals „Henkel“ tangit-reinigingsmiddel voor PVC en ABS).
- **De onderdelen lijmen**
Voor het lijmen van PVC- en ABS-onderdelen, moet een speciale lijm worden gebruikt (zoals „Henkel“ tangit-lijm of „Würth“ FSK-lijm). Raadpleeg de betreffende handleiding van de lijm en de veiligheidsopmerkingen van de fabrikant voor het juiste gebruik en de juiste hoeveelheid van lijm. De uiteindelijke sterkte wordt bereikt na 24 uur.

Pompen met een schroefaansluiting

Voor pompen met een schroefaansluiting wordt alleen het gebruik van teflon aanbevolen voor het afdichten van de aansluiting, omdat andere afdichtmaterialen de schroefdraad kan beschadigen.

4.4 DETAILS OVER DE PLAATS VAN INSTALLATIE

4.4.1 VEREISTE RUIMTE VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

De pomp moet worden geïnstalleerd op een plaats waar het vervangen van onderdelen of de volledige pomp mogelijk is. Voor zware pompen moet er plaats worden voorzien voor andere mogelijkheden, overeenkomstig het gewicht, voor het veilig gebruik van hijstoeu- en andere middelen. Er moeten doorgangen voorzien zijn voor transport en evacuatie.

4.4.2 AANVAARDBARE OMGEVINGSINVLOEDEN

Het is zeer belangrijk dat de pomp en de aggregaten op een droge, vorstvrije en trillingvrije plaats worden geïnstalleerd. De temperatuur mag niet lager zijn +4°C en niet hoger dan +40°C zijn. Afwijkingen zijn mogelijk op aanvraag. Over het algemeen is een goede ventilatie noodzakelijk.

GEBRUIK:

De maximaal toegelaten temperatuur van het medium dat verpompt moet worden is +40°C.

4.4.3 TOEVOERAANSLUITINGEN

Leeglaten van de pomp

De stop voor het leeglaten van de pomp bevindt zich in de pompbehuizing. Als er vloeistoffen worden geproduceerd die gevaarlijk zijn voor water, moet ervoor gezorgd worden dat de afgelaten vloeistof niet in het riool terecht komt!

| GEVAAR | |
|--------|--|
| | GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID DOOR DRAAIENDE ONDERDELEN Het leeglaten en ontluichten van de pomp moet gebeuren na het uit dienst nemen.. |

| GEVAAR | |
|--------|---|
| | GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID DOOR LEKKEND MEDIUM De installatie van de machine en de machineonderdelen moet worden uitgevoerd door technisch gekwalificeerd personeel, overeenkomstig de geldende veiligheidsregelgeving in de handleiding. Er moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. |

4.4.4 ONDERGROND, FUNDERING, MUUR

De fundering moet stevig zijn om ervoor te zorgen dat de volledige pomp veilig en zonder spanning geïnstalleerd kan worden. Spanning kan leiden tot vroegtijdige slijtage van de pomp en/of de onderdelen of de motor. Zorg ervoor dat er geen externe trillingen de pomp bereiken via de ondergrond. De installatie moet de regels volgen voor het verminderen van de geluidsoverdracht via het lichaam en de lucht. Het wordt aanbevolen om demping of absorberende materialen te gebruiken voor de installatie.

Zie 5.3 Richtlijn voor opstellen, installatie en montage en 5.4 Leidingwerk

4.5 EMISSIEBEPALING

Als het geluidsniveau van het product, het werkingpunt, de motor, de leiding, het type ... hoger is dan 85 dB.

| OPGELET | |
|---------|---|
| | GEVAAR VOOR GELUIDSEMISSIE Gehoorbescherming noodzakelijk (persoonlijke beschermingsmiddelen) |

4.6 AFMETINGEN EN GEWICHT

U kunt de afmetingen en het gewicht van het geleverde product vinden op de maattekening in de technische documentatie.

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO

5. INSTALLATIE- EN MONTAGEHANDLEIDING

5.1 VEILIGHEIDSOPMERKINGEN

OPMERKING

De installatie van de machine en de machineonderdelen moet worden uitgevoerd door technisch gekwalificeerd personeel, overeenkomstig de geldende veiligheidsregelgeving in de handleiding.

2 INSPECTIE VOOR OPSTELLEN, INSTALLATIE EN MONTAGE

Bevestig voordat u begint met de installatie, onmiddellijk na de levering, dat het serienummer en het pomp-type op het product overeenstemmen met de gegevens op de leveringsbon. De geleverde apparatuur moet worden gecontroleerd op volledigheid. Controleer het/de geleverde product(en) visueel op beschadiging.

Neem bij transportschade rechtstreeks contact op met de fabrikant of een erkende partner.

| OPGELET | |
|---------|---|
| | Zorg ervoor dat er geen verpakkingsmateriaal achterblijft in of op het product. |

Zie 3.2.2 Uitpakken

5.3 RICHTLIJNEN VOOR OPSTELLEN, INSTALLATIE EN MONTAGE

OPMERKING

De installatie van de machine en de machineonderdelen moet worden uitgevoerd door technisch gekwalificeerd personeel, overeenkomstig de geldende en in de handleiding vermelde veiligheidsregelgeving.

5.4 LEIDINGWERK

| OPGELET | |
|---------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • De pomp moet horizontaal geplaatst worden • De zuigleiding moet zo kort mogelijk zijn om drukverliezen, die zouden kunnen leiden tot mindere prestaties en slecht aanzuigen, te voorkomen • Installeer leidingen zonder spanning • Vul de zuigleiding en pomp het medium voor gebruik |

De pompen kunnen boven of onder het waterniveau geplaatst worden. Bekijk volgende tabel voor de opvoerhoogtes.

| OPGELET | |
|---------|---|
| | • Het leidingwerk en de water-toevoer moeten worden berekend overeenkomstig geldende regels om te vermijden dat de pomp lucht aanzuigt. |

Droog draaien veroorzaakt grote schade aan de pomp en de dichtingen.

Persleiding

Tussen de uitlaat van de pomp en de persleiding moet een afsluiter en een terugslagklep worden geplaatst. U kunt de afsluiter ook gebruiken om het debiet en de opvoerhoogte aan te passen, terwijl de terugslagklep schokken van de leiding vermijdt bij het uitschakelen van de pomp. Er zullen druktesten worden uitgevoerd bij de fabrikant op de geïnstalleerde pomp.

| OPGELET | |
|---------|---|
| | Er moeten druktesten op de leidingen worden uitgevoerd zonder pomp, anders kan de pomp beschadigd worden. |

5.5 INSTALLATIE- EN MONTAGEREGELS VOOR EMISSIEREDUCTIE

Controleer elke geschroefde aansluiting tijdens installatie.

| OPGELET | |
|---------|--|
| | GEVAAR DOOR TRILLINGEN EN GELUIDSNIVEAU Het moet worden gecontroleerd of de schroeven en aansluitingen vast staan. Volg de aanhaalmomenten! |

Deze niet naleven kan leiden tot meer trillingen en een hoger geluidsniveau, met mogelijk fysieke en mentale gevolgen.

5.6 VEILIGHEIDSUITRUSTING

5.6.1 MECHANISCH

De geïnstalleerde veiligheidsuitrusting moet normaal gesproken niet verwijderd worden. Het demonteren is alleen toegestaan als de productie is stilgelegd of tijdens het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Na het voltooiën van werkzaamheden, moet alle verwijderde veiligheidsuitrusting opnieuw gemonteerd worden voordat er wordt opgestart.

| OPGELET | |
|---------|---|
| | GEVAAR OM VERSTRIKT TE RAKEN TIJDENS ACCIDENTEEL OPSTARTEN VAN DE AS Koppel de voedingsbron los! Zie 5.7 Voedingsaansluiting |

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO

5.6.2 ELEKTRISCH

Voor pompen die zijn uitgerust met een motorbeveiliging, moet u ervoor zorgen dat de veiligheidschakelaar van de motor juist is ingesteld. Als er mogelijk gevaar is, wordt het plaatsen van een noodstopknop (DIN EN 809) aanbevolen. Neem bij vragen contact op met de fabrikant of de bevoegde partner.



5.6.3 THERMISCH

De geïnstalleerde veiligheidsuitrusting moet normaal gesproken niet verwijderd worden. Demonteren is alleen toegestaan voor noodzakelijk onderhoud, als de pomp volledig is gestopt en afgekoeld.

!!! Het motoroppervlak kan tot +70° C warm worden tijdens bedrijf → Brandgevaar !!!

5.7 VOEDINGSAANSLUITING

5.7.1 ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
|  | OPGELET |
|  | Het aansluiten van de voeding is alleen toegestaan voor technisch gekwalificeerd, overeenkomstig de geldende nationale regels en regelgeving voor elektrische apparatuur, zoals de VDE-, DIN- of EN-normen en de EVU-regelgeving. |

Het installeren van onze pomp is alleen toegestaan als het zwembad of de vijver conform regels van DIN/VDE 0100 Deel 702 is. Om de pomp te gebruiken is een geïnstalleerde verliesstroomschakelaar (max. 30mA) vereist. Houd er rekening mee dat er een elektrische onderbreker is in de elektrische installatie. Het product van de elektrische voeding loskoppelen moet voor elke pool gebeuren, met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten.

Overeenkomstig de normen, kunnen volgende types van kabels worden gebruikt: H05RN-F respectievelijk H07RN-F.

☞ Zie 5.2 *Inspectie vóór installatie* en 2. *Veiligheid*

- Bekijk de handleiding van de motor.
- Controleer de draairichting.
- Controleer de ster-driehoek schakelaar (Instelling tijdrelais).
- Vul de zuigleiding en de pomp met vloeistof vóór het controleren van de draairichting en het starten van het aggregaat. Gebruik water als er met gevaarlijke vloeistoffen gewerkt zal worden
☞ see 5.8 *Inspectie na installatie!*

6 OPSTARTEN EN UITSCHAKELEN

6.1 OPMERKINGEN VOOR OPSTARTEN

Alle aan producten en apparatuur verbonden handleidingen, met hun veiligheidsopmerkingen, moeten bekeken worden.

6.2 VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

6.2.1 INSTALLATIES VOOR GEZONDHEIDSZORG

6.2.1.1 MECHANISCHE BEVEILIGING (ZOALS AFSCHERMINGEN TEGEN CONTACT MET DE KOPPELING, AS)




Afschermingen die bescherming tegen draaiende onderdelen bieden, moeten worden geïnstalleerd voordat installatie in bedrijf wordt genomen. Veiligheidsuitrusting tegen contact met warme of koude oppervlakken en vloeistoffen en een spatbescherming tegen chemische of voor de gezondheid schadelijke vloeistoffen, moeten worden geplaatst vóór indienstname. Gebruik zonder de veiligheidsuitrusting/-apparatuur is niet toegestaan.

De afschermingen mogen niet gedemonteerd worden tijdens gebruik. Als het verwijderen van afschermingen noodzakelijk is, zorg er dan voor dat ze opnieuw gemonteerd worden vóór het opstarten.

6.2.1.2 ELEKTRISCHE BEVEILIGING

| | |
|--|---|
|  | OPGELET |
|  | Een veilige installatie van de elektrische onderdelen moet worden uitgevoerd overeenkomstig de op dat moment geldende regels voor elektrische installaties, zoals DIN en VDE. Ze moeten geïnstalleerd worden vóór indienstname en mogen niet worden verwijderd tijdens gebruik. ☞ Zie 2. <i>Veiligheid</i> |

6.3 OPSTARTEN

| | |
|--|--|
| OPMERKING  | |
|  | Vóór de eerste opstart, moeten de handleiding en de vermelde documenten worden bekeken om ongevallen of defecten te vermijden. |
|  | Laat de pomp niet draaien met gesloten blokventielen. <ul style="list-style-type: none">• Vóór opstart/na lange periodes van niet gebruik op opslag:• Controleer of de bewegende delen vrij kunnen bewegen. |

| | |
|---|---|
|  | OPGELET |
|  | Een veilige installatie van de elektrische onderdelen moet worden uitgevoerd overeenkomstig de op dat moment geldende regels voor elektrische installaties, zoals DIN en VDE. Ze moeten geïnstalleerd worden vóór indienstname en mogen niet worden verwijderd tijdens gebruik. ☞ Zie 2. <i>Veiligheid</i> |

CIRCULATIEPOMPEN TYPE EVO PRO

6.3.1 EERSTE KEER OPSTARTEN

Lees de betreffende handleiding aandachtig en zorg ervoor dat alles duidelijk is vóór de eerste opstart, om schade en ongevallen te voorkomen.

Volg deze stappen voor de eerste opstart:

- De afsluiter in de zuigleiding moet volledig open staan.
- Het ventiel in de persleiding moet een beetje open staan.
- Verwijder het deksel van de zeef/filtermand samen met de bevestigingsmoer van het voorfilter (gebruik een speciale sleutel als deze vast staat)
- Vul de pomp met water via het voorfilter tot het water in de zuigleiding loopt. Belangrijk! De pomp nooit droog laten draaien.
- Als de filterkooi werd verwijderd, plaats deze dan terug om vuil en beschadiging te vermijden.
- Vergelijk de spanning en de frequentie van de lijn met de gegevens op het typeplaatje.
- Monteer en zet het deksel vast met de bevestigingsmoer. Bekijk de toestand van de dichting.
- Regel, na het opnieuw starten van de pomp, het debiet met het ventiel in de persleiding. Dit mag niet worden gedaan met het ventiel in de zuigleiding.


6.4 OPMERKINGEN VOOR GEBRUIK

6.4.1 INFORMATIE OVER BELASTING

Raadpleeg de technische documentatie en gegevens voor informatie over de belasting.

6.5 UITSCHAKELEN

6.5.1 VEILIGHEIDSOPMERKINGEN

| | |
|--|--|
| OPMERKING  | |
| Alle geldende regels en regelgeving, zoals de VDE/ EVU-regelgeving en alle veiligheidsregels moeten in acht worden genomen. ☞ Zie 2. <i>Veiligheid</i> | |



6.5.2 UITSCHAKELEN

| | |
|---|---|
|  | OPGELET |
|  | Schakel de pomp uit en koppel de voedingsbron los. Zorg voor beveiliging tegen accidenteel opnieuw starten! |

6.5.3 DRAINAGE

Medium dat verpompt moet worden

Laat de pomp en de leidingen leeglopen, rekening houdend met de gevaren gekoppeld aan het medium dat verpompt moet worden, aan de laagste drainaansluiting. Zorg voor de veiligheid van mensen en het milieu.

| | |
|---|---|
|  | OPGELET |
|  | Aflaten en ontluichten alleen toegestaan als het product uit dienst is genomen. De pomp mag niet door het systeem zelf onder druk gezet worden. |

6.5.4 BEWARING/OPSLAG

☞ Zie 3.3 *Bewaring/Opslag*

6.6 OPNIEUW IN DIENST NEMEN

Het opnieuw in dienst nemen zal worden uitgevoerd zoals wordt beschreven in

☞ Zie 6.0 *Opstarten en uitschakelen*

7 ONDERHOUD EN NAZICHT

7.1 ALGEMENE EN VEILIGHEIDSOPMERKINGEN

De onderhoudsintervallen voor elk onderdeel moeten gerespecteerd worden.

Voor onderhoud moeten alle vermelde en de in de algemene documentatie opgenomen veiligheidsopmerkingen, regels en regelgeving voor de gebruiker en de lokale regels en regelgeving, met inbegrip van de geldende normen, worden gevolgd.

| | |
|---|--|
| OPMERKING  | |
| Om schade of defecten te vermijden, raden we aan om contact op te nemen met de fabrikant of de bevoegde partner. Onze deskundige onderhoudstechnici bieden een professionele en nauwkeurige ondersteuning voor uw product. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant of de bevoegde partner. ☞ Zie 1.6.1 <i>Contactgegevens</i> | |

7.2 AANBEVELINGEN VAN DE FABRIKANT BETREFFENDE RESERVEONDERDELEN

Een gedetailleerde lijst met reserveonderdelen is verkrijgbaar op aanvraag.

7.3 ONDERHOUD EN INSPECTIE

| | |
|---|--|
|  | OPGELET |
|  | Het zuigfilter moet regelmatig gereinigd worden. Als het zuigfilter vervuild of vol is, kan het debiet afnemen en is er geen afdoende filtratie. |

Reiniging van het filter

- Schakel de pomp uit · Sluit de blokkeppen
- Open de schroefdop met het inbegrepen gereedschap (indien van toepassing)
- Verwijder het filter, maak het schoon en plaats het opnieuw
- Vul de pomp minimaal tot aan de zuigleiding
- Sluit de schroefdop opnieuw · Open alle gesloten blokkeppen
- Start de pomp opnieuw

Inspectie tijdens bedrijf

De pomp moet altijd zonder trillingen draaien. Let op voor mechanische geluiden. Controleer tijdens de inlooperperiode regelmatig op lekken. Als het lekken van de mechanische dichting toeneemt, laat deze dan vervangen door een gekwalificeerde expert..

INDHOLD:

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| ORDLISTE | 58 | | |
| 1. GENERELT | 58 | | |
| 1.1 Brug af pumpen | 58 | | |
| 1.2 Om denne manual | 58 | | |
| 1.3 Brug | 58 | | |
| 1.3.1 Tilsigtede anvendelse | 58 | | |
| 1.3.2 Anvendelse af fejl | 58 | | |
| 1.4 Målemne for denne manual | 58 | | |
| 1.5 Symboler | 58 | | |
| 1.6 Yderligere oplysninger | 58 | | |
| 2. SIKKERHED | 59 | | |
| 2.1 Generelt | | | |
| 2.2 Identifikation af sikkerheds- og advarselsanvisninger i denne manual | 59 | | |
| 2.3 Tilsigtet anvendelse | 59 | | |
| 2.4 Ukorrekt drift | 59 | | |
| 2.5 Kvalifikation/uddannelse af personale | 59 | | |
| 2.6 Sikkerhedsbevidst og professionelt arbejde | 59 | | |
| 2.7 Oplysning om beskyttelsesforanstaltninger | 59 | | |
| 2.8 Sikkerhedsforskrifter for operatøren | 59 | | |
| 2.9 Sikkerhedsanvisninger for montering, inspektion og vedligeholdelse | 59 | | |
| 2.10 Resterende risici | 60 | | |
| 2.11 Konsekvenser og farer som følge af manglende overholdelse af denne manual | 60 | | |
| 3. TRANSPORT, OPBEVARING, OPBEVARING, RETURNERING OG BORTSKAFFELSE | 60 | | |
| 3.1 Sikkerhedsforskrifter for transport og opbevaring | 60 | | |
| 3.2 Transport/udpakning | 60 | | |
| 3.2.1 Transport | 60 | | |
| 3.2.2 Udpakning | 60 | | |
| 3.3 Opbevaring/opbevaring | 61 | | |
| 3.4 Returnering | 61 | | |
| 3.5 Bortskaffelse | 61 | | |
| 4. BESKRIVELSE AF PRODUKTET | 61 | | |
| 4.1 Generel beskrivelse | 61 | | |
| 4.2 Oplysninger om produktet | 61 | | |
| 4.3 Opsætning af produktet | 62 | | |
| 4.4 Oplysninger om installationsplacering | 62 | | |
| 4.4.4.1 Nødvendig plads til drift og vedligeholdelse | 62 | | |
| 4.4.2 Acceptable miljøpåvirkninger | 62 | | |
| 4.4.3 Tilslutninger til forsyningen | 62 | | |
| 4.4.4 Underjordisk, jordforbindelse, væg | 62 | | |
| 4.5 Værdiansættelse af emissioner | 62 | | |
| 4.6 Dimensioner og vægt | 62 | | |
| 5. INSTALLATIONS- OG MONTERINGS-VEJLEDNING | 63 | | |
| 5.1 Sikkerhedsforskrifter | 63 | | |
| 5.2 Inspektion før opstilling, installation og montering | 63 | | |
| 5.3 Vejledning til opsætning, installation og montering | 63 | | |
| 5.4 Rørværker | 63 | | |
| 5.5 Regler for installation og montering med henblik på emissionsreduktion | 63 | | |
| 5.6 Sikkerhedsudstyr | 63 | | |
| 5.6.1 Mekanisk | 63 | | |
| 5.6.2 Elektrisk | 64 | | |
| 5.6.3 Thermisk | 64 | | |
| 5.7 Tilslutning af strømforsyning | 64 | | |
| 5.7.1 Elektrisk | 64 | | |
| 6. OPSTART OG NEDLUKNING | 64 | | |
| 6.1 Bemærkninger til opstart | 64 | | |
| 6.2 Forberedelse til drift | 64 | | |
| 6.2.1 Installationer til sundhedsbeskyttelse | 64 | | |
| 6.3 Opstart | 64 | | |
| 6.3.1 Første opstart | 65 | | |
| 6.4 Bemærkninger til drift | 65 | | |
| 6.4.1 Oplysninger om belastningskapacitet | 65 | | |
| 6.5 Afslutning | 65 | | |
| 6.5.1 Sikkerhedsanvisninger | 65 | | |
| 6.5.2 Slukning | 65 | | |
| 6.5.3 Afløsning | 65 | | |
| 6.5.4 Opbevaring/opbevaring | 65 | | |
| 6.6 Genindkøring | 65 | | |
| 7. VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE | 65 | | |
| 7.1 Generelle og sikkerhedsmæssige bemærkninger | 65 | | |
| 7.2 Producentens anbefaling af reservedele | 65 | | |
| 7.3 Vedligeholdelse og inspektion | 65 | | |
| 7.4 Afmontering og montering | 66 | | |
| 8. FEJL | 66 | | |
| 9. RELATEREDE DOKUMENTER | 67 | | |
| 9.1 Tillægsblad for transport, mellemlagring og installation | 67 | | |



Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer, og reproduktion og elektronisk kopiering er kun tilladt med vores skriftlige tilladelse.

© NORSUP pumps

Udgave: 03.2023

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

ORDLISTE

- **Udløbsledning** Ledningen, som skal tilsluttes pumpens udløbside.
- **Hydraulisk** Hydraulikken beskriver den del af pumpen, som omdanner hastighedsenergi til trykenergi.
- **Sugerledning** Ledning/Ledningen, som vil blive tilsluttet til pumpens sugeside.

1. GENERELT

For at sikre en lang levetid for dit købte produkt skal du sørge for korrekt installation. Skader, som er baseret på forkert brug, kan føre til tab af garantien.

! DERFOR BEDES DU NØJE OVERHOLDE DETALJERNE I DENNE MANUAL!

1.1 BRUG AF PUMPEN

Svømmebassiner og damme.

1.2 OM DENNE MANUAL

Pumper i den nævnte serie er beregnet til cirkulation (baseret på typen med forfiltrering) af svømmebassiner og damme.

Baseret på designet skal pumpen monteres vandret. Det potentielt integrerede filter forhindrer, at pumpen beskadiges af store partikler.

Denne manual beskriver den korrekte håndtering og brug i alle faser af produktets levetid. Derudover er der vigtige sikkerhedsanvisninger angivet i denne manual.

Det anbefales derfor på det kraftigste at læse denne manual før installation, idriftsættelse eller andet arbejde på dette produkt af autoriseret og uddannet personale. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet, så den altid er tilgængelig.

BEMÆRK

- Producenten påtager sig intet ansvar, hvis denne vejledning ikke er blevet overholdt.
- Installationer må kun foretages af uddannet og kvalificeret personale.
- Garantikrav forårsaget af arbejde/installation på produktet kan kun accepteres, når det er udført af producentens servicepersonale eller autoriserede partner.
- Enkle ændringer eller arbejde på produktet inden for garantiperioden vil medføre, at produktet mister denne.
- Modifikationer eller ændringer af produktet er kun tilladt efter aftale med producenten. Originale reservedele og tilbehør, der er godkendt af producenten, er til din sikkerhed. Anvendelse af andre dele kan medføre tab af garantikrav i tilfælde af skader. Desuden vil producenten ikke tage noget ansvar for de resultater, der skyldes disse.

1.3 BRUG

1.3.1 TILSIGTEDE ANVENDELSE

Dit produkt er beregnet til cirkulation (baseret på typen med forfiltrering) af svømmebassiner eller damme. Andre anvendelser henvises til det specifikke datablad for pumpen, eller kontakt venligst producenten direkte.

Det er kun tilladt at bruge produktet inden for dets definerede anvendelsesbegrænsning (herunder det medium, der skal pumpes/ydelseskurve). Pumper til svømmebassiner afprøves i henhold til vores interne referenceinspektionsplan.

1.3.2 ANVENDELSE AF FEJL

Producenten påtager sig intet ansvar for anden brug (forkert brug) end den, der er nævnt i denne manual.

1.4 MÅLEMENNE FOR DENNE MANUAL

Denne manual henvender sig til teknisk kvalificeret eller uddannet personale.

1.5 SYMBOLER

| SYMBOLER | BETYDNING |
|------------|---|
| | KRAV Identificerer et krav til den beskrevne handling. |
| | HANDLING Generelle og sikkerhedsmæssige bemærkninger |
| | RESULTAT |
| | KRYDSHENVISNING |
| | BEMÆRK Identificerer generelle og vigtige noter, anbefalinger til sikker håndtering af det købte produkt. |
| 1., 2., 3. | TRINVIS OPBYGNING AF EN PROCES |

1.6 YDERLIGERE OPLYSNINGER

se aftryk

BEMÆRK

- Ved bestilling af reservedele, tekniske spørgsmål eller serviceforespørgsler bedes du holde pumpe-/serienummeret tilgængeligt.
 se **4.2 Oplysninger om produktet**
- Kontakt:
 se **Aftryk**

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

2. SIKKERHED

2.1 GENERELT

Før der påbegyndes arbejde på eller med produktet, skal denne manual læses omhyggeligt af den service-tekniker/operatør, der har ansvaret for dette produkt. Den skal også opbevares i produktets område.

Sikkerhedsanvisningerne skal tages i betragtning, retningslinjerne skal følges.

- Lokale bestemmelser om forebyggelse af ulykker
- Produktbemærkninger (advarsel-/notesignaler)
- Håndbog
- Regler og forskrifter for operatøren
- Videre gældende dokumenter
- Offentlige forsyningsvirksomheder/generelle elektriske forskrifter

2.2 IDENTIFIKATION AF SIKKERHEDS- OG ADVARSELSSYMBOLER I DENNE MANUAL

De sikkerheds- og advarselssymboler, der anvendes i denne manual, og som kan føre til en episode på grund af manglende overholdelse, er vist i følgende tabel:

| SYMBOL | BETYDNING |
|--------|--|
| | FARE Dette symbol/ord markerer en fare med en høj risikoklasse. Hvis denne fare ikke undgås, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald. |
| | ADVARSEL Dette symbol/ord markerer en fare med en høj risikoklasse. Hvis denne fare ikke undgås, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald. |
| | FORSIGTIG Dette symbol/ord i kombination med et signalord markerer et generelt fareområde, der kan medføre alvorlige kvæstelser, hvis det ikke overholdes. |
| | GENERELT FAREOMRÅDE I kombination med et signalord markerer dette symbol et generelt fareområde. Hvis det ikke overholdes, kan det medføre alvorlige kvæstelser. |
| | FARLIG SPÆNDING I kombination med et signalord markerer dette symbol et generelt fareområde, som skyldes spænding. Den indeholder også yderligere oplysninger om beskyttelse mod elektrisk spænding. |

Mærker, der er direkte mærket på produktet (f.eks. rotationspil, beskrivelse af tilslutninger, navneskilt osv.), skal overholdes og holdes i læsbar stand.

2.3 TILSIGTET ANVENDELSE

Se venligst 1.3.3.1 Påtænkt anvendelse

2.4 UKORREKT DRIFT

Driftssikkerheden kan kun dækkes af brugen i henhold til **1.3 Brug**

2.5 KVALIFIKATION/UDDANNELSE AF PERSONALE

Det personale, der er ansvarligt for håndtering, installation, vedligeholdelse og inspektion, skal have de rette kvalifikationer til disse opgaver. Er der mangel på detaljeret ekspertise, skal personalet trænes og uddannes. Personer uden detaljeret ekspertise eller uddannelse må ikke arbejde med eller på dette produkt. Sørg for, at produktet er uden for børns rækkevidde. Det er vigtigt, at kvalificeret personale og operatøren læser denne manual, før arbejdet på eller med dette produkt påbegyndes!

2.6 SIKKERHEDSBEVIDST OG PROFESSIONELT ARBEJDE

Alle sikkerhedsregler i denne manual, lokale/nationale regler for forebyggelse af ulykker samt eventuelle interne arbejds- og sikkerhedsprocedurer skal overholdes og følges.

2.7 OPLYSNING OM BESKYTTELSES-FORANSTALTNINGER

I hele produktets livscyklus skal følgende beskyttelsesforanstaltninger træffes:

- Personale skal være udstyret med personlige værnemidler.
- Instruktion af personalet i henhold til denne manual og de anførte sikkerhedsforskrifter.

2.8 SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR OPERATØREN

- Hvis der er fare ved varme eller kolde dele, skal de beskyttes mod utilsigtet berøring af kunderne.
- Hvis der er en beskyttelse mod utilsigtet berøring, er det ikke tilladt at betjene produktet uden den.
- En eventuel fjernet beskyttelse mod utilsigtet berøring, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse, skal monteres igen før genstart.
- Farer forårsaget af elektrisk energi skal elimineres. (Se f.eks. reglerne i EVU/VDE og det lokale elselskab for nærmere oplysninger).

2.9 SIKKERHEDSANVISNINGER FOR MONTERING, INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE

Operatøren skal være opmærksom på, at alt montage-, inspektions- og vedligeholdelsesarbejde udføres af autoriseret og kvalificeret personale, der er fortrolig med produktet ved at studere denne manual omhyggeligt. Generelt må alt arbejde på produktet kun udføres, når det er ude af drift og sikret mod utilsigtet start.

Proceduren for afspærring i denne manual skal tages i betragtning, bedes du se **6.5 Lukning af**




Umiddelbart efter at arbejdet er udført, skal alle sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger sættes/gennemføres igen. En drift uden disse foranstaltninger er ikke tilladt. Før genstart skal du se **6.5 Lukning af**

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

2.10 RESTERENDE RISICI

På trods af omfattende sikkerhedsforanstaltninger mod farer kan disse ikke elimineres fuldstændigt. På grundlag af designet er de resterende risici blevet reduceret til et minimum for at opnå den højst mulige sikkerhed. Ved at arbejde i overensstemmelse med de kendte regler og bestemmelser for sikkerhed vil du kunne undgå yderligere risici.

2.11 KONSEKVENSER OG FARER SOM FØLGE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE MANUAL

| FARE | |
|---|--|
|  | <p>FORBINDELIG RISIKO</p> <ul style="list-style-type: none"> Danger caused by electrical energy during connecting the power source. Fare forårsaget af elektrisk energi under frakobling af strømforsyningen. Varm motoroverflade - risiko for forbrænding! <p> Arbejde ved en højspændingsledning er kun tilladt, når den er afbrudt og sikret mod utilsigtet genetabling.</p> <p> Før opstart eller nedlukning skal det kontrolleres, om der er lækage.</p> |

Manglende overholdelse af de anførte sikkerhedsanvisninger kan medføre en risiko for såvel personer som miljø og selve maskinen. Følgende punkter kan f.eks. være et resultat af manglende overholdelse:

- Svigt i vigtige funktioner i produktet.
- Svigt i specificerede metoder til vedligeholdelse.
- Risiko for personer ved elektrisk, mekanisk eller kemisk påvirkning.
- Risiko for miljøet ved udsivning og mulig fare for pumpemedie.

BEMÆRK

Manglende overholdelse af de anførte sikkerhedsanvisninger og specifikationer kan medføre tab af alle erstatningskrav og garanti.

3. TRANSPORT, OPBEVARING, OPBEVARING, RETURNERING OG BORTSKAFFELSE



3.1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR TRANSPORT OG OPBEVARING


Ved transport og opbevaring skal alle lokalt gældende regler for transportvirksomhed og, hvis det er relevant, reglerne for betjening af kraner, gaffeltrucks eller relaterede maskiner følges.

3.2 TRANSPORT/UDPAKNING

3.2.1 TRANSPORT

Varerne er blevet pakket i overensstemmelse med producentens standard eller som aftalt i kontrakten. Under transporten skal høje vibrationer undgås, da dette kan påvirke produktets levetid. Sikkerhedsregler og -bestemmelser for transport skal overholdes.

| FARE | |
|---|---|
|  | <p>FARE VED NEDFALDENDE DELE</p> <p>Transport og løft af varerne skal ske i overensstemmelse med de gældende regler for forebyggelse af ulykker og andre regler, hvis det er relevant.</p> <p> se 9.1 Tillægsblad for transport, mellemlagring og installation</p> |

| FORSIGTIG | |
|---|--|
|  | <p>Under transport må produkterne ikke støde sammen med andre varer, da dette kan forårsage skade.</p> |

3.2.2 UDPAKNING

Efter udpakning skal du sammenligne serienummeret på produktet med følgesedlen og typeskiltet. Kontroller også, om de leverede varer er komplette.

For at undgå forurening af produktet anbefales det, at udpakningen foretages på installationsstedet.

Under udpakningen skal du sørge for, at produktet ikke beskadiges, og at der ikke efterlades emballagemateriale i og på selve produktet. Emballagemateriale skal bortskaffes i henhold til lokale bortskaffelsesbestemmelser, så det ikke udgør en fare for personalet (f.eks. snuble- eller andre farer).

BEMÆRK

 se 9.1 Tillægsblad for transport, mellemlagring og installation

BEMÆRK

Ved opbevaring/opbevaring skal ikke kun reglerne i denne vejledning overholdes, men også reglerne i den samlede dokumentation, hvis det er relevant.

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

3.3 OPBEVARING/OPBEVARING

Generelt er det leverede produkt klar til øjeblikkelig brug. Hvis produktet ikke skal anvendes straks eller opbevares i en længere periode, skal der træffes passende nødvendige foranstaltninger.

Derudover skal følgende punkter tages i betragtning:

- Tøm pumpen (for støbejernspumper anvendes konservering)
- Repeatedly rinse with cold, clear water → Tøm pumpen fuldstændigt
- Anslutningsåbninger skal lukkes (rør, suge- og udløbsledninger,...)
- Udvendig opbevaring med direkte ultraviolet stråling bør tvangsmæssigt undgås med plastpumper
- Kondenseret vand kan angribe metaldele og ændre egenskaberne for brugt smørefedt.

BEMÆRK

Overtrædelse af disse bestemmelser vil medføre, at garantien bortfalder.

Ved støbte pumper skal alle roterende dele beskyttes mod korrosion for at undgå fastsidning. Eventuelle afvigelse skal afklares med producenten. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte producenten. For restarting please se 6. Opstart og nedlukning

3.4 RETURNERING

Før produktet returneres, skal det tømmes.

| FARE | |
|---|--|
|  | <p>FARE VED MEDIUM SKADELIGT FOR SUNDHED OG MILJØ</p> <p>Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne manual, eventuelle regler og forskrifter fra operatøren og de gældende lokale regler og forskrifter. Der skal anvendes personlige værnemidler.</p> <p>I tilfælde af håndtering af sundheds- og miljøskadeligt medium skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger til opsamling og korrekt bortskaffelse.</p> |

Før returnering af varer bedes du kontakte producenten med henblik på eventuel nødvendig opbevaring og/eller emballering.


BEMÆRK

Manglende overholdelse af de anførte regler for tilbagesendelse i tilfælde af reklamation kan medføre tab af garantien.

3.5 BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsen er op til ejeren af dette produkt. For at sikre korrekt bortskaffelse kan følgende råd være nyttige:

- Fjern det medium, der skal pumpes, og saml det om nødvendigt op med henblik på særlig bortskaffelse. Om nødvendigt dekontamineres pumpen.
- Hvis det medium, der skal pumpes, er sundheds- og miljøskadeligt, skal de forurenede dele rengøres.
- Adskil de forskellige typer materialer.
- Korrekt bortskaffelse af de forskellige komponenter i henhold til de lokale regler og bestemmelser.

| FARE | |
|---|--|
|  | <p>FARE VED SUNDHEDS- OG MILJØSKADELIGT MEDIUM</p> <p>Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne manual, eventuelle regler og forskrifter fra operatøren og de gældende lokale regler og forskrifter. Der skal anvendes personlige værnemidler. I tilfælde af håndtering af sundheds- og miljøskadelige stoffer skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger til indsamling og korrekt bortskaffelse.</p> |

4. BESKRIVELSE AF PRODUKTET

4.1 GENEREL BESKRIVELSE

Cirkulationspumpe til svømmebassin

Pumper i den nævnte serie er beregnet til cirkulation (baseret på type med forfiltrering) af svømmebassiner og damme.

Baseret på dens design skal pumpen monteres vandret. Det integrerede forfilter forhindrer, at pumpen kan blive beskadiget af store partikler.

4.2 OPLYSNINGER OM PRODUKTET

De tekniske detaljer og data findes på produktets typeskilt

| NORSUP | | | | CE | |
|--|-----------|-----------|----|-----|-------------------|
| Type | | | | | |
| Article nr. | | | | | |
| Current | V / freq. | | | H m | m ³ /h |
| Output | rpm | | μf | | |
| T.max. | °C | Insul.Cl. | IP | | |
| Batch | | | | | |
| www.norsup.eu | | | | | |

BILLEDE 1: EKSEMPEL PÅ NAVNESKILT

Yderligere oplysninger findes i det tekniske datablad, der henviser til det købte produkt.

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

BEMÆRK

Tag om nødvendigt hensyn til typeskilte for andre komponenter!

4.3 OPSÆTNING AF PRODUKTET

Pumper med limfittings

For at få en vellykket limforbindelse er det nødvendigt at være opmærksom på limforbindelsernes funktioner. Den mest almindelige årsag til en svag/fejlbart limforbindelse er ikke limens styrke, men utilstrækkelig forberedelse af de overflader, der skal limes, eller forkert valg af lim til denne anvendelse.

- **Smøring af den overflade, der skal limes**
En forudsætning for en vellykket limning er, at alle rester af olie, fedt, støv og andet snavs fjernes fuldstændigt fra de overflader, der skal limes. Alle opløsningsmidler, der er helt fordampende på den rengjorte limoverflade, er egnede. (f.eks. „Henkel“ tangitrens til PVC og ABS).
- **Limning af delene**
Til limning af PVC- og ABS-dele skal der anvendes en speciel lim (f.eks. „Henkel“ tangitlim eller „Würth“ FSK-lim). For den rigtige anvendelse og limmængde henvises til limproduktets specifikke brugsanvisning og producentens sikkerhedsanvisninger. Endelig styrke efter 24 timer.

Pumper med skrueophæng

For pumper med skruearmatur anbefales det kun at anvende telefontape til tætning af forbindelsen, da andre tætningsmaterialer kan forårsage skader på viklingerne.

4.4 OPLYSNINGER OM INSTALLATIONSPLACERING

4.4.1 NØDVENDIG PLADS TIL DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Pumpeaggregatet skal installeres således, at en udskiftning af dele eller den komplette enhed er mulig. Med tunge aggregater skal der være plads til andre muligheder i forhold til vægten for sikker brug af hejseværk og andre tilsætningsstoffer. Der skal være indkørsler til transport og evakuering.

4.4.2 ACCEPTABLE MILJØPÅVIRKNINGER

Det er meget vigtigt, at pumpen og aggregaterne bliver installeret i et tørt, frostsikkert og vibrationsfrit område. Temperaturen må ikke være lavere end +4 °C og ikke højere end +40 °C. Afvigelser er mulige efter anmodning. Generelt er det nødvendigt med en god udluftning.

BETJENING:

Den maksimalt tilladte temperatur for det medium, der skal pumpes, er +40°C.

4.4.3 TILSLUTNINGER TIL FORSYNINGEN

Tømning af pumpen

Stikket til tømning af pumpen er placeret i pumpehuset. I tilfælde af produktion af vandfarlige væsker skal man sikre sig, at det ikke ender i kloaksystemet!

FARE



FARE FOR HELBREDET VED ROTERENDE DELE

Dræning og udluftning af pumpen skal finde sted ved ophør.

FARE



DANGER TO HEALTH BY LEAKING MEDIA

Installationen af maskinen og maskindele skal foretages af teknisk kvalificeret personale i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsforskrifter i manualen.

Der skal anvendes personlige værnemidler.

4.4.4 UNDERJORDISK, JORDFORBINDELSE, VÆG

Jordforbindelsen skal være relevant for at sikre, at hele pumpen kan installeres sikkert og belastningsfrit. Spændinger kan føre til en tidlig slitage af pumpen og/eller dens komponenter eller motoren. Sørg for, at der ikke kommer eksterne vibrationer gennem undergrunden ind i pumpen. Installationsarbejdet skal følge reglerne for reduktion af lydtransmission fra kroppen og luften. Det anbefales, at der anvendes dæmpende eller absorberende materialer til installationen.

se 5.3 Vejledning før opsætning, installation og montering og 5.4 Rørføring

4.5 VÆRDIANSÆTTELSE AF EMISSIONER

Hvis lydintensitetsniveauet for produktet, betjeningspunktet, motoren, rørledningen, typen ... er over 85 dB.

FORSIGTIG



FARE FOR LYDEMISSION

Ørebeskyttelse nødvendig (personligt sikkerhedsudstyr)

4.6 DIMENSIONER OG VÆGT

Du finder dimensioner og vægt for det leverede produkt på måltægningen i den tekniske dokumentation.

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

5. INSTALLATIONS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

5.1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER

BEMÆRK

Installationen af maskinen og maskindele skal udføres af teknisk kvalificeret personale i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser i manualen.

5.2 INSPEKTION FØR OPSTILLING, INSTALLATION OG MONTERING

Før installationen påbegyndes, skal du straks efter levering bekræfte serienummeret og pumpetyperen på produktet sammenlignes med følgesedlen. Eventuelt leveret udstyr skal kontrolleres for fuldstændighed. Kontroller visuelt det/de leverede produkt(er) for eventuelle skader.

I tilfælde af en transportskade bedes du kontakte producenten eller den autoriserede partner direkte.

FORSIGTIG



Sørg for, at der ikke efterlades noget emballagemateriale i eller på produktet.

se 3.2.2 Udpakning

5.3 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING, INSTALLATION OG MONTERING

BEMÆRK

Installationen af maskinen og maskindele skal udføres af teknisk kvalificeret personale i overensstemmelse med de gældende og i manualen anførte sikkerhedsbestemmelser.

5.4 RØRVÆRKER

FORSIGTIG



- Pumpen skal monteres vandret
- Sugerøret skal være så kort som muligt for at reducere tryktab, hvilket kan føre til tab af ydeevne og dårlig sugedæfærd.
- Installer rørene uden stress
- Fyld sugeledningen og pumpen med mediet før brug

Pumperne kan monteres over eller under vandniveau. For højder se følgende tabel.

FORSIGTIG



Rørføring og vandforsyning skal udformes efter gældende regler for at undgå, at pumpen kan suge luft.

Tørkørsel af pumpen forårsager store skader på pumpen og pakningerne.

Trykledning

Mellem pumpens udløbsside og trykledningen skal der være en afspærringsskinne og en kontraventil. Derudover kan du bruge skyderen til at justere flowhastigheden og højden, mens kontraventilen forhindrer stød i ledningen, når pumpen lukkes ned. Den installerede pumpe vil blive trykprøvet hos producenten.

FORSIGTIG



Rørledninger bør trykprøves uden pumpe, da pumpen ellers kan blive beskadiget.

5.5 REGLER FOR INSTALLATION OG MONTERING MED HENBLIK PÅ EMISSIONSREDUKTION

Under installationen skal du kontrollere hver enkelt gevindforbindelse.

FORSIGTIG



FARE VED VIBRATIONER OG LYDNIVEAU

- Det skal kontrolleres, at skruer og tilslutninger er fastgjort..
- Overhold de gældende skrue-momenter!

Manglende overholdelse kan føre til højere vibrationer og et højere støjniveau, hvilket kan medføre fysiske og psykiske skader.

5.6 SIKKERHEDSUDSTYR

5.6.1 MEKANISK

Det installerede sikkerhedsudstyr må normalt ikke fjernes. Demontering er kun tilladt under produktets standsning i tilfælde af nødvendig vedligeholdelse.

FORSIGTIG



FARE FOR FASTHOLDELSE VED UTILSIGTET IGANGSÆTNING AF AKSLEN

- Afbryd strømkilden!
- se 5.7 Tilslutning af strømforsyning

Når arbejdet er afsluttet, skal alt fjernet sikkerhedsudstyr monteres igen, inden det tages i brug.

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

5.6.2 ELEKTRISK

For pumper, der er udstyret uden motorbeskyttelse, skal du sørge for, at motorbeskyttelseskontakten er korrekt indstillet. Er der fare i sigte, anbefales det at installere en nødstopknap (DIN EN 809).

Ved spørgsmål bedes du kontakte producenten eller en autoriseret partner.



5.6.3 THERMISK

Det installerede sikkerhedsudstyr må normalt ikke fjernes. Demontering er kun tilladt, efter at pumpen er stoppet og afkølet i tilfælde af nødvendig vedligeholdelse.

!!! Motorens overflade kan nå op på op til +70° C under drift → Brænde fare!!!

5.7 TILSLUTNING AF STRØMFORSYNING

5.7.1 ELEKTRISK

| | |
|--|---|
|  FORSIGTIG | |
|  | Tilslutning af strømforsyninger må kun foretages af teknisk kvalificeret personale i henhold til de gældende nationale regler og bestemmelser for elektrisk udstyr, såsom VDE-, DIN- eller EN-standarder, EVU-regler. |

Installationen af vores pumpe er kun tilladt, hvis poolen eller dammen følger reglerne i DIN/VDE 0100 del 702. Betjening af pumpen kræver en installeret fejlstrømsafbryder (max. 30 mA). Sørg for, at der er en elektrisk separator i den elektriske installation. Afbrydelse af produktet fra strømforsyningen skal ske ved hver enkelt pol med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.

I henhold til standarderne skal følgende kabeltyper anvendes: H05RN-F henholdsvis H07RN-F.

se 5.2 Inspektion før installation og 2. Sikkerhed

- Opmærksom på motorens manual.
- Kontroller korrekt rotationsretning.
- Kontroller stjerne-delta-kontakt (Timerelais-indstilling).
- For at kontrollere rotationsretningen henholdsvis starte aggregatet, skal sugeledningen og pumpen fyldes med væske. Hvis der skal håndteres farlige væsker, skal du bruge vand. se 5.8 Inspektion efter installation!

6 OPSTART OG NEDLUKNING

6.1 BEMÆRKNINGER TIL OPSTART

Alle produkt- og udstyrsrelaterede manualer med tilhørende sikkerhedsanvisninger skal overholdes.



6.2 FORBEREDELSE TIL DRIFT

6.2.1 INSTALLATIONER TIL SUNDHEDSBESKYTTELSE




6.2.1.1 MEKANISK BESKYTTELSE (E.G. BESKYTTELSE MOD KONTAKT MED KOBLING, AKSEL)



Beskyttelsesafskærmninger, der beskytter mod roterende elementer, skal monteres, inden de tages i brug. Sikkerhedsudstyr mod kontakt med varme eller kolde overflader og væsker og som stænkbeskyttelse mod kemiske eller sundhedsskadelige væsker skal være på plads, før det tages i brug. Drift uden sikkerhedsanordninger/udstyr er ikke tilladt. Under drift må sikkerhedsanordninger ikke afmonteres. Hvis det er nødvendigt at fjerne sikkerhedsafskærmninger, skal man sørge for, at de monteres igen inden idriftsættelse.

6.2.1.2 ELEKTRISK BESKYTTELSE

| | |
|---|---|
|  FORSIGTIG | |
|  | Sikkerhedsinstallationer på elektriske dele skal være i overensstemmelse med de gældende elektriske regler, som f.eks. DIN og VDE. De skal installeres før enhver drift og må ikke fjernes under drift. se 2. Sikkerhed |

6.3 OPSTART

| | |
|---|--|
| BEMÆRK |  |
|  | Før den første opstart skal manualen og de dokumenter, der henvises til, overholdes for at undgå uheld eller fejl. |
|  | Lad ikke pumpen køre med lukkede blokventiler. <ul style="list-style-type: none">• Før opstart/efter langvarige ophørsperioder eller opbevaring:• Kontroller de roterende deles frie bevægelighed |

| | |
|--|---|
|  FORSIGTIG | |
|  | Sikkerhedsinstallationer på elektriske dele skal være i overensstemmelse med de gældende elektriske regler, som f.eks. DIN og VDE. De skal installeres før enhver drift og må ikke fjernes under drift. se 2. Sikkerhed |

CIRCULATION PUMPS TYPE EVO PRO

6.3.1 FØRSTE OPSTART

For at undgå skader eller ulykker skal du læse denne vejledning omhyggeligt og sikre dig, at den er klar, før den første opstart.

Følg disse trin for første opstart:

- TSugningsafbryderen skal være helt åben.
- Trykspjældet skal være let åbnet.
- Fjern dækslet fra filteret/filterkurven i kombination med forfilterets fastgørelsesmøtrik (brug specialnøgle, hvis den er monteret)
- Fyld pumpen med vand gennem forfilteret, indtil det løber ind i sugerøret. Vigtigt!

Brug aldrig pumpen tør.

- Hvis filterkassen er blevet fjernet, skal du sætte den i igen for at undgå snavs og skader.
- Sammenlign netspænding og frekvens med typeskiltet.
- Monter og fastgør dækslet med fastgørelsesmøtrikken. Se efter, om forseglingen er anvendt.
- Efter genstart af pumpen reguleres pumpens leveringshastighed med trykspjældet. This mustn't happen with the suction gate..


6.4 BEMÆRKNINGER TIL DRIFT

6.4.1 OPLYSNINGER OM BELASTNINGSKAPACITET



Se den tekniske dokumentation og data for oplysninger om belastningskapacitet.

6.5 AFSLUTNING

6.5.1 SIKKERHEDSANVISNINGER

| | |
|---|---|
| BEMÆRK |  |
| Alle gældende lokale regler og forskrifter, f.eks. VDE/EVU-regler og alle sikkerhedsregler skal overholdes. se 2. Sikkerhed | |



6.5.2 SLUKNING

| | |
|--|---|
|  FORSIGTIG | |
|  | Sluk og afbryd strømkilden. Sikre den mod utilsigtet nulstilling! |

6.5.3 AFLØSNING

Medium, der skal pumpes

Tøm pumpen og rørene under hensyntagen til farerne gennem det medium, der skal pumpes, på den laveste aftapningstilslutning. Vær opmærksom på sikkerheden for personer og miljøet.

| | |
|--|---|
|  FORSIGTIG | |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Aftapning og udluftning er kun tilladt, når produktet er ude af drift.• Pumpen må ikke være under tryk forårsaget af selve systemet. |

6.5.4 OPBEVARING/OPBEVARING

se 3.3 Konservering/opbevaring

6.6 GENINDKØRING

Genbestillingen vil blive foretaget som beskrevet i


se 6.0 Opstart og lukning

7 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

7.1 GENERELLE OG SIKKERHEDSMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Vedligeholdelsesintervallerne for hver enkelt komponent skal overholdes.



Ved vedligeholdelse skal alle angivne og i den samlede dokumentation nævnte sikkerhedsanvisninger, operatørens regler og forskrifter samt de lokale regler og forskrifter, herunder gældende gældende standarder, følges.

| | |
|---|---|
| BEMÆRK |  |
| For at undgå skader eller fejl anbefaler vi at kontakte producenten eller den autoriserede partner. Vores kompetente serviceteknikere står for professionel og præcis support til dit produkt. For yderligere oplysninger kontakt producenten eller den autoriserede partner. se 1.6.1 Oplysninger om kontakt | |

7.2 PRODUCENTENS ANBEFALING AF RESERVEDELE

Detaljeret anbefaling af reservedele kan fås på anmodning.

7.3 VEDLIGEHOLDELSE OG INSPEKTION

| | |
|--|--|
|  FORSIGTIG | |
|  | Sugefilteret skal rengøres fra tid til anden. Når sugefilteret er forurenet eller fyldt, falder leveringshastigheden, og der er ikke tilstrækkelig filtrering. |

Rengøring af filteret

- Sluk for pumpen - Luk blokventilerne
- Åbn skruelåget med det medfølgende udstyr (hvis relevant)
- Tag filteret ud, rens det og sæt det i igen
- Fyld pumpen mindst op til sugeledningen
- Slut skruelåget igen - Åbn alle lukkede blokventiler
- Start pumpen igen

Inspektion under drift

Pumpen skal altid køre uden vibrationer. Vær opmærksom på mekaniske lyde. I indkøringsperioden skal du med jævne mellemrum kontrollere, om der er utætheder. Hvis der er øget lækage på den mekaniske pakning, skal den udskiftes af en kvalificeret ekspert.

INNEHÅLL:

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| ORDLISTA | 70 | 5. INSTALLATIONS- OCH MONTERINGSMANUAL | 75 |
| 1. ALLMÄNT | 70 | 5,1 Säkerhetsanvisningar | 75 |
| 1,1 Användningsställe för pump | 70 | 5,2 Inspektion före installation, installation och montering | 75 |
| 1,2 Om den här handboken | 70 | 5,3 Vägledning för installation, installation och montering | 75 |
| 1,3 Användning | 70 | 5,4 Rörsystem | 75 |
| 1,3.1 Avsedd användning | 70 | 5,5 Installations- och monteringsregler för utsläppsminskning | 75 |
| 1,3.2 Felprogram | 70 | 5,6 Säkerhetsutrustning | 75 |
| 1,4 Målämne för denna handbok | 70 | 5,6.1 Mekanisk | 75 |
| 1,5 Symboler | 70 | 5,6.2 Elektrisk | 76 |
| 1,6 Ytterligare information | 70 | 5,6.3 Termisk | 76 |
| 2. SÄKERHET | 71 | 5,7 Anslutning till strömförsörjning | 76 |
| 2,1 Allmänt | 71 | 5,7.1 Elektrisk | 76 |
| 2,2 Identifiering av säkerhets- och varningsanteckningar i denna bruksanvisning | 71 | 6. START OCH AVSTÄNGNING | 76 |
| 2,3 Avsedd användning | 71 | 6,1 Anmärkningar för start | 76 |
| 2,4 Felaktig användning | 71 | 6,2 Förberedelse för drift | 76 |
| 2,5 Kvalifikationer/utbildning av personal | 71 | 6,2.1 Anläggningar för hälsoskydd | 76 |
| 2,6 Säkerhetsmedvetet och professionellt arbete | 71 | 6,3 Start | 76 |
| 2,7 Uppgift om skyddsåtgärder | 71 | 6,3.1 Inledande start | 77 |
| 2,8 Säkerhetsindikationer för operatören | 71 | 6,4 Anmärkningar för åtgärd | 77 |
| 2,9 Säkerhetsindikationer för montering, inspektion och underhåll | 71 | 6,4.1 Information om lastkapacitet | 77 |
| 2,10 Återstående risker | 72 | 6,5 Avstängning | 77 |
| 2,11 Inverkan och faror som orsakas av att denna bruksanvisning inte finns | 72 | 6,5.1 Säkerhetsanvisningar | 77 |
| 3. TRANSPORT, BEVARANDE, LAGRING, RETURER OCH BORTSKAFFANDE | 72 | 6,5.2 Stänga av | 77 |
| 3,1 Säkerhetsanvisningar för transport och förvaring | 72 | 6,5.3 Dränering | 77 |
| 3,2 Transport/uppäckning | 72 | 6,5.4 Bevarande/lagring | 77 |
| 3,2.1 Transport | 72 | 6,6 Återinmission | 77 |
| 3,2.2 Uppäckning | 72 | 7. UNDERHÅLL OCH SERVICE | 77 |
| 3,3 Bevarande/lagring | 73 | 7,1 Allmänna anmärkningar och säkerhetsanteckningar | 77 |
| 3,4 Returnerar | 73 | 7,2 Tillverkarens rekommendation för reservdelar | 77 |
| 3,5 Förfogande | 73 | 7,3 Underhåll och inspektion | 77 |
| 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN | 73 | 7,4 Avmontering och montering | 78 |
| 4,1 Allmän beskrivning | 73 | 8. FEL | 78 |
| 4,2 Information om produkten | 73 | 9. RELATERADE DOKUMENT | 79 |
| 4,3 Produktuppsättning | 74 | 9,1 Kompletterande blad för transport, mellanlagring och installation | 79 |
| 4,4 Information om installationsplats | 74 | | |
| 4,4.1 Nödvändigt utrymme för drift och underhåll | 74 | | |
| 4,4.2 Godtagbara miljökonsekvenser | 74 | | |
| 4,4.3 Matningsanslutningar | 74 | | |
| 4,4.4 Underjord, jordning, vägg | 74 | | |
| 4,5 Värdering av utsläpp | 74 | | |
| 4,6 Mått och vikt | 74 | | |

Fel och tekniska modifieringar kan komma att ändras, reproduktion samt elektronisk duplicering endast med vårt skriftliga tillstånd.

© NORSUP-pumper

Utgåva: 03.2023



CIRKULATIONSUMPUMP TYP EVO PRO

ORDLISTA

- **Urladdningsledning** Linjen, som ansluts till pumpens urladdningssida.
- **Hydraulisk** Hydraulik beskriver den del av pumpen som omvandlar hastighetsenergi till tryckenergi.
- **Sugledning** Linjen, som ansluts till pumpens sug sida.

1. ALLMÄNT

För en lång livslängd på din köpta produkt, var försiktig med rätt installation. Skador som baseras på felaktig användning kan leda till förlust av garanti.

! OBSERVERA DÄRFÖR NOGA DETALJERNA I DENNA BRUKSANVISNING!

1.1 ANVÄNDNINGSTÄLLE FÖR PUMP

Pooler och dammar.

1.2 OM DEN HÄR HANDBOKEN

Pumpar i den nämnda serien är konstruerade för cirkulation (baserat på typ med förfiltrering) av pooler och dammar.

Baserat på konstruktionen måste pumpen monteras horisontellt. Det potentiellt integrerade filtret undviker skador på pumpen med stora partiklar.

I den här handboken beskrivs korrekt hantering och användning i alla faser av produktens livslängd. Dessutom finns det viktiga säkerhetsanteckningar som anges i denna bruksanvisning.

Därför rekommenderas det snabbt att läsa denna bruksanvisning före installation, idriftsättning eller annat arbete på denna produkt av auktoriserad och utbildad personal. Förvara denna bruksanvisning i närheten av produkten så att den alltid är tillgänglig.

NOT



- Tillverkaren tar inget ansvar om denna bruksanvisning inte har följts.
- Installationer är endast tillåtna av utbildad och kvalificerad personal.
- Garantianspråk som orsakas av arbete/installation på produkten kan endast godtas när det har utförts av tillverkarens servicepersonal eller auktoriserade partner.
- Enhandsändringar eller arbete med produkten inom garantiperioden kommer att leda till förlust av den.
- Ändring eller ändringar av produkten är endast tillåtna enligt tillverkarens samtycke. Originalreservar och tillbehör som godkänts av tillverkaren är för din säkerhet. - Användning av andra delar kan leda till förlust av garantianspråk vid skador. Tillverkaren tar inte heller något ansvar för de resultat som orsakas av dessa.

1.3 ANVÄNDNING

1.3.1 AVSEDD ANVÄNDNING

Den avsedda användningen av din produkt är cirkulationen (baserat på typ med förfiltrering) av simbassänger eller dammar. Andra anvisningar finns i det särskilda pumpdatabladet eller kontakta tillverkaren direkt.

Det är endast tillåtet att använda produkten inom den definierade användningsbegränsningen (inklusive medium som ska pumpas/ prestandakurvan). Simhallspumpar kommer att testas enligt vår interna referensinspektionsplan.

1.3.2 FELPROGRAM

Tillverkaren tar inget ansvar för annan användning (felaktig användning) än de nämnda i denna bruksanvisning.

1.4 MÅLÄMNE FÖR DENNA HANDBOK

Denna handbok riktar sig till tekniskt kvalificerad eller utbildad personal.

1.5 SYMBOLER

| SYMBOL | BETYDELSE |
|------------|---|
| | KRAV Identifierar ett krav för den beskrivna åtgärden. |
| | HANDLING Allmänna och säkerhetsanteckningar |
| | RESULTAT |
| | KORSREFERENS |
| | NOT Identifierar allmänna och viktiga anteckningar, rekommendationer för säker hantering med den köpta produkten. |
| 1., 2., 3. | STEG-FÖR-STEG-STRUKTUR FÖR EN PROCESS |

1.6 YTTERLIGARE INFORMATION

se avtryck

NOT



- För extra beställning, tekniska frågor eller serviceförfrågningar, vänligen behåll pumpen-/ seriell nr. tillgänglig.
 se **4.2 Information om produkten**
- Kontaktt:
 se **Imprint**

CIRKULATIONSUMPUMP TYP EVO PRO

2. SÄKERHET

2.1 ALLMÄNT

Innan du påbörjar arbetet med eller med produkten måste denna bruksanvisning läsas noggrant av service-teknikern/operatören som ansvarar för denna produkt. Det måste också hållas inom produktens område. Säkerhetsanvisningarna måste beaktas, riktlinjerna måste följas.

- Lokala bestämmelser för förebyggande av olyckor
- Produktanteckningar (varning/anteckningstecken)
- Handbok
- Operatörens regler och förordningar
- Ytterligare tillämpliga dokument
- Allmänna föreskrifter för allmännyttiga/allmänna elektriska tjänster

2.2 IDENTIFIERING AV SÄKERHETS- OCH VARNINGSANTECKNINGAR I DENNA BRUKSANVISNING

Säkerhets- och varningssymbolerna som används i den här handboken, vilket kan leda till en episod på grund av inobservans, visas i följande tabell:

| SYMBOL | BETYDELSE |
|--------|--|
| | FARA Denna symbol/ett ord utgör en fara med hög riskgrad. Om denna fara inte undviks kan allvarliga skador eller dödsfall vara konsekvensen. |
| | VARNING Denna symbol/ett ord utgör en fara med hög riskgrad. Om denna fara inte undviks kan allvarliga skador eller dödsfall vara konsekvensen. |
| | FÖRSIKTIGHET Denna symbol/ord i kombination med ett signalord markerar ett allmänt riskområde som kan leda till allvarliga skador om det inte beaktas. |
| | ALLMÄN RISKPUNKT I kombination med ett signalord markerar denna symbol ett allmänt riskområde. Om det ignoreras kan allvarliga skador vara konsekvensen. |
| | FARLIG SPÄNNING I kombination med ett signalord markerar denna symbol ett allmänt riskområde som orsakas av spänning. Den innehåller också ytterligare information för skydd mot elektrisk spänning. |

Märken som är direkt märkta på produkten (t.ex. rotationspil, beskrivning av anslutningar, namnskylt etc.) måste absolut observeras och hållas i läsbart skick.

2.3 AVSEDD ANVÄNDNING

Se 1.3.1 Avsedd användning

2.4 FELAKTIG ANVÄNDNING

Driftsäkerheten kan endast täckas av användningen enligt se se **1.3 Användning**

2.5 KVALIFIKATIONER/UTBILDNING AV PERSONAL

Den personal som ansvarar för hantering, installation, underhåll och inspektion måste ha rätt kvalifikationer för dessa arbeten. Saknas detaljerad kompetens behöver personalen utbildas och utbildas. Personer utan detaljerad expertis eller utbildning får inte arbeta med eller på denna produkt.

Se till att produkten ligger utanför barnsortimentet. Det är viktigt för kvalificerad personal och operatören att läsa denna bruksanvisning innan arbetet påbörjas eller med denna produkt påbörjas!

2.6 SÄKERHETSMEDVETET OCH PROFESSIONELLT ARBETE

Alla angivna säkerhetsregler i denna handbok, lokala/nationella regler för förebyggande av olyckor och även eventuella interna arbets- och säkerhetsrutiner måste följas och följas.

2.7 UPPGIFT OM SKYDDSÅTGÄRDER

För produktens hela livscykel måste följande skyddsåtgärder vidtas:

- Personalen måste vara utrustad med personlig skyddsutrustning.
- Personalens instruktioner enligt denna bruksanvisning och enligt de angivna säkerhetsbestämmelserna.

2.8 SÄKERHETSINDIKATIONER FÖR OPERATÖREN

- Om det finns risk för varma eller kalla delar måste de skyddas mot oavsiktlig kontakt av kunderna.
- Om det finns något skydd mot oavsiktlig kontakt är det inte tillåtet att använda produkten utan den.
- Eventuellt borttagna skydd mot oavsiktlig kontakt, t.ex. för underhåll, måste monteras igen före omstart.
- Faror som orsakas av elektrisk energi måste elimineras. (För mer information se till exempel reglerna för EVU/VDE och det lokala elbolaget).

2.9 SÄKERHETSINDIKATIONER FÖR MONTERING, INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

Operatören måste vara försiktig, att allt monterings-, inspektions- och underhållsarbete kommer att utföras av auktoriserad och kvalificerad personal som är bekant med produkten genom att studera denna bruksanvisning noggrant. I allmänhet är alla arbeten på produkten endast tillåtna när den är ur drift och säkras mot oavsiktlig start.

Förfarandet för avstängning i denna bruksanvisning måste övervägas se **6.5 Avstängning**

Direkt efter att arbetet har utförts måste alla säkerhets- och skyddsåtgärder vidtas/tas i kraft igen. En åtgärd utan dessa åtgärder är inte tillåten. Före omstart se **6.5 Avstängning**

CIRKULATIONSUMPUMP TYP EVO PRO

2,10 ÅTERSTÅENDE RISKER

Trots omfattande säkerhetsåtgärder mot faror kan dessa inte elimineras totalt. Baserat på konstruktionen har de återstående riskerna reducerats till ett minimum för högsta möjliga säkerhet. Genom att arbeta i enlighet med kända regler och säkerhetsbestämmelser kommer du att kunna undvika ytterligare risker.

2,11 INVERKAN OCH FAROR SOM ORSAKAS AV ATT DENNA BRUKSANVISNING INTE FINNS

| FARA | |
|---|---|
|  | <p>ÅTERSTÅENDE RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> Fara orsakad av elektrisk energi vid anslutning av strömkällan. Fara orsakad av elektrisk energi vid frånkoppling av strömförsörjningen. Hot motor surface - burn hazard! <p>☞ Arbete vid kraftledningen är endast tillåtet när det stängs av och säkras mot oavsiktlig återställning.</p> <p>☞ Innan du startar eller stänger av, kontrollera om det finns någon leakage.</p> |

De angivna säkerhetsanteckningarna kan leda till en risk för såväl personer som miljö och själva maskinen. Följande punkter kan till exempel vara ett resultat av olydnad:

- Fel på viktiga funktioner i produkten.
- Fel på angivna metoder för underhåll.
- Risk för personer genom elektrisk, mekanisk eller kemisk påverkan.
- Risk för miljön genom läckage och eventuellt riskpumpsmedium.

NOT

Inobservance of the stated safety notes and specifications could lead to a loss of all damage claims and warranty.

3. TRANSPORT, BEVARANDE, LAGRING, RETURER OCH BORTSKAFFANDE

3,1 SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TRANSPORT OCH FÖRVARING

För transport och lagring måste alla lokala giltiga regler för transportverksamhet och, i förekommande fall, reglerna för drift av kranar, gaffeltruckar eller tillhörande maskiner följas.

3,2 TRANSPORT/UPPACKNING

3.2.1 TRANSPORT

Varorna har förpackats enligt tillverkarens standard eller enligt överenskommelse om avtalet. Under transporten måste höga vibrationer undvikas eftersom detta kan påverka produktens livslängd.

Transportsäkerhetsregler och föreskrifter måste följas.

| FARA | |
|---|--|
|  | <p>FARA GENOM FALLANDE DELAR</p> <p>Transport och lyft av godset måste ske enligt gällande olycksförebyggande föreskrifter och andra regler, om tillämpligt.</p> <p>☞ se 9.1 Supplementalt blad för transport, mellanlagring och installation</p> |

| FÖRSIKTIGHET | |
|--|---|
|  | Under transporten bör produkterna inte kollidera med andra varor, vilket kan orsaka skador. |

3.2.2 UPPACKNING

När du har packat upp jämför du serienumret på produkten med leveranssedeln och namnskyften. Kontrollera också att de levererade varorna är fullständiga.

För att undvika förorening av produkten rekommenderas att uppackningen sker på installationsplatsen.

Under uppackningen, var försiktig så att produkten inte skadas och att inget förpackningsmaterial lämnas kvar i och på själva produkten. Förpackningsmaterial måste kasseras enligt lokala bestämmelser för bortskaffande så att de inte utgör någon fara för personalen (t.ex. snubblande eller andra faror).

NOT

☞ se 9.1 Supplementalt blad för transport, mellanlagring och installation

NOT

För bevarande/lagring behöver inte bara reglerna i denna handbok följas utan även, i förekommande fall, reglerna i den övergripande dokumentationen.

CIRKULATIONSUMPUMP TYP EVO PRO

3,3 BEVARANDE/LAGRING

I allmänhet är den levererade produkten klar för omedelbar användning. Om produkten inte används omedelbart eller lagras under en längre period måste lämpliga nödvändiga åtgärder vidtas.

Adititionally måste följande punkter beaktas:

- Töm pumpen (för gjutjärnspumpar gäller bevarande)
- Skölj upprepade gånger med kallt, klart → helt avloppspump
- Anslutningsöppningar måste stängas (rör-, sug- och urladdningsledning, ...)
- Utomhuslagring med direkt ultraviolet strålning bör tvångs undvikas med plastpumpar
- Kondenserat vatten kan angripa metalldelar och ändra egenskaperna hos använt smörj fett.


NOT

Om dessa föreskrifter inte lyder kommer garantin att löpa ut.

Vid gjutna pumpar måste alla roterande delar skyddas mot korrosion för att undvika fast. Eventuella avvikelser måste klargöras med tillverkaren. Om du har frågor, kontakta tillverkaren. För omstar ☞ se 6. Start och avstängning

3,4 RETURNERAR

Innan produkten returneras måste den tömmas.

| FARA | |
|---|--|
|  | <p>FARA PÅ MEDELLÅNG SIKT SOM ÄR SKADLIG FÖR HÄLSA OCH MILJÖ</p> <p>Observera säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning, eventuella regler och föreskrifter från operatören och gällande lokala regler och föreskrifter. Personlig skyddsutrustning måste användas.</p> <p>Vid hantering av medium som är skadligt för hälsa och miljö måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för insamling och korrekt bortskaffande.</p> |

Innan du returnerar varor, kontakta tillverkaren för eventuell nödvändig konservering och/eller förpackning.


NOT

Att inte respektera de angivna reglerna för återföring vid anspråk kan leda till förlust av garanti.

3,5 FÖRFOGANDE

Avyttringen är upp till ägaren av denna produkt. För korrekt kassering kan följande tips vara till hjälp:

- Ta bort mediet som ska pumpas och samla vid behov upp det för särskilt bortskaffande. Sanera vid behov pumpen.
- Om det medium som ska pumpas är skadligt för hälsa och miljö, rengör förorenade delar.
- Separera de olika typerna av material
- Korrekt bortskaffande av de olika komponenterna i enlighet med lokala regler och förordningar

| FARA | |
|---|---|
|  | <p>FARA PÅ MEDELLÅNG SIKT SOM ÄR SKADLIG FÖR HÄLSA OCH MILJÖ</p> <p>Observera säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning, eventuella regler och föreskrifter från operatören och gällande lokala regler och föreskrifter. Personlig skyddsutrustning måste användas. Vid hantering av medium som är skadligt för hälsa och miljö måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för insamling och korrekt bortskaffande.</p> |

4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

4,1 ALLMÄN BESKRIVNING

Simbassäng cirkulationspump

Pumpar i den nämnda serien är konstruerade för cirkulation (baserat på typ med förfiltrering) av pooler och dammar.

Baserat på dess konstruktion måste pumpen monteras horisontellt. Det integrerade förfiltret undviker eventuella skador på pumpen genom stora partiklar.

4,2 INFORMATION OM PRODUKTEN

De tekniska detaljerna och uppgifterna finns tillgängliga på produktens namnskylt


| NORSUP | | | |
|---------------|-----------|---|----|
| Type | |  | |
| Article nr. | | H m m ³ /h | |
| Current | V / freq. | | |
| Output | rpm | μf | |
| T.max. | °C | Insul.Cl. | IP |
| Batch | | | |
| www.norsup.eu | | | |

BILD 1: EXEMPEL PÅ NAMNSKYLT

Ytterligare information finns i det tekniska databladet som hänvisar till din köpta produkt.

CIRKULATIONSUMPUMP TYP EVO PRO

NOT

Tänk på typplattor av andra komponenter om det behövs!

4.3 PRODUKTUPPSÄTTNING

Pumpar med limkoppling

För en lyckad limmad anslutning är det nödvändigt att vara medveten om funktionerna hos limmade anslutningar. Den vanligaste orsaken till en svag/misslyckad limmad anslutning är inte limstyrkan, utan den otillräckliga beredningen av ytorna som ska limmas eller fel val av lim för denna applikation.

- **Smörjning av ytan som ska limmas**
Ett krav för en lyckad limmad anslutning är att helt ta bort all återstående olja, fett, damm och annan smuts från ytorna som ska limmas. Alla upplösare som helt avdunstar den rengjorda limytan är lämpliga. (t.ex. „Henkel“-tangitreningsmedel för PVC och ABS).
- **Limning av delarna**
För limning av PVC- och ABS-delar ska ett speciellt lim användas (t.ex. „Henkel“-tangitlim eller „Würth“ FSK-lim). För rätt användning och mängd lim, se tillverkarens specifika manual för limprodukten och säkerhetsanvisningar. Slutlig styrka efter 24 timmar.

Pumpar med skruvkoppling

För pumpar med skruvkoppling rekommenderas endast användning av teflontejp för tätning av anslutningen eftersom andra tätningsmaterial kan orsaka skador på lindningen.

4.4 INFORMATION OM INSTALLATIONSPLATS

4.4.1 NÖDVÄNDIGT UTRYMME FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pumpaggregatet måste installeras för att ett utbyte av delar eller hela enheten är möjligt. Med tunga aggregat måste det finnas utrymme för andra möjligheter beroende på vikten för säker användning av lyftanordningar och andra tillsatser. Det måste finnas uppfarter för transport och evakuering.

4.4.2 GODTAGBARA MILJÖKONSEKVENSER

Det är mycket viktigt att pumpen och aggregatet installeras i ett torrt, frostsäkert och vibrationsfritt område. Temperaturen får inte vara lägre än +4°C och högst +40°C. Avvikelse är möjliga på begäran. I allmänhet är en bra ventilering nödvändig.

OPERATION:

Den högsta tillåtna temperaturen för det medium som ska pumpas är +40°C.

4.4.3 MATNINGSANSLUTNINGAR

Tömning av pumpen

Kontakten för tömning av pumpen är placerad i pumphuset. Vid framställning av vattenfarliga vätskor måste det säkerställas att det inte hamnar i avloppssystemet!

FARA



HÄLSORISK GENOM RÖTERANDE DELAR
Dränering och ventilation av pumpen måste ske vid upphörande.

FARA



HÄLSORISK GENOM LÄCKANDE MEDIA
Installationen av maskinen och maskindelarna måste drivas av tekniskt kvalificerad personal i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser i handboken.

Personlig skyddsutrustning måste användas.

4.4.4 UNDERJORD, JORDNING, VÄGG

Jordningen måste vara relevant för att säkerställa att hela pumpen kan installeras säker och belastningsfri. Stammar kan leda till ett tidigt slitage på pumpen och/eller dess komponenter eller motorn. Var försiktig så att inga yttre vibrationer kommer genom tunnelbanan in i pumpen. Installationsarbetet måste följa reglerna för att minska överföring av kropp och luftljud. Det rekommenderas att använda dämpnings- eller absorberande material för installationen.

se 5.3 Vägledning före installation, installation och montering och 5.4 Rörledningar

4.5 VÄRDERING AV UTSLÄPP

Om produktens ljudintensitetsnivå, driftpunkt, motor, rörledning, typ ... är över 85 dB

FÖRSIKTIG-HET



RISK FÖR LJUDEMISSION
Hörselskydd nödvändigt (personlig säkerhetsutrustning)

4.6 MÅTT OCH VIKT

Du hittar dimensionerna och vikten på den levererade produkten på dimensionsritningen i den tekniska dokumentationen.

CIRKULATIONSUMPUMP TYP EVO PRO

5. INSTALLATIONS- OCH MONTERINGSMANUAL

5.1 SÄKERHETSANVISNINGAR

NOT

Installationen av maskinen och maskindelarna måste drivas av tekniskt kvalificerad personal i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser i handboken.

5.2 INSPEKTION FÖRE INSTALLATION, INSTALLATION OCH MONTERING

Innan du börjar med installationen, omedelbart efter leverans, bekräfta serienumret och pumptypen på produkten jämfört med leveranssedeln. Eventuellt levererad utrustning måste kontrolleras för fullständighet. Kontrollera visuellt de levererade produkterna för eventuella skador.

Vid transportskador, kontakta tillverkaren eller den auktoriserade partnern direkt.

FÖRSIKTIG-HET



Se till att inget förpackningsmaterial finns kvar i eller på produkten.

se 3.2.2 Uppackning

5.3 VÄGLEDNING FÖR INSTALLATION, INSTALLATION OCH MONTERING

NOT

Installationen av maskinen och maskindelarna måste drivas av tekniskt kvalificerad personal enligt gällande och i de angivna säkerhetsbestämmelserna.

5.4 RÖRSYSTEM

FÖRSIKTIG-HET



- Pumpen måste monteras horisontellt
- Sugledningen bör vara så kort som möjligt för att minska tryckförluster som kan leda till prestandaförlust och dåligt sugbeteende
- Installera rör stressfria
- Fyll sugledningen och pumpen med mediet före användning

Pumparna kan monteras över eller under vattennivån. För höjder se följande tabell.

FÖRSIKTIG-HET



Rörledningar och vattenförsörjning måste utformas enligt gällande regler för att undvika risken att pumpen suger luft.

Torrkörning av pumpen orsakar höga skador på pumpen och tätningarna.

Trycklinje

Mellan pumpens urladdningssida och tryckledningen måste det finnas en avstängningsrutschbana och en backventil. Dessutom kan du använda bilden för att justera flödeshastigheten och höjden medan backventilen undviker linjestötar när du stänger av pumpen.

Den installerade pumpen kommer att trycktestas hos tillverkaren.

FÖRSIKTIG-HET



Rörledningar bör tryckas utan pump, annars kan pumpen skadas.

5.5 INSTALLATIONS- OCH MONTERINGSREGLER FÖR UTSLÄPPMINSKNING

Kontrollera varje trådad anslutning under installationen.

FÖRSIKTIG-HET



FARA VID VIBRATIONER OCH LJUDNIVÅ
Det måste kontrolleras att skruvarna och anslutningarna är åtsittande.
Observera giltiga bultmoment!

Olydnad kan leda till högre vibrationer och en högre ljudnivå, vilket kan orsaka fysiska och psykiska skador.

5.6 SÄKERHETSUTRUSTNING

5.6.1 MEKANISK

Den installerade säkerhetsutrustningen får normalt inte tas bort. Avmontering är endast tillåten vid stopp av produkten vid nödvändigt underhåll.

FÖRSIKTIG-HET



RISK FÖR FÅNGST GENOM OAVSIKTLIG START AV AXELN
Koppla bort strömkällan!
se 5.7 Ström-försörjningsanslutning

När arbetet är klart måste all borttagen säkerhetsutrustning monteras igen före start.

CIRKULATIONSUMPUMP TYP EVO PRO

5.6.2 ELEKTRISK

För pumpar, utrustade utan motorskydd, måste du se till att motorskyddsbrytaren är korrekt justerad. Finns det någon fara i sikte rekommenderas en nödstoppsknapp (DIN EN 809).

För eventuella frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller den auktoriserade partnern.



5.6.3 TERMISK

Den installerade säkerhetsutrustningen får normalt inte tas bort. Avmontering är endast tillåten efter att pumpen har stoppats och kylts ner vid nödvändigt underhåll.

!!! Motortytan kan nå upp till +70° C när du kör → Burn-!!!

5.7 ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRSÖRJNING

5.7.1 ELEKTRISK

| | |
|---|--|
|  | FÖRSIKTIG-HET |
|  | Anslutning av nättaggregat är endast tillåten av tekniskt kvalificerad personal enligt gällande nationella regler och föreskrifter för elektrisk utrustning, såsom VDE-, DIN- eller EN-standarder, EVU-föreskrifter. |

Installation av vår pump är endast tillåten om poolen eller dammen följer reglerna i DIN/VDE 0100 Del 702. Om du använder pumpen begärs en installerad strömbrytare (max 30 mA). Var försiktig så att det finns en elektrisk separator i den elektriska installationen. Att koppla bort produkten från strömförsörjningen måste göras vid varje enskild pol med ett minsta avstånd på 3 mm mellan kontaktarna.

Enligt standarderna bör följande kabeltyper användas: H05RN-F respektive H07RN-F.

se 5.2 Inspektion före installation och 2. Säkerhet

- Observera motorhandboken.
- Kontrollera korrekt rotationsriktning.
- Kontrollera stjärndeltningsbrytaren (Timerelaisinställningen).
- Fyll sugledningen och pumpen med vätska innan du kontrollerar rotationsriktningen respektive startar aggregatet. Om farliga vätskor kommer att hanteras, använd vatten.

se 5.8 Inspektion efter installation!

6 START OCH AVSTÄNGNING

6.1 ANMÄRKNINGAR FÖR START

Alla produkt- och utrustningsrelaterade manualer med säkerhetsanvisningar måste följas.

6.2 FÖRBEREDELSE FÖR DRIFT



6.2.1 ANLÄGGNINGAR FÖR HÄLSOSKYDD

6.2.1.1 MEKANISKT SKYDD (T.EX. SKYDD MOT KONTAKTER MED KOPPLING, AXEL)




Skydd som skyddar mot roterande element måste installeras innan de tas i drift. Säkerhetsutrustning mot kontakt med varma eller kalla ytor och vätskor, och som stängskydd mot kemiska eller hälsoskadande vätskor, måste finnas på plats före operation. Drift utan säkerhetsanordningar/säkerhetsutrustning är inte tillåten.



Under drift får inte skyddsvakter avmonteras. Om det är nödvändigt att ta bort några säkerhetsvakter, se till att det monteras igen före start.

6.2.1.2 ELEKTRISKT SKYDD

| | |
|---|--|
|  | FÖRSIKTIG-HET |
|  | Säkerhetsinstallationen på elektriska delar måste ske i enlighet med gällande gällande elektriska regler, som DIN och VDE. De måste installeras före någon åtgärd och får inte tas bort under drift. se 2. Säkerhet |

6.3 START

| | |
|---|--|
| NOT |  |
|  | Före den första starten måste de manuella och hänvisade dokumenten följas för att undvika olyckor eller fel. |
|  | Låt inte pumpen köras med slutna blockventiler. |
| | • Före start/efter långa avväjningsperioder eller lagring: |
| | • Kontrollera fri rörlighet för roterande delar. |

| | |
|---|--|
|  | FÖRSIKTIG-HET |
|  | Säkerhetsinstallationen på elektriska delar måste ske i enlighet med gällande gällande elektriska regler, som DIN och VDE. De måste installeras före någon åtgärd och får inte tas bort under drift. se 2. Säkerhet |

CIRKULATIONSUMPUMP TYP EVO PRO

6.3.1 INLEDANDE START

För att undvika skador eller olyckor, läs handboken noggrant och se till att den är klar före den första starten.

Följ dessa steg för den första starten:

- Sugavstängt skjut måste öppnas helt.
 - Tryckporten måste öppnas något.
 - Ta bort locket från silen/filterkorgen i kombination med förfiltrets fästmutt (använd specialnyckel om den är fastsatt)
 - Fyll pumpen med vatten genom förfiltret tills den rinner in i sugröret. Viktigt!
- Använd aldrig pumpen torr.
- Om filterburen har tagits bort, sätt in den igen för att undvika smuts och skador.
 - Jämför linjespänning och frekvens med typskylten.
 - Montera och fäst locket med fästmuttern. Leta efter anseglingen.
 - Efter omstart reglerar pumpen pumpens leveranshastighet med tryckporten. Det här får inte hända med suggrinden.


6.4 ANMÄRKNINGAR FÖR ÅTGÄRD

6.4.1 INFORMATION OM LASTKAPACITET



Se teknisk dokumentation och data för information om laddningskapacitet.

6.5 AVSTÄNGNING

6.5.1 SÄKERHETSANVISNINGAR

| | |
|--|---|
| NOT |  |
| Alla gällande lokala regler och föreskrifter, t.ex. VDE/EVU-föreskrifter och alla säkerhetsregler måste följas. se 2. Säkerhet | |



6.5.2 STÄNGA AV

| | |
|---|--|
|  | FÖRSIKTIG-HET |
|  | Stäng av och koppla bort strömkällan. Skydda den mot oavsiktlig återställning! |

6.5.3 DRÄNERING

Medium som ska pumpas

Töm pumpen och rören under iakttagande av faror genom mediet som ska pumpas på den lägsta avloppsanslutningen. Var försiktig med säkerheten för individer och miljön.

| | |
|---|--|
|  | FÖRSIKTIG-HET |
|  | • Tömning och ventilering är endast tillåten när produkten är ur funktion. |
| | • Pumpen får inte vara under tryck orsakad av själva systemet. |

6.5.4 BEVARANDE/LAGRING

se 3.3 Bevarande/lagring

6.6 ÅTERINMISSION


Recommissioning kommer att göras enligt beskrivningen i se 6.0 Start-up och shut-down

7 UNDERHÅLL OCH SERVICE

7.1 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR OCH SÄKERHETSANTECKNINGAR

Underhållsintervallen för varje komponent måste observeras.



För underhåll måste alla angivna och i den övergripande dokumentationen nämnda säkerhetsanteckningar, regler och föreskrifter för operatören och de lokala reglerna och förordningar inklusive giltiga tillämpliga standarder följas.

| | |
|--|---|
| NOT |  |
| För att undvika skador eller fel rekommenderar vi att du kontaktar tillverkaren eller den auktoriserade partnern. Våra kompetenta servicetekniker står för professionell och korrekt support för din produkt. För ytterligare information kontakta tillverkaren eller auktoriserad partner se 1.6.1 Kontaktuppgifter | |

7.2 TILLVERKARENS REKOMMENDATION FÖR RESERVDELAR

Detaljerad rekommendation för reservdelar på begäran.

7.3 UNDERHÅLL OCH INSPEKTION

| | |
|---|--|
|  | FÖRSIKTIG-HET |
|  | Sugfiltret måste rengöras då och då. När sugfiltret är förorenat eller fyllt minskar leveranshastigheten och det finns ingen tillräcklig filtrering. |

Rengöring av filtret

- Stäng av pumpen
- Stäng blockventilerna
- Öppna skruvlocket med medföljande utrustning (om tillämpligt)
- Ta ut filtret, rengör det och sätt i det igen
- Fyll pumpen åtminstone upp till sugledningen
- Stäng skruvlocket igen
- Öppna alla slutna blockventiler
- Starta om pumpen

Inspektion under drift

Pumpen måste alltid köra vibrationsfritt. Var försiktig med mekaniska ljud. Under instjämningsperioden, kontrollera läckage med jämna mellanrum. Om det finns ökat läckage på den mekaniska tätningen måste den ersättas av en kvalificerad expert.

CIRKULATIONSPPUMPAR TYP EVO PRO

Läckageöppningen för den mekaniska tätningen nedan, mellan motor- och höljeslocket, får inte täppas till eller förseglas annars stiger vattnet på insidan och motorn skadas. Se till att det inte uppstår några efterföljande skador orsakade av läckage. Ange vid behov en fäst-anordning eller läckagekontroll. Om pumpen stoppas av motorn eller det termiska skyddet måste strömförsörjningen kopplas bort och säkras så att ingen oavsiktlig omstart är möjlig. Försök att rotera motoraxeln med hjälp av en skruvmejsel på sidan av fläkten.

Om detta enkelt kan göras kan eltilförseln anslutas igen och knappen på överbelastningen och motorbrytaren kan tryckas in. När det är nödvändigt att starta pumpen igen eller om den fungerar hårt, måste en expert diagnostisera störningen. Strömförsörjningen och säkringarna måste också kontrolleras.

Förebyggande åtgärder

Förbrukningsvaror:

Utbyte av förbrukningsvaror är endast tillåtet av utbildad och kvalificerad personal.

Avmontering och återmontering:

NOT



Återinmission sker analogt
se 6 Start-up och shut-down

Spare se 7.2 TILLVERKARENS
REKOMMENDATION FÖR RESERVDELAR

NOT



Underhållsarbete är endast tillåtet av utbildad och kvalificerad personal. Garantianspråk kan endast accepteras om arbetet med produkten har utförts av tillverkarens eller tillverkarens auktoriserade partners serviceavdelning. se 6.5 Avstängning

7,4 AVMONTERING OCH MONTERING



Stäng av och koppla bort strömkällan. Skydda den mot oavsiktlig återställning!

För avmontering eller montering, kontakta tillverkaren och var försiktig med alla angivna regler och föreskrifter i alla tillämpliga manualer. Återinmission sker analogt se 6. Start och avstängning

Med pumpar måste eventuella smörjningsintervall observeras.

8 FEL

| Fel | Möjlig förnuft | Handling |
|------------------------------|---|--|
| Läckage-pump | Skadad mekanisk tätning | Byte av mekanisk tätning |
| Pumpen har fastnat | Limmad mekanisk tätning | Clean pump and rotate motor shaft |
| Motorljud | Skadade lager | Lagerförändring av specialist |
| Pumpen stängs av automatiskt | Överbelastning och därmed avstängning av säkerhetsanordningar | Kontrollera frikörning av motorn. Om den är styv, kontakta tillverkaren. Om den är jämn att köra, kyl ner motorn och sätt i drift igen. Kontakta tillverkaren om du har problem med påsen. |

CIRKULATIONSPPUMPAR TYP EVO PRO

9 RELATERADE DOKUMENT

9,1 KOMPLETTERANDE BLAD FÖR TRANSPORT, MELLANLAGRING OCH INSTALLATION



Transporten och installationen måste ske professionellt.

NOTE



Eventuellt tillgängliga ögonbultar på elmotorn får endast lyfta motorn utan annan installerad utrustning. Dra åt ögonbultarna för detta.



Det är inte tillåtet att använda motorns ögonbultar för lyft eller installation av hela den monterade pumpen!

NOT



För denna användning måste kemiska fiberbälten eller annan lämplig lyftutrustning användas på lämpliga positioner på pumpen. Fastsättningen av produkten är endast tillåten på konstruktionsstabla komponenter som hölje, munstycke, ram eller specialinstallerade lyftklackar på ramen!



Det måste säkerställas att produkten under transporten inte kan glida ur transportfjädringen.

FARA FÖR LIVET GENOM FALLANDE DELAR!

- Transportprodukt endast horisontellt. Använd inte fria axeländar för transport eller lyft.
- Följ lokala olycksförebyggande föreskrifter!
Använd endast lämplig och licensierad lyftutrustning!
- Använd vid behov längre gaffel för gaffellyft och/eller handlyft.

Viktinformation om produkten anges i den tekniska dokumentationen.

ANTECKNINGAR

EN

DE

FR

NL

DK

SE



Powered by

bosta bevo
bringing water to life


NORSUP
BRINGING WATER TO THE NEXT LEVEL