



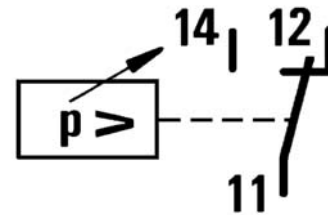

Beachten Sie die für Errichtung und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen gültigen Vorschriften. Einbau und Anschluss nur durch Fachkraft; nach Anbringung von Zubehör Funktionsüberprüfung durch Elektrofachkraft erforderlich.

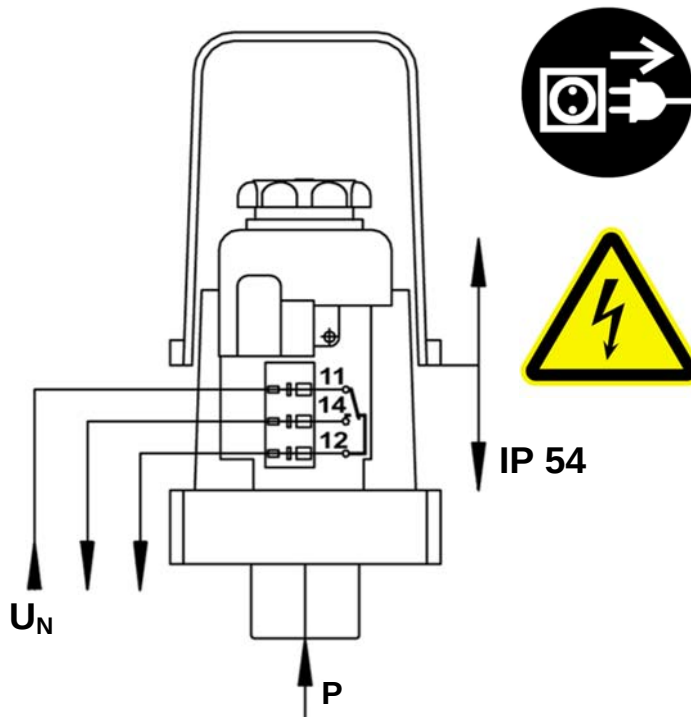


EN/IEC 60947 - 5 - 1 (AC-15)

I_e	I_{the}	 NH00/gL	U_e (50/60 Hz)
4 A	10 A	10 A	250 V~

ACHTUNG: Druckeinstellung nur bei unter Druck stehendem Gerät möglich


Ausschaltdruck p_o

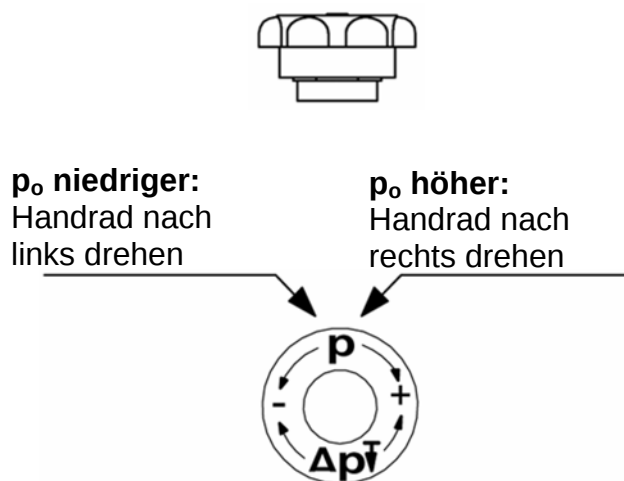

Druckdifferenz Δ_p






$$\Delta_p = p_o - p_u$$

Handrad herunterdrücken

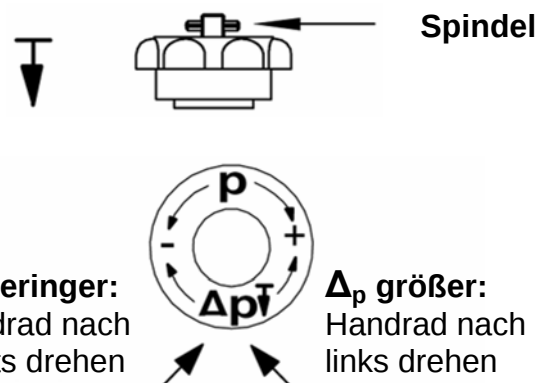

Wenn Spindel sich mitdreht kleinstes Δ_p erreicht.
Folge: Verstellung nur in Richtung $\Delta_p +$ möglich; dabei Spindel festhalten.

Druckdiagramme MDR 53

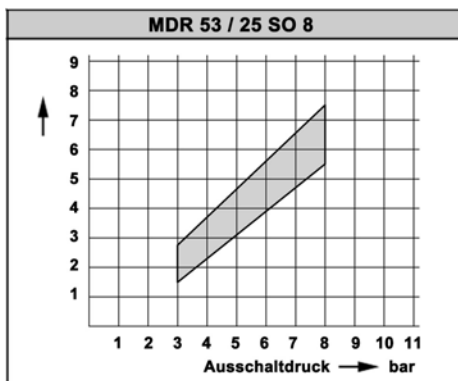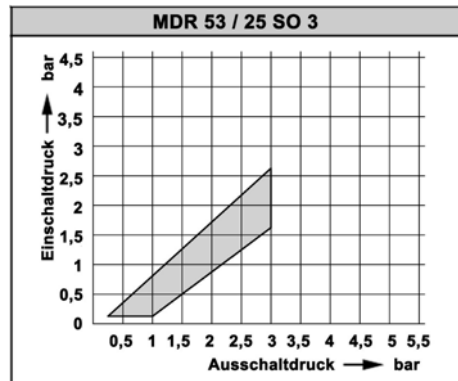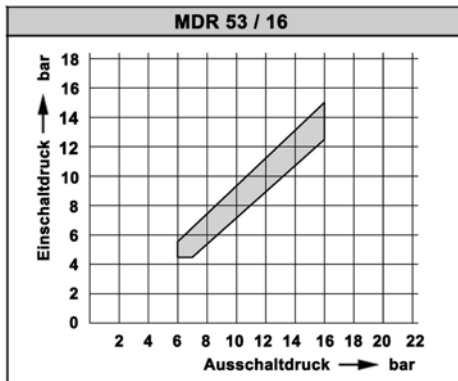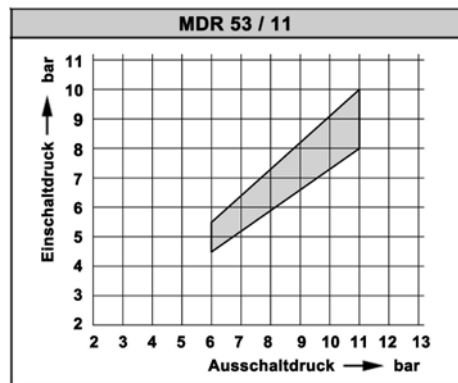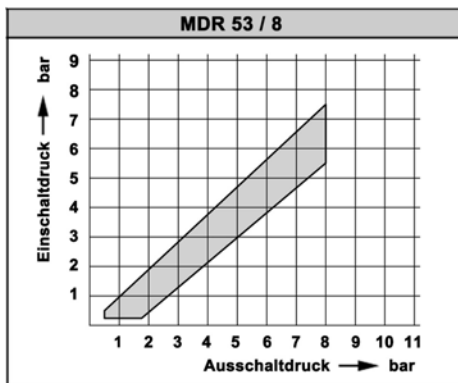

02.11.2005



Condor Pressure Control GmbH

Warendorfer Straße 47 – 51
D-59320 Ennigerloh

Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0
Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140

info@condor-cpc.com
www.condor-cpc.com