


Instrukcja obsługi

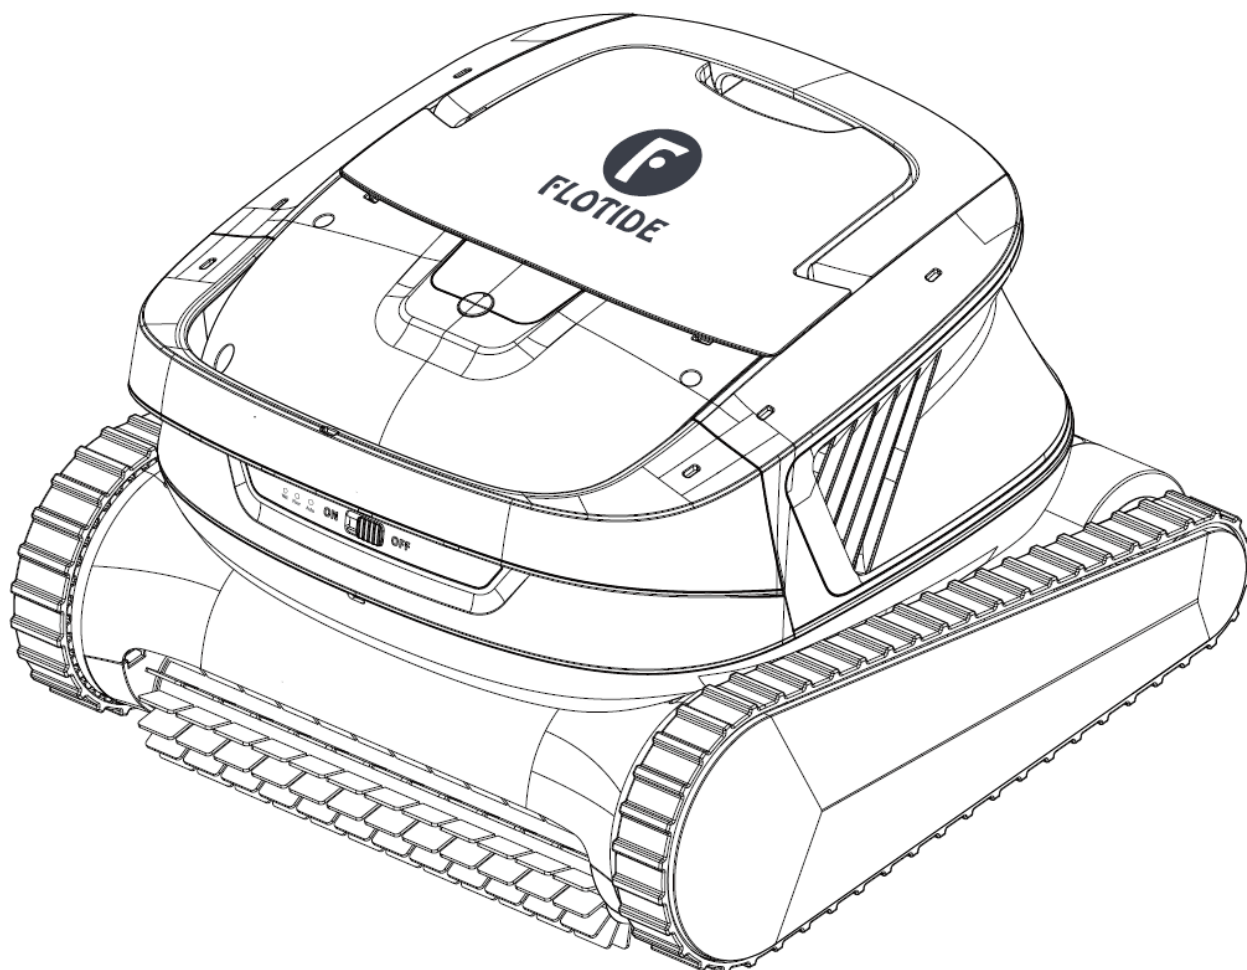

V1.0

Spis treści

PL

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności	1
Środki ostrożności.....	2
Główne części.....	3
Urządzenie czyszczące.....	3
Zasilacz	4
Ładowanie i obsługa.....	4
Ładowanie	4
Obsługa i użytkowanie.....	5
Wskazania stanów urządzenia	6
Po czyszczeniu	6
Konserwacja bieżąca.....	8
Rozwiązywanie problemów	10
Parametry produktu	11



Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Należy uważnie przeczytać klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności przed użyciem Flotide XR3. Przystąpienie do użytkowania produktu jest równoznaczne ze zrozumieniem i zaakceptowaniem treści klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.

PL


FLOTIDE nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody majątkowe (w tym szkody bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane następującymi czynnikami podczas korzystania z tego produktu:

1. Uszkodzenia spowodowane obsługą przez operatora w złym stanie fizycznym lub psychicznym.
2. Obrażenia ciała i straty materialne spowodowane świadomym działaniem operatora.
3. Odszkodowanie za wszelkie szkody powstałe w wyniku wypadków.
4. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji dotyczących montażu lub obsługi produktu.
5. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym działaniem urządzenia czyszczącego w wyniku samodzielnej modyfikacji lub wymiany akcesoriów lub części na inne, które nie zostały wyprodukowane przez FLOTIDE.
6. Uszkodzenia spowodowane użyciem produktów innych niż wyprodukowane przez FLOTIDE.
7. Odszkodowanie za szkody spowodowane błędną obsługą lub subiektywną błędną oceną operatora.
8. Pogorszenie wydajności spowodowane naturalnym zużyciem, korozją, starzeniem się przewodów i innymi problemami związanymi z urządzeniem czyszczącym.
9. Inne szkody nieobjęte zakresem odpowiedzialności FLOTIDE.

Środki ostrożności

PL

-  Ostrzeżenie: Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i użytkować produkt zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą.
-  Ostrzeżenie: Części tego produktu mogą być demontowane i naprawiane wyłącznie przez autoryzowanych i przeszkolonych specjalistów ze strony sprzedawcy, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona i może dojść do obrażeń ciała.
-  Ostrzeżenie: Jeśli urządzenie czyszczące jest używane w temperaturze wyższej niż podana temperatura pracy lub jest wystawione na działanie intensywnego światła słonecznego przez długi czas, zadziała zabezpieczenie przed wysoką temperaturą, powodując wyłączenie zasilania lub, w skrajnych przypadkach, uszkodzenie produktu.
-  Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą używać tego produktu bez nadzoru rodziców.
-  Ostrzeżenie: Nie wolno otwierać, zgniatać, podgrzewać ani przypalać obudowy akumulatora w urządzeniu czyszczącym, aby uniknąć ryzyka pożaru i poparzenia.
-  Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzenia czyszczącego, jeśli jego konstrukcja wewnętrzna jest uszkodzona.
-  Urządzenie czyszczące nie może być używane w środowisku pracy innym niż woda w basenie. Nie wolno wchodzić do basenu podczas pracy urządzenia czyszczącego.
-  Nie dotykać obracającej się części bezpośrednio rękami podczas pracy urządzenia czyszczącego.

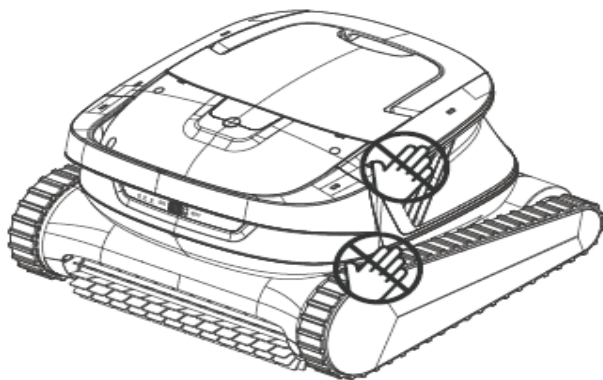




-  Nie należy używać tego produktu w basenie, jeśli do wody dodano płynny flokulant lub inne środki klarujące, ponieważ filtr urządzenia czyszczącego może zostać zablokowany lub uszkodzony.

-  Urządzenie czyszczące należy używać w środowisku spełniającym następujące warunki:


Głębokość pracy	0,5-3 m
Temperatura pracy	5-35°C
pH	7-7,8
Zasolenie	Maks. 5000 ppm
Zawartość chloru	Maks. 4 ppm

Główne części

Urządzenie czyszczące

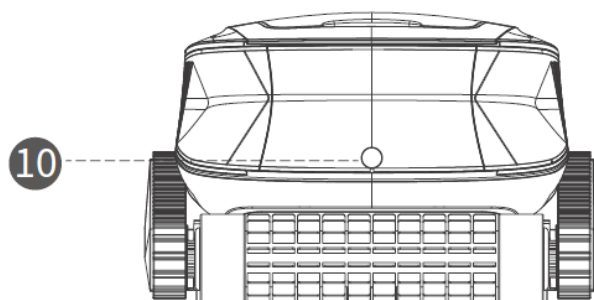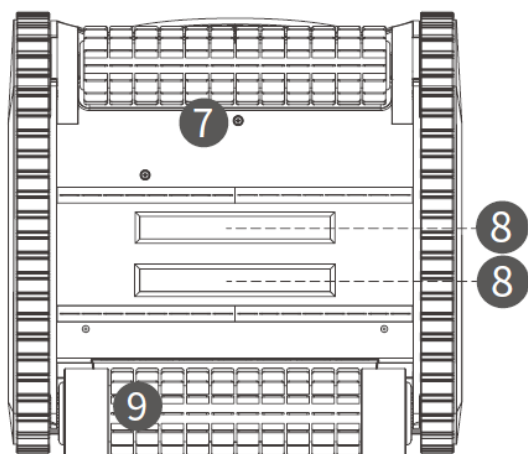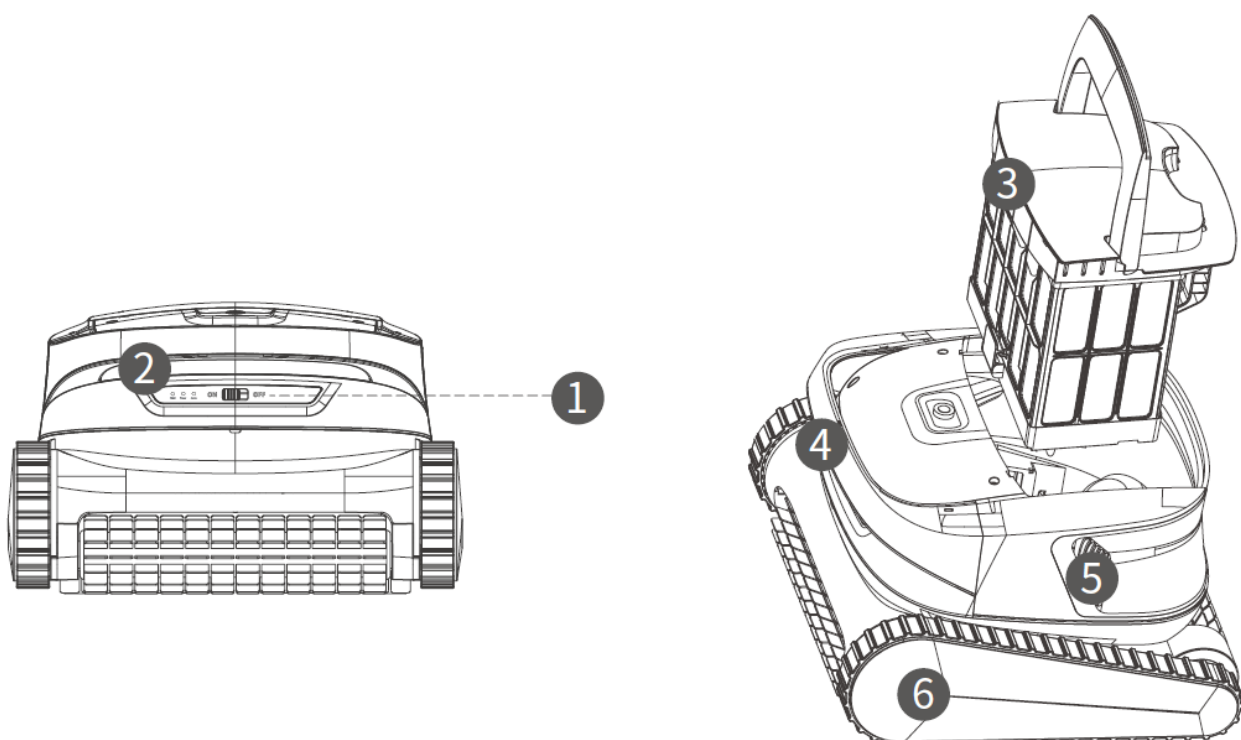


1. Przełącznik suwakowy (ON (wł.) i OFF (wył.))
2. Wskaźnik
3. Kosz filtra
4. Uchwyt
5. Wylot wody
6. Koło napędu
7. Aktywna szczotka
8. Wlot wody
8. Napędzana szczotka
10. Port ładowania
11. Zaczep do wyjmowania

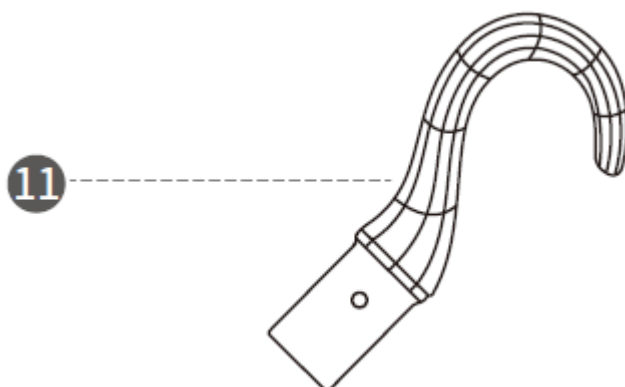

Zasilacz


PL

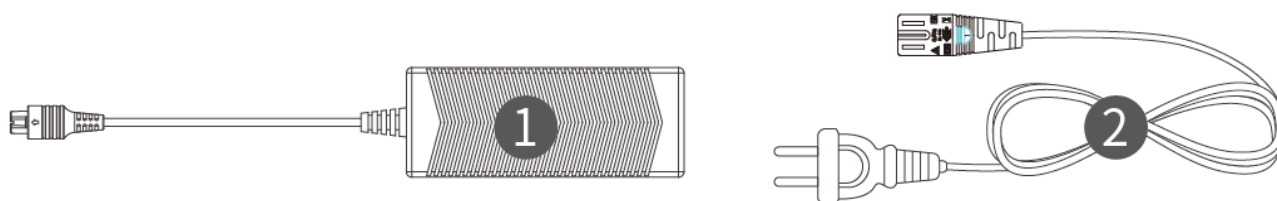

1. Zasilacz
2. Przewód zasilający AC

Ładowanie i obsługa

1 Ładowanie


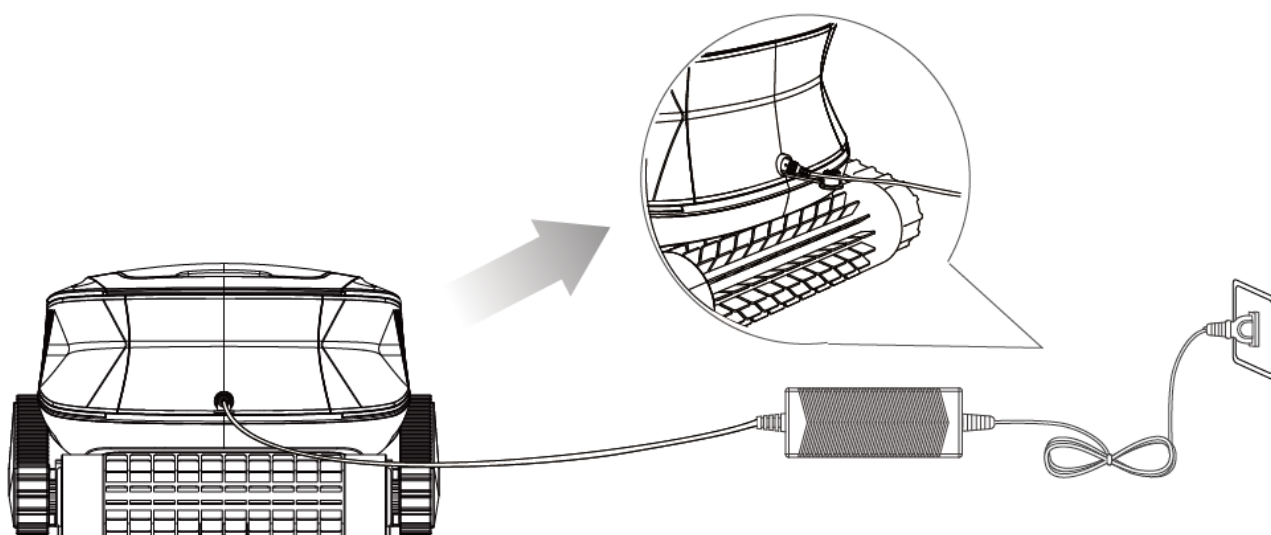


1. Urządzenie czyszczące należy ładować za pomocą standardowego zasilacza FLOTIDE.
2. Przed ładowaniem należy osuszyć port ładowania urządzenia czyszczącego.
3. Jeśli wskaźnik zasilacza świeci się na czerwono, ładowanie jest w toku; jeśli świeci się na zielono, ładowanie zostało zakończone. Po naładowaniu należy od razu odłączyć zasilacz.
4. Po naładowaniu należy założyć gumową zatyczkę, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

Środki ostrożności



1. Ponieważ długotrwałe składowanie przyspiesza proces samoczynnego rozładowania i pasywacji substancji aktywnych, zaleca się pełne naładowanie i rozładowanie urządzenia czyszczącego co trzy miesiące, aby zmniejszyć negatywny wpływ długotrwałego składowania, a następnie przywrócić pierwotną wydajność.

2. Akumulator litowy zastosowany w tym produkcie jest niewymienny, dlatego powinien zostać poddany recyklingowi w autoryzowanym punkcie recyklingu akumulatorów, a nie wyrzucony do kosza na śmieci.
3. Ochrona akumulatora:

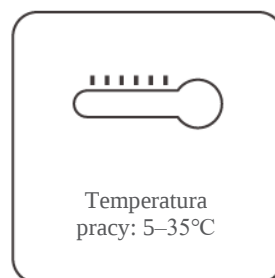
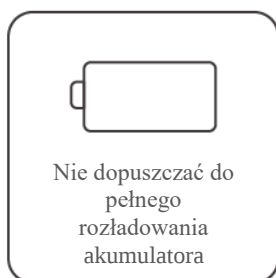


2 Obsługa i użytkowanie



1. Włączenie zasilania: przesunąć przycisk włącznika do pozycji „ON”, aby włączyć urządzenie czyszczące. Wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym.

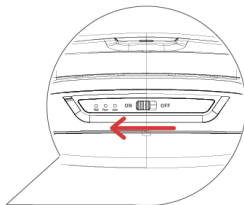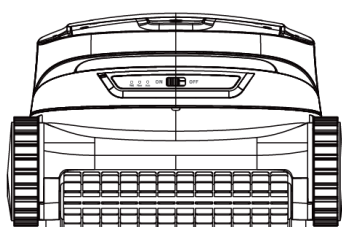


2. Wyłączenie zasilania: Przesunąć przycisk włącznika do pozycji „OFF”, aby wyłączyć urządzenie czyszczące. Wskaźnik przestanie świecić.

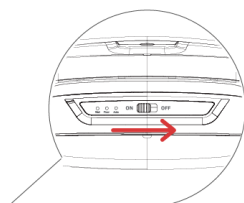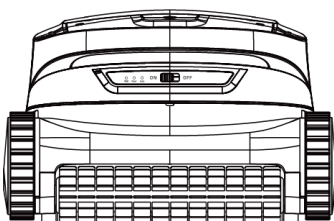

3. Zmiana trybu pracy: przełączyć kolejno włącznik w położenie ON→OFF→ON (w czasie 5 s). Uwaga: urządzenie posiada trzy tryby pracy: Auto (automatyczny), Floor (Dno), Wall (Ściana).

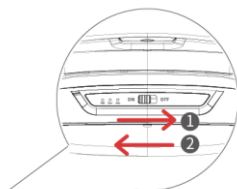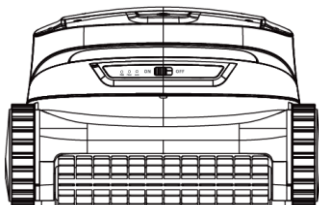

4. Po włączeniu zasilania należy włożyć urządzenie czyszczące do basenu i rozpocząć czyszczenie po dotarciu do dna basenu.

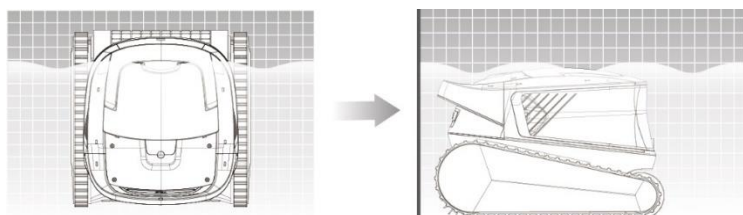


3 Wskazania stanów urządzenia

PL


Stan pracy	Stan wskaźnika
Czuwanie	Świeci światłem ciągłym (kolor zmienia się odpowiednio do poziomu naładowania akumulatora)
Czyszczenie	Miga (kolor zmienia się odpowiednio do poziomu naładowania akumulatora)
Nieprawidłowy stan urządzenia	Miga na czerwono
Sprawdzanie aktualizacji / test automatyczny	Miga na biało
Poziom naładowania akumulatora: >80%	Zielony
Poziom naładowania akumulatora: 20–79%	Niebieski
Poziom naładowania akumulatora: <20%	Czerwony
Urządzenie wyłączone	Wyłączony
Ładowanie / niepełne naładowanie	Czerwony wskaźnik na ładowarce świeci światłem ciągłym
Pełne naładowanie / brak ładowania	Zielony wskaźnik na ładowarce świeci światłem ciągłym

4 Po czyszczeniu

1. Urządzenie czyszczące przesunie się do krawędzi basenu i zatrzyma czyszczenie automatycznie, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 5%.

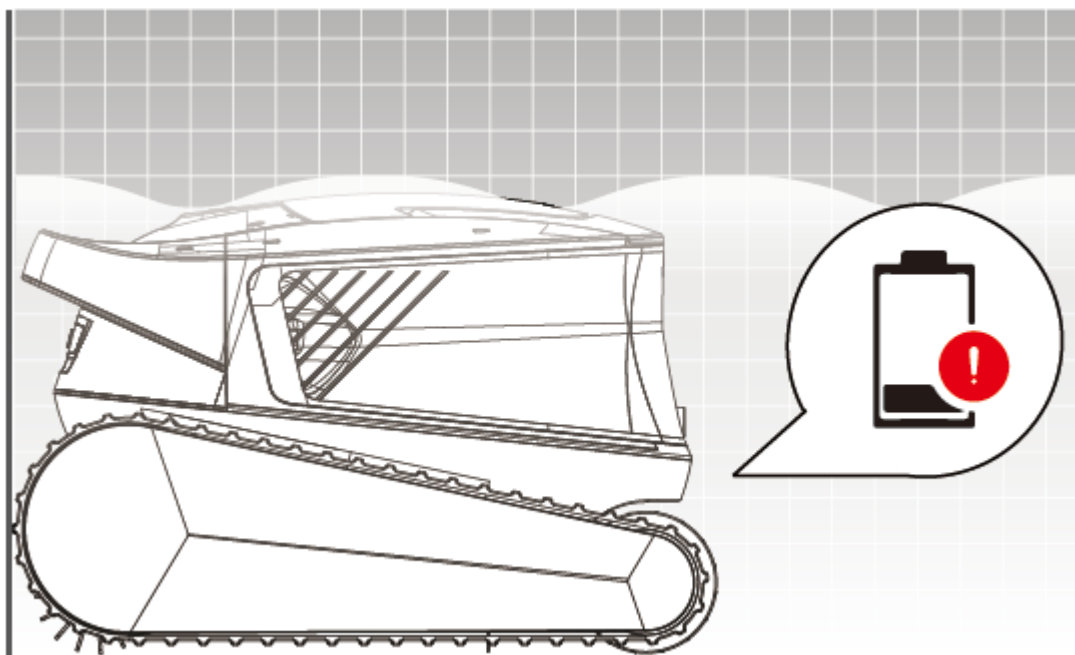

2. Należy wyciągnąć urządzenie z basenu za pomocą zaczepu do wyjmowania.
- 2.1 Użytkownik może podłączyć zaczep do wyjmowania dostarczony w zestawie do dowolnego standardowego drążka do czyszczenia basenu, aby zwiększyć zasięg.

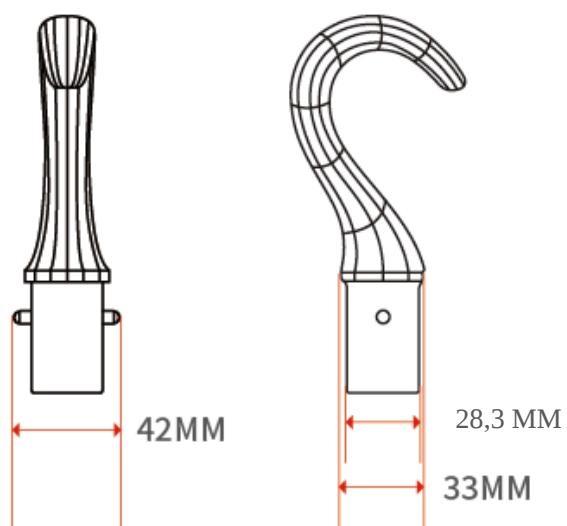


2.2 Rysunek schematyczny mocowania zaczepu do wyjmowania do drążka do czyszczenia basenu.


1




2

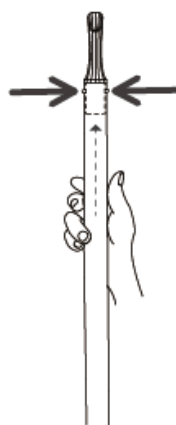


2.3 Zaczepić zaczep do wyjmowania o uchwyt urządzenia czyszczącego i wyjąć urządzenie z wody.

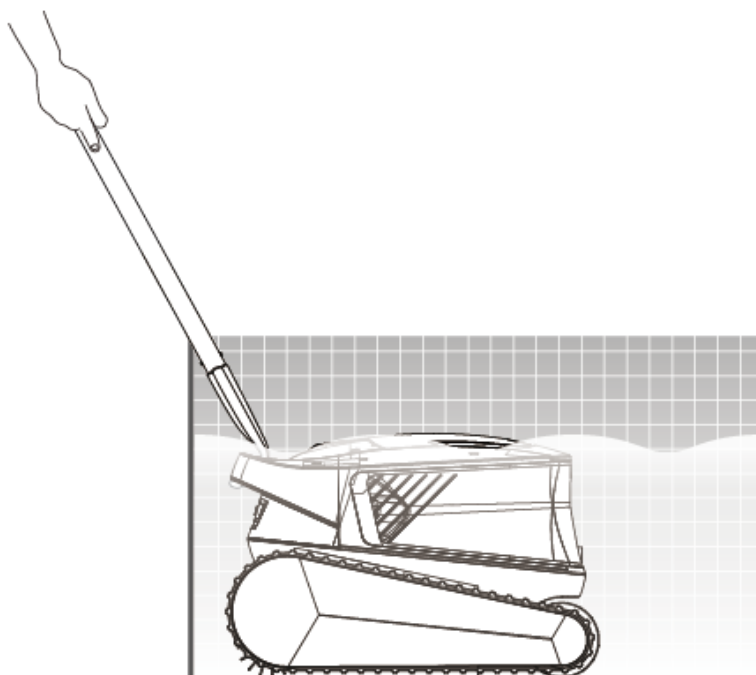

3. Przytrzymać urządzenie czyszczące za uchwyt i wyciągnąć je z wody. Pozostawić urządzenie nad powierzchnią wody przez 10–20 sekund, aż ocieknie.

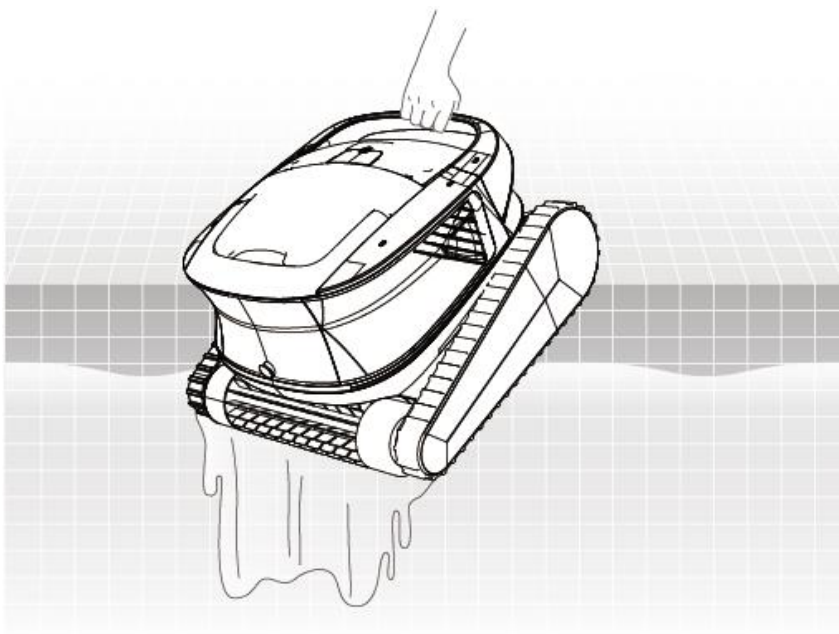


4. Przesunąć przycisk włącznika do pozycji „OFF”, aby wyłączyć urządzenie czyszczące.

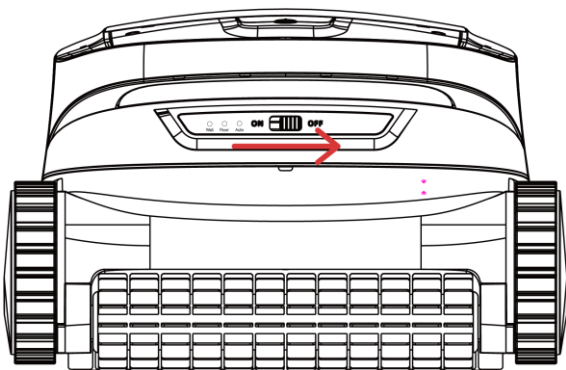

Konserwacja bieżąca

Czyszczenie filtra siatkowego.

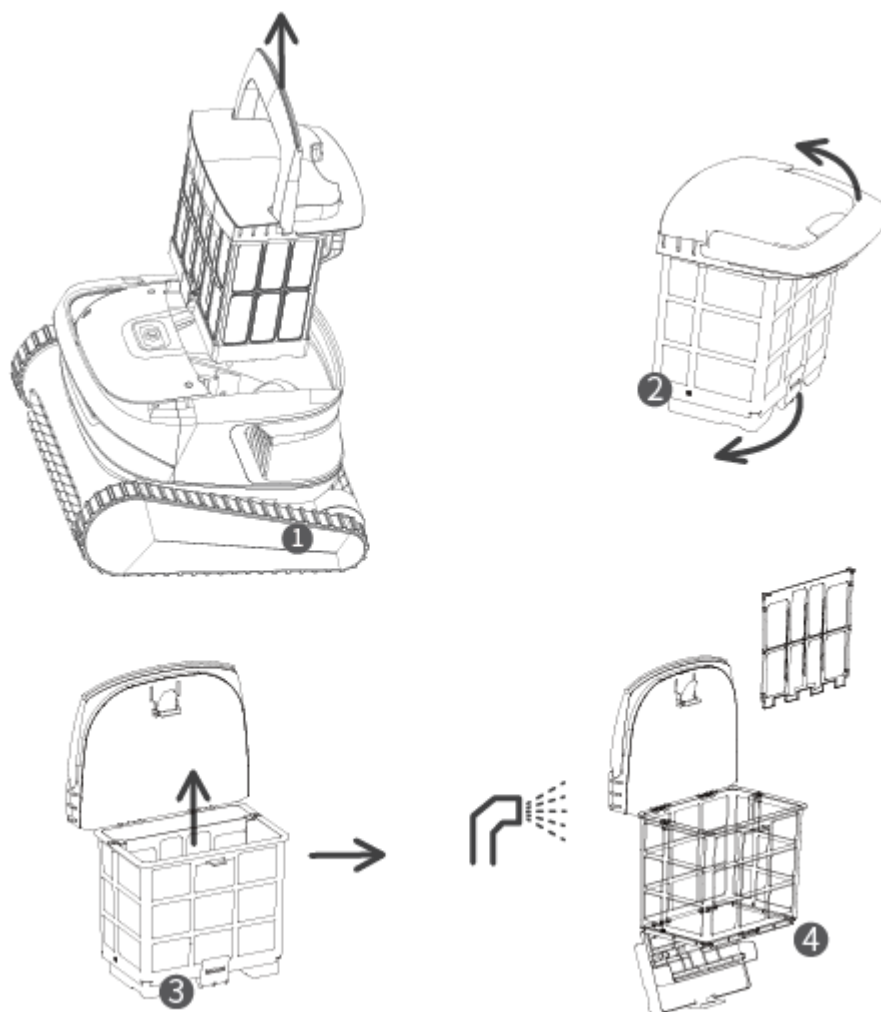

* Aby zapewnić wydajną pracę urządzenia czyszczącego, zaleca się wymianę filtra siatkowego co najmniej raz na trzy miesiące.

Przechowywanie

Jeśli urządzenie czyszczące nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wykonać następujące czynności:

1. Dokładnie wyczyścić kosz filtra i umieścić go w urządzeniu czyszczącym.
2. Upewnić się, że w urządzeniu czyszczącym nie pozostała woda.
3. Naładować urządzenie czyszczące, a następnie je wyłączyć.
4. Przechowywać wewnątrz w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze 5–45°C.

Rozwiązywanie problemów

PL

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązywanie problemów
Nie można naładować urządzenia czyszczącego.	Brak odpowiedniego styku pomiędzy urządzeniem i ładowarką.	Osuszyć styki ładowania urządzenia czyszczącego i sprawdzić, czy nie są uszkodzone.
Akumulator nie jest w pełni naładowany.	Urządzenie czyszczące nie zostanie wyłączone po naładowaniu, co powoduje normalną utratę energii elektrycznej w trybie czuwania.	Sprawdzić, czy urządzenie czyszczące zostało wyłączone po naładowaniu.
Urządzenie czyszczące nie uruchamia się.	Urządzenie czyszczące nie zostało włożone do wody.	Włożyć urządzenie czyszczące do wody.
	Bieżnia jest zablokowana przez ciało obce.	Sprawdzić, czy bieżnia jest zablokowana i usunąć ciało obce.
	Niski stan naładowania akumulatora.	Naładować urządzenie czyszczące.
Urządzenie czyszczące porusza się, ale nie czyści skutecznie.	Kosz filtra jest zablokowany.	Oczyścić kosz filtra.
	Wirnik jest zablokowany przez ciało obce.	Sprawdzić, czy wirnik jest zablokowany i usunąć ciało obce.
	Niski stan naładowania akumulatora.	Naładować urządzenie czyszczące.
Urządzenie czyszczące nie wspina się po ścianach.	Kosz filtra jest zablokowany.	Oczyścić kosz filtra.
	Wirnik jest zablokowany przez ciało obce.	Sprawdzić, czy wirnik jest zablokowany i usunąć ciało obce.
	Temperatura lub wartość pH są nieodpowiednie.	Urządzenie czyszczące należy stosować w basenie o wymaganych wartościach temperatury i pH.
	Na ścianach znajdują się glony.	Sprawdzić poziom środków chemicznych w wodzie i wyszorować ściany.
	Niski stan naładowania akumulatora.	Naładować urządzenie czyszczące.
Urządzenie czyszczące czyści tylko część basenu.	Kosz filtra jest zablokowany.	Oczyścić kosz filtra.
	W basenie znajdują się przeszkody.	Usunąć przeszkody.

Parametry produktu

Wymiary urządzenia czyszczącego	398 * 405 * 253 mm
Waga urządzenia czyszczącego	7,5 kg
Pojemność akumulatora	11 000 mAh
Czas pracy akumulatora	200 minut
Średnia moc	100 W
Moc wejściowa	Maks 150 W
Czas ładowania	4 h
Głębokość pracy	0,5-3 m
Najlepszy rozmiar basenu	80-100 m ²
Strefy czyszczenia	Dno, ściany, tory
Tryby czyszczenia	Auto (automatyczny), Floor (Dno), Wall (Ściana)
Przepływ filtrowania	Do 320 L/min
Dokładność filtrowania	180 µm
Prędkość ruchu	11 m/min
Pojemność kosza filtra	4,1 L
Aplikacja	Brak obsługi
Usługi w chmurze	Brak obsługi



Instrukcja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.

