


Brugervejledning

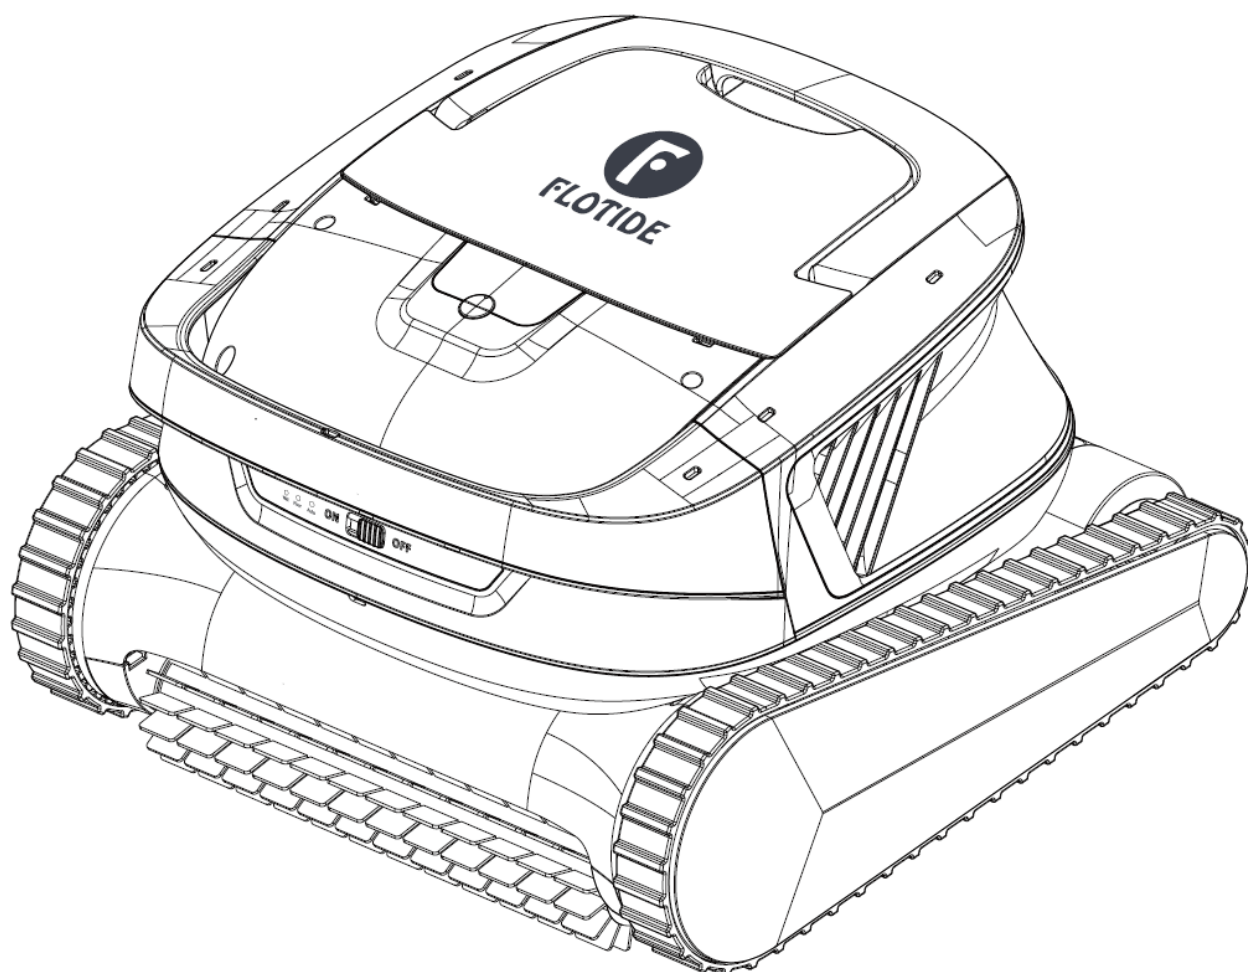

V1.0

Indholdsfortegnelse

DA

Ansvarsfraskrivelse	1
Forholdsregler	2
Vigtigste dele	3
Renser	3
Strømadapter	4
Opladning og betjening	4
Opladning	4
Betjening og anvendelse	5
Definition af indikator	6
Efter rengøring	6
Rutinemæssig vedligeholdelse	8
Fejlfinding	10
Produktparametre	11

Ansvarsfraskrivelse

Læs venligst denne ansvarsfraskrivelse omhyggeligt, før du bruger Flotide XR3.

Når du bruger dette produkt, anses du for at have forstået og accepteret alt indhold i ansvarsfraskrivelsen.

DA

FLOTIDE er ikke ansvarlig for personskader eller materielle skader (herunder direkte eller indirekte skader), der er forårsaget af følgende årsager ved brug af dette produkt:

1. Skader på grund af betjening af operatøren i dårlig fysisk eller mental tilstand.
2. Personskade og tab af ejendom forårsaget af operatørens subjektive hensigt.
3. Erstatning for eventuelle skader som følge af ulykker.
4. Manglende overholdelse af den korrekte vejledning i denne manual for at samle eller betjene produktet.
5. Andre skader forårsaget af forkert betjening af renseren på grund af selvmodifikation eller udskiftning med tilbehør eller dele, der ikke er fremstillet af FLOTIDE.
6. Skader forårsaget af brug af produkter, der ikke er fremstillet af FLOTIDE.
7. Erstatning for skader forårsaget af betjeningsfejl eller operatørens subjektive fejlvurdering.
8. Dårlig drift forårsaget af naturligt slid, korrosion, ældning af ledninger og andre problemer med renseren, og
9. Andre tab, der ikke er omfattet af FLOTIDEs ansvarsområde.

Forholdsregler

DA

⚠ Advarsel: Læs brugervejledningen omhyggeligt, og betjen produktet i henhold til instruktionerne heri. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab eller skader forårsaget af ukorrekt betjening.

⚠ Advarsel: Produktets dele må kun adskilles og reparereres af autoriserede og uddannede fagfolk hos forhandleren, ellers bortfalder garantien, og der kan opstå personskade.

⚠ Advarsel: Hvis renseren bruges ved temperaturer, der er højere end den specificerede driftstemperatur, eller hvis det udsættes for kraftigt sollys i længere tid, vil højtemperaturbeskyttelsen blive udløst, hvilket gør, at det ikke længere er strømforsynet, eller i alvorlige tilfælde kan det forårsage skade på produktet.


⚠ Advarsel: Børn må ikke bruge dette produkt uden opsyn af deres forældre.

⚠ Advarsel: Du må ikke åbne, knuse, opvarme eller brænde batterikassen i renseren for at undgå risiko for brand og forbrænding.

⚠ Advarsel: Brug ikke renseren igen, hvis dets indre struktur er beskadiget.

⚠ Renseren kan ikke bruges i andre arbejdsmiljøer, men kun i poolens vand. Ingen må gå ned i poolen, mens renseren arbejder.

⚠ Rør ikke den roterende del direkte med hænderne, mens renseren arbejder.

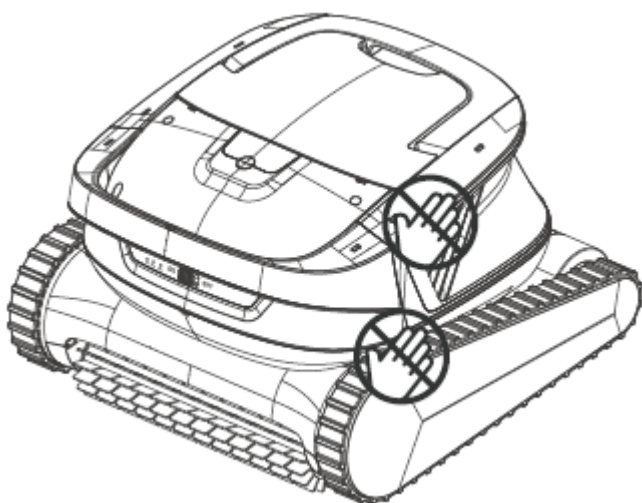

⚠ Brug ikke dette produkt i poolen, hvis der er tilsat flydende flydemiddel eller andre rensemidler i vandet, da renserens filter kan blive blokeret eller beskadiget.



⚠ Brug venligst renseren i følgende kalibrerede omgivelser:

Arbejdsdybde	0,5-3 m
Driftstemperatur	5-35°C
pH-værdi	7-7,8
Salt	Maks. 5.000 ppm
Klor	Maks. 4 ppm


Vigtigste dele

Renser


DA

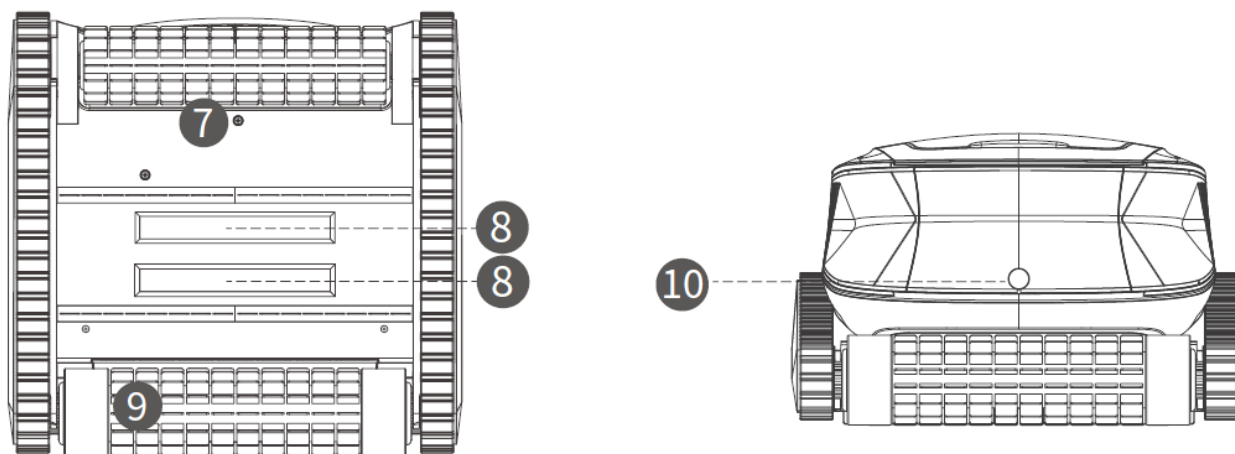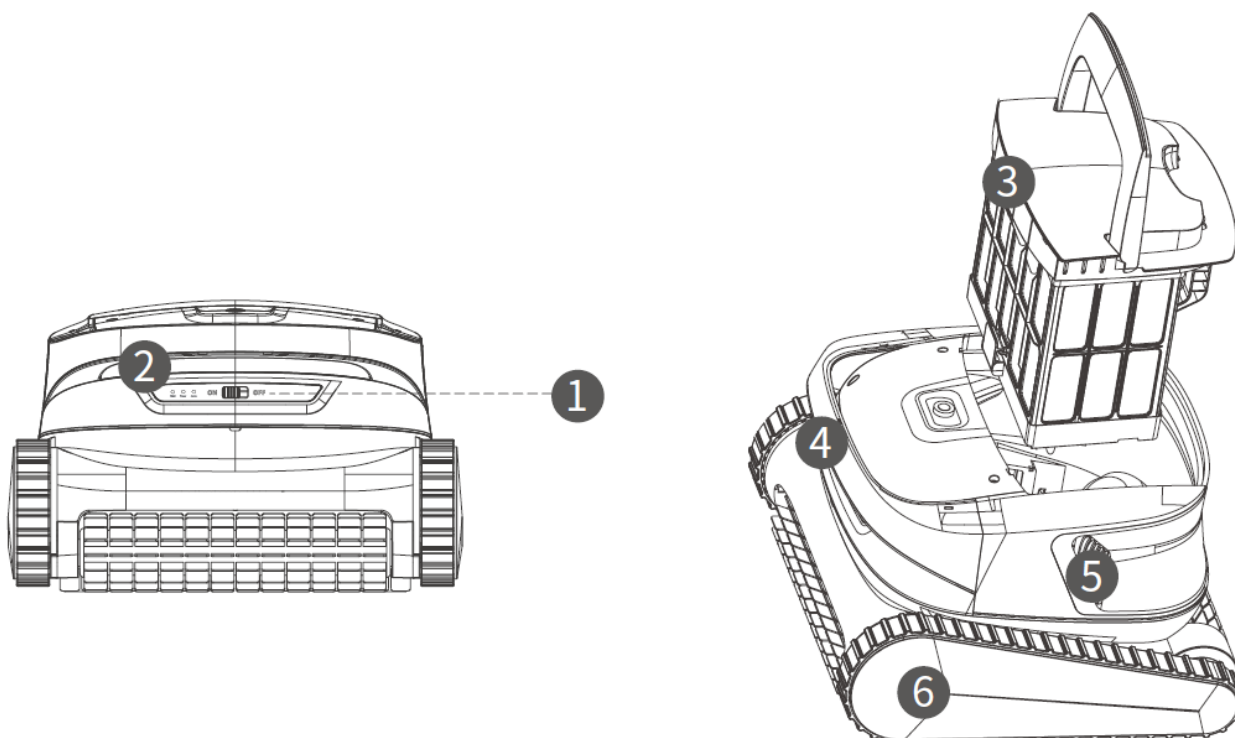

1. Skydekontakt (ON/OFF)
2. Indikator
3. Filterkurv
4. Håndtag
5. Vandudløb
6. Drivhjul
7. Aktiv børste
8. Vandindtag
8. Vandudtag
9. Drevet børste
10. Opladningsport
11. Bjærgningskrog

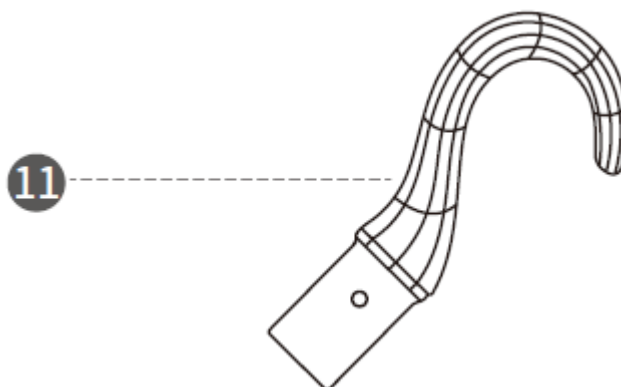

Strømadapter

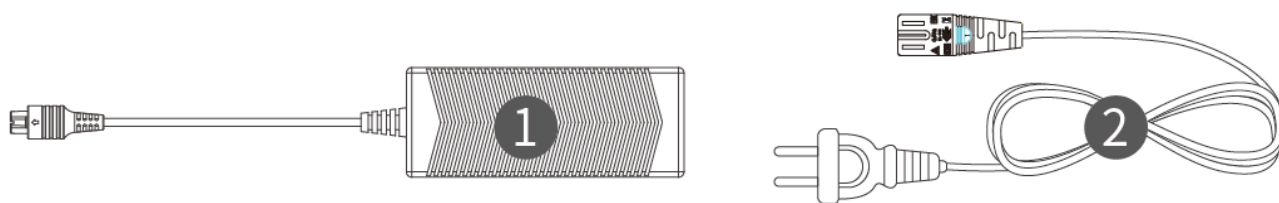


DA

1. Strømadapter
2. AC-strømledning

Opladning og betjening

1 Opladning


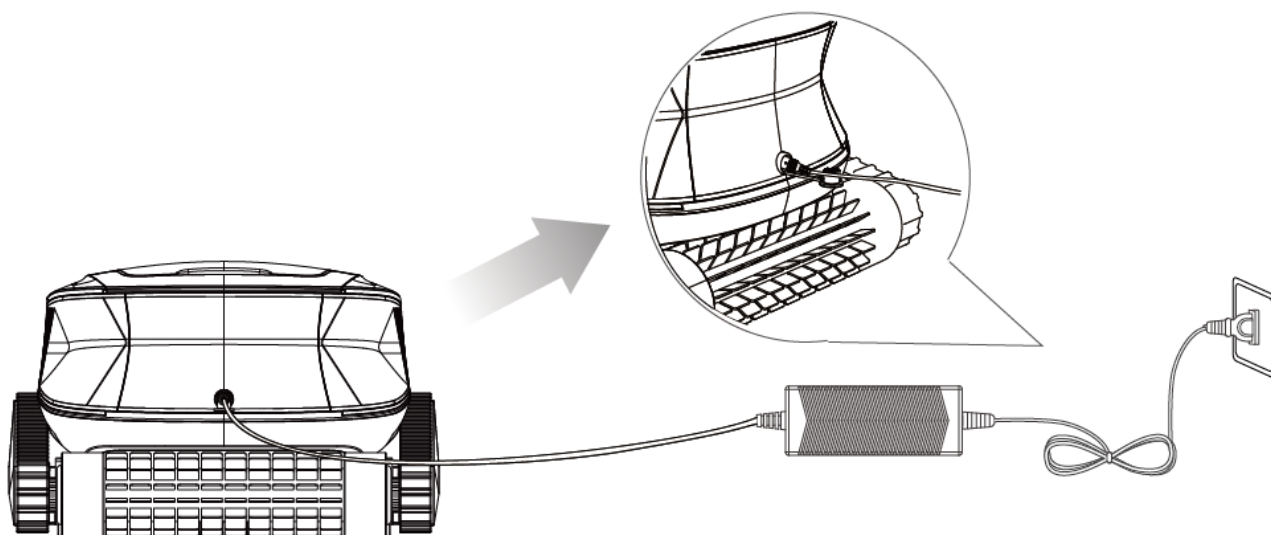


1. Oplad renseren med FLOTIDEs almindelige standardstrømadapter.
2. Tør vandet på opladningsporten på renseren før opladning.
3. Hvis strømadapterens indikator lyser rødt, er opladningen i gang; hvis den lyser grønt, er opladningen afsluttet. Efter opladning skal du trække stikket ud i tide.
4. Sæt gummiproppen på igen efter opladning for at forhindre vand i at trænge ind.

Forholdsregler

1. Da langtidsopbevaring fremskynder selvafladning og passivering af aktive stoffer, anbefales det at oplade og aflade renseren fuldt ud hver tredje måned for at reducere den negative effekt af langtidsopbevaring og derefter gendanne den oprindelige ydeevne.
2. Litiumbatteriet i dette produkt kan ikke udskiftes, så det bør genbruges af en kvalificeret batterigenbrugsstation i stedet for at blive smidt i skraldespanden.



3. Beskyttelse af batteriet:

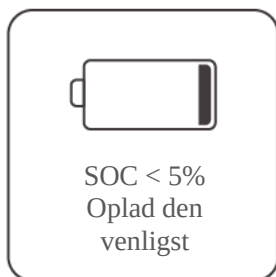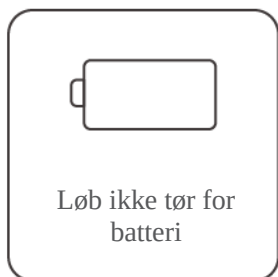



DA

2 Betjening og anvendelse



1. Tænd for strømmen: Skub afbryderknappen til "ON"-mærket for at tænde for renseren, og indikatoren vil lyse konstant.

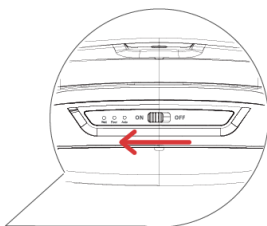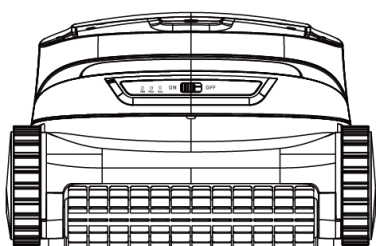



2. Sluk: Skub afbryderknappen til "OFF"-mærket for at slukke for renseren, og indikatoren vil være slukket.

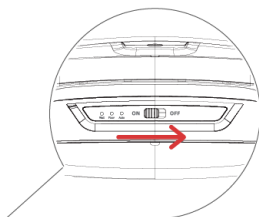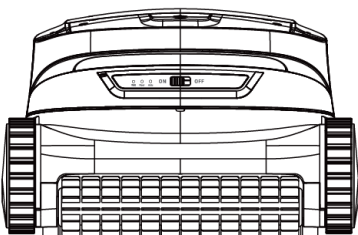

3. Tilstandsskift: kontinuerlig kontakt ON→OFF→ON (afsluttet inden for 5 S) Bemærk: Maskinen understøtter tre tilstandsskift: Auto, Gulv, Væg.

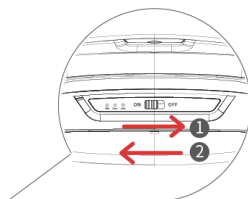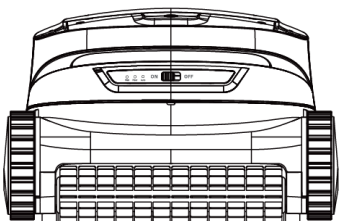

4. Når den er tændt, skal du sætte renseren i poolen og få den til at begynde at rense, når den når poolens gulv.

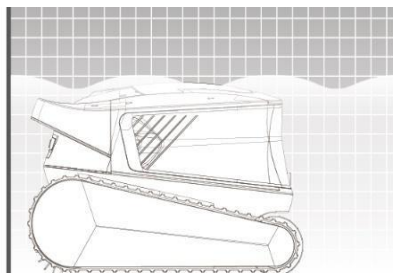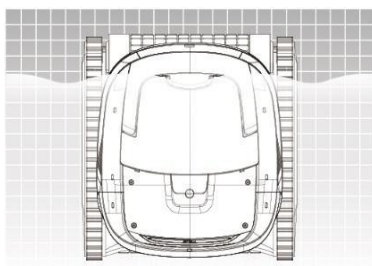


3 Definition af indikator

Arbejdstilstand	Lysstatus
Standby	Konstant tændt (farven skifter med batteriniveauet)
Rengøring	Åndedræt (farven skifter med batteriniveauet)
Unormal renser	Flash i rød
Tjek for opgraderinger/selvkontrol	Vejrtrækning med hvidt lys
Batteriniveau: >80%	Grøn
Batteriniveau: 20-79%	Blå
Batteriniveau: <20%	Rød
Nedlukning	Off
Opladning/ikke fuldt opladet	Opladerens røde lys er konstant tændt
Fuldt opladet/ikke opladet	Opladerens grønne lys er konstant tændt


DA

4 Efter rengøring

1. Renseren bevæger sig til bassinkanten og stopper automatisk med at rense, når SOC er lavere end 5 %.

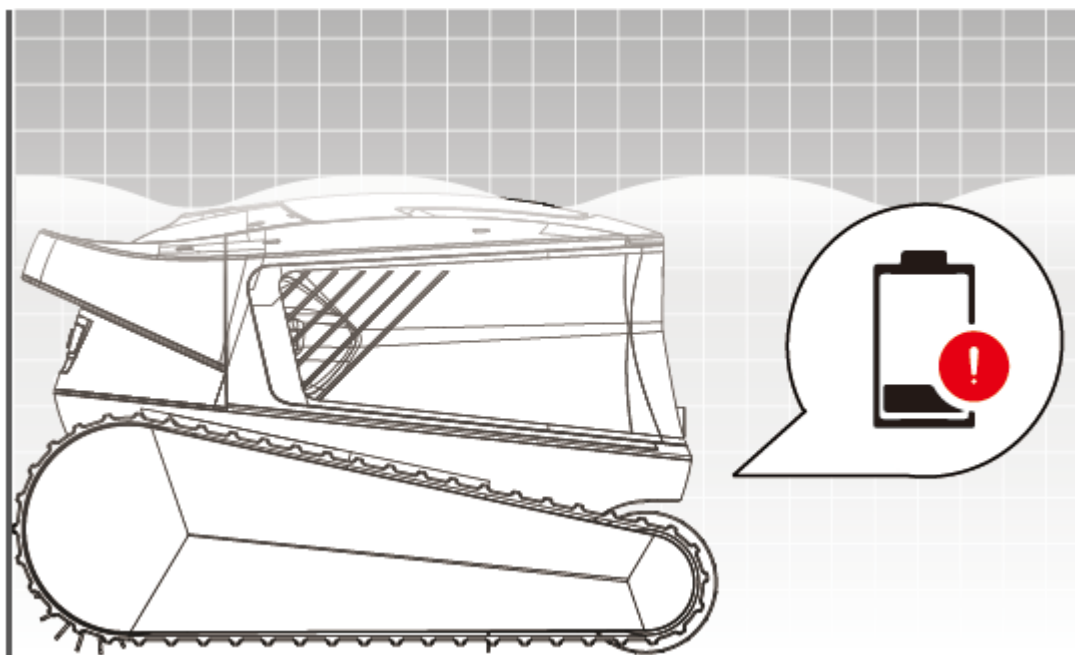

2. Tag den venligst op af poolen med bjærgningskrogen.
 - 2.1 Brugeren kan tilslutte den medfølgende bjærgningskrog til enhver standard poolrensestang for at udvide bjærgningens rækkevidde.

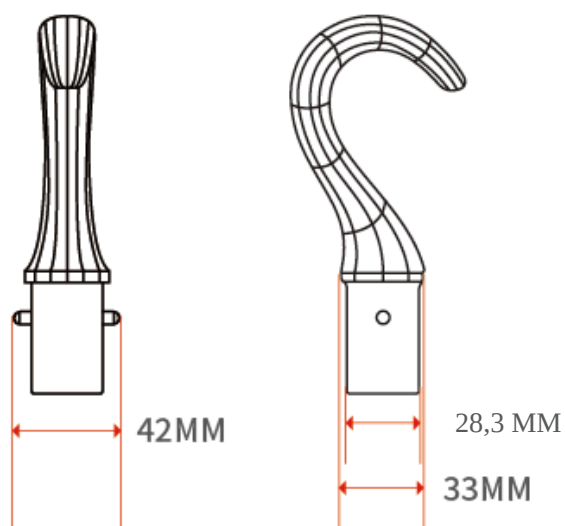


2.2 Skematisk diagram over bjærgningskrogens forbindelse til poolens rensestang.


1




2

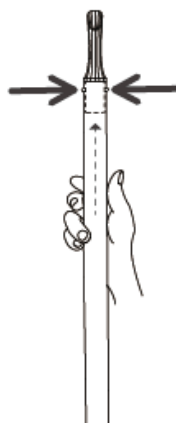


2.3 Hold fast i renserens håndtag med bjærgningskrogen, og løft renseren op af vandet.

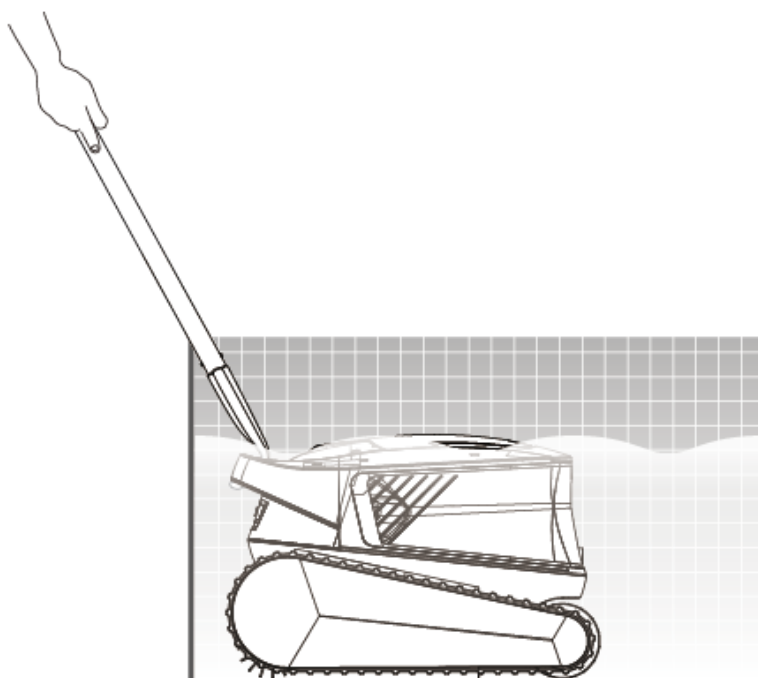

3. Hold i renserens håndtag og træk den op af vandet, og hæng den på vandet i 10-20 sekunder for at tømme den for vand.

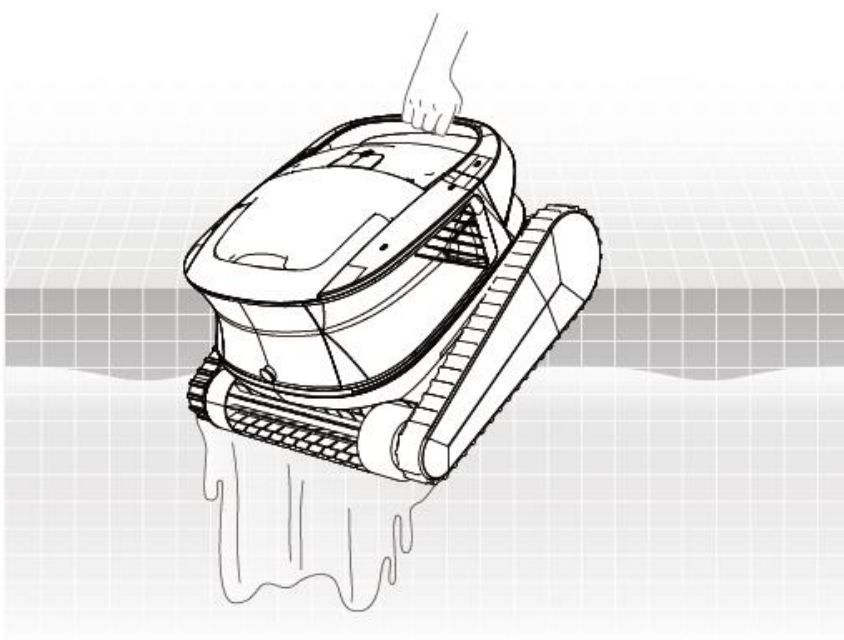


4. Skub afbryderknappen til "OFF"-mærket for at slukke for renseren.

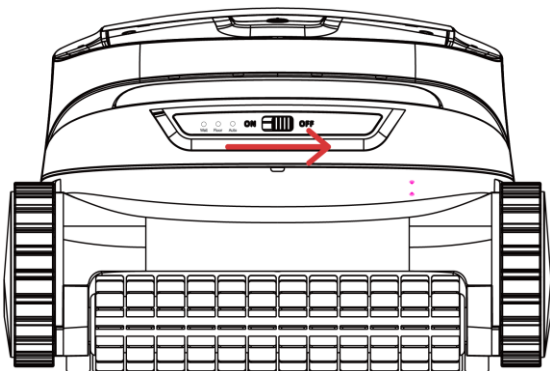

Rutinemæssig vedligeholdelse

Rengør filterskærmen.

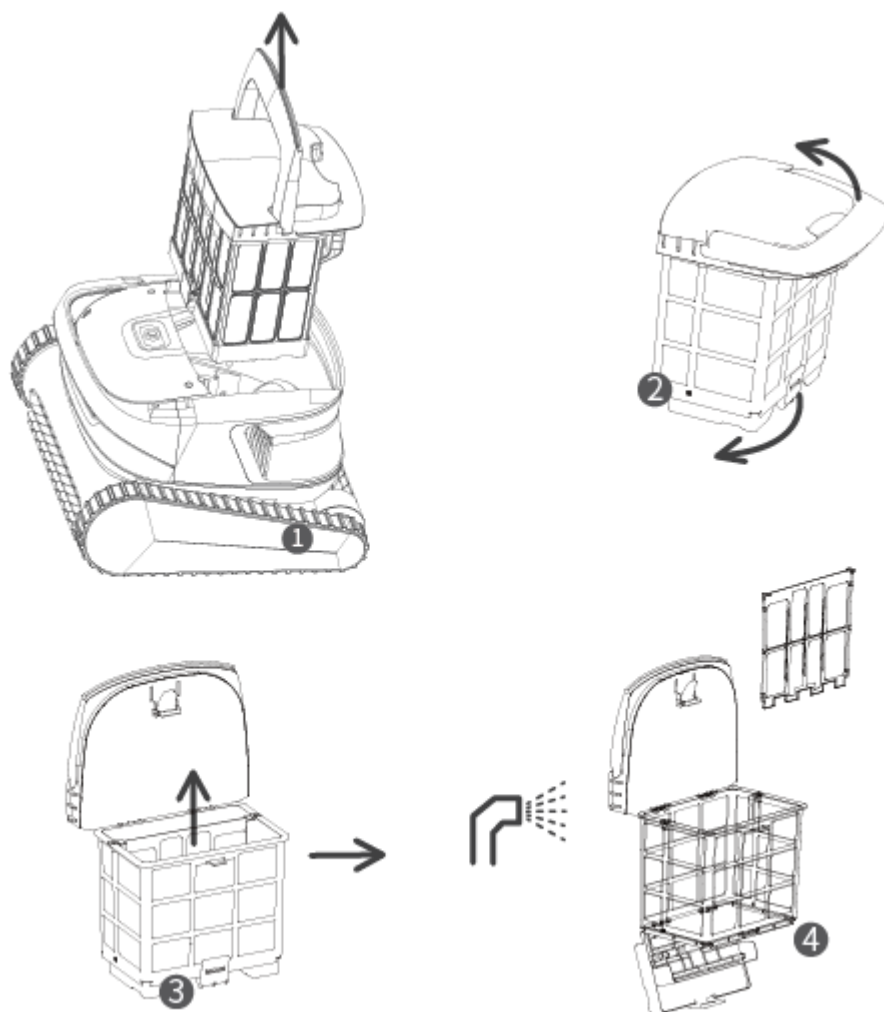

* For at sikre renserens rengøringsydelse anbefales det at udskifte filterskærmen mindst hver tredje måned under brug.

Gemme

Hvis renseren ikke skal bruges i lang tid, skal du følge følgende trin:

1. Rengør filterkurven grundigt, og sæt den ind i renseren;
2. Sørg for, at der ikke er vand tilbage i renseren;
3. Oplad renseren, og tænd derefter;
4. Opbevares indendørs på et køligt og tørt sted ved 5-45°C.

Fejlfinding

DA

Fejl	Mulige årsager	Fejlfinding
Renseren kan ikke oplades.	Opladeren er i dårlig kontakt.	Tør opladningskontakterne på renseren, og tjek for skader.
Batteriet er ikke fuldt opladet.	Renseren slukkes ikke efter opladning, hvilket resulterer i normalt tab af standby-strøm.	Kontroller, om renseren er slukket efter opladning.
Renseren er ikke startet op.	Renseren lægges ikke i vand.	Sæt renseren i vand.
	Sporet sidder fast i et fremmedlegeme.	Tjek, om sporet sidder fast, og fjern fremmedlegemer.
	Batteriets SOC er for lav.	Oplad renseren.
Renseren bevæger sig, men renser ikke poolen effektivt.	Filterkurven er blokeret.	Rengør filterkurven.
	Løbehjulet er blokeret af et fremmedlegeme.	Kontrollér, om pumpehjulet er blokeret, og fjern fremmedlegemer.
	Batteriets SOC er for lav.	Oplad renseren.
Renseren kan ikke klatre op ad vægge.	Filterkurven er blokeret.	Rengør filterkurven.
	Løbehjulet er blokeret af et fremmedlegeme.	Kontrollér, om pumpehjulet er blokeret, og fjern fremmedlegemer.
	Temperaturen eller pH-værdien er uhensigtsmæssig.	Brug renseren i en pool med den nødvendige temperatur og pH.
	Der er alger på væggene.	Tjek kemikalieniveauet i vandet, og skrub væggene.
	Batteriets SOC er for lav.	Oplad renseren.
Renseren renser kun en del af poolen.	Filterkurven er blokeret.	Rengør filterkurven.
	Der er forhindringer i poolen.	Fjern forhindringer.

Produktparametre

Dimensioner på renser	398 * 405 * 253 mm
Renserens vægt	7,5 kg
Batteriets kapacitet	11.000 mAh
Batteriets udholdenhed	200 minutter
Gennemsnitlig effekt	100 W
Indgangseffekt	150 W maks
Opladningstid	4 h
Arbejdsdybde	0,5-3 m
Den bedst egnede poolstørrelse	80-100 m ²
Rengøringszone	Gulv, væg, banelinje
Rengøringstilstand	Auto, Gulv, Væg
Filtrering af flow	Op til 320 L/min
Filtreringsnøjagtighed	180 µm
Bevægelseshastighed	11 m/min
Filterkurvens volumen	4,1 L
APP	Ikke støtte
Cloud-tjeneste	Ikke støtte

DA



Manualen kan ændres uden forudgående varsel.

