
AI-modul
BRUGERMANUAL

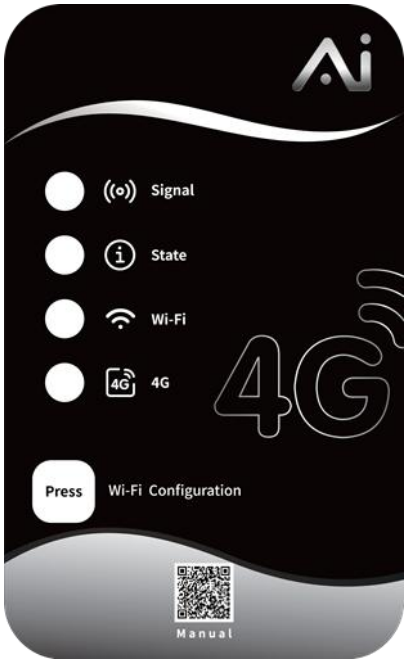

Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt før brug


Opbevar venligst denne brugermanual forsvarligt

Bortskaffelsesinstruktioner

Bortskaffelse af det gamle apparat

Apparater mærket med det viste symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Du er forpligtet til at bortskaffe sådanne gamle elektroniske apparater separat. Kontakt venligst dine lokale myndigheder vedrørende mulighederne for organiseret bortskaffelse. Med denne miljøvenlige form for bortskaffelse genbruges gamle apparater eller nyttiggøres på andre måder.

LED-introduktion

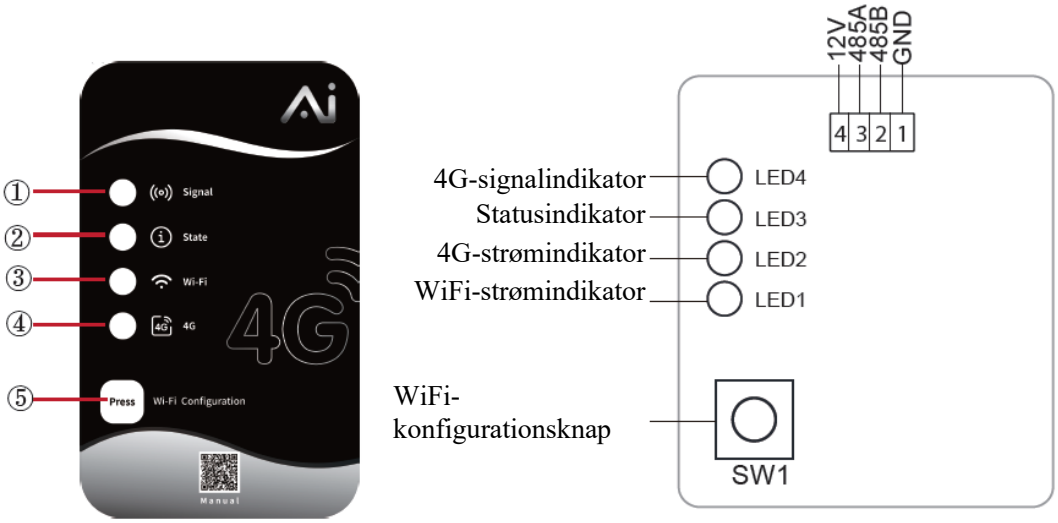

Nr.	Navn	Farve	Status	
①	4G-signalvurdering: RSRP (Fra svag til stærk)	Hvid	Unormal	
		Rød	-115≤RSRP＜-105	
		Gul	-105≤RSRP<-95	
		Orange	-95≤RSRP<-85	
		Grøn	RSRP≥-85	
②	Statusindikator	Grøn	Tilsluttet succesfuldt, fungerer normalt	
③	WiFi-strømindikator	Grøn	Lyser konstant, indikerer at WiFi-kortet er i brug	
		Lilla	Søger efter WiFi	
		Blå	Opretter forbindelse til router	
		Rød	Venter på IP-tildeling	
		Gul	Tjekker ekstern netværksforbindelse	
④	4G-strømindikator	Grøn	Lyser konstant, indikerer brug af 4G-netværkskort	
		Lilla	Registrerer SIM-kort	
		Blå	RF-kredsløbsinitialisering	
		Rød	Opretter forbindelse til basestation, venter på handover	
		Gul	Venter på IP-tildeling	

⑤	WiFi-konfigurationsknap	Klik for at gå til konfigurationstrinnet

Instruktioner for produktparametre

1. Grundlæggende driftsparametre

Parameter	Specifikation
Strømforsyningsspænding	12~24V
Forsyningsstrøm	1A
Arbejdstemperatur	-20~75℃
Opbevaringstemperatur	-25~85℃

2. WiFi-funktionsparametre

Parameter	Specifikation
WLAN-protokol	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
WiFi-frekvensbånd	2,4GHz/5GHz
WiFi-modulationstilstand	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM
Kanalbåndbredde	20MHz/40MHz
Driftstilstand	AP/STA
Bluetooth-protokol	BLE5.4
Fysisk lag maks. datahastighed	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 150 Mbps 802.11ac: 200 Mbps 802.11ax: 286,8 Mbps

3. LTE-funktionsparametre

Parameter	Specifikation
Frekvensbåndsinfo	B1/3/5/7/8/20/28
LTE-FDD	B38/40/41
Maks. datahastighed (FDD)	10 Mbps (Downlink) / 5 Mbps (Uplink)
Maks. datahastighed (TDD)	8,96 Mbps (Downlink) / 3,1 Mbps (Uplink)

Download app


- Til iOS-systemer: Søg efter "Aqua temp" i App Store for at downloade;

  Til Android-systemer: Søg efter "Aqua temp" i Google Play for at downloade.

- Direkte download: Scan QR-koden nedenfor for at hente appen med det samme.


Registrer og log ind

Følg guiden i app-grænsefladen for at fuldføre kontoregistrering, logge ind og nulstille adgangskoden.

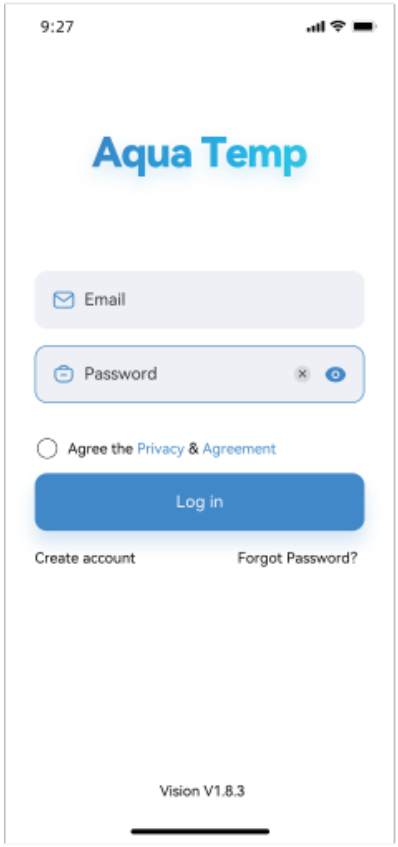

Tilføj enhed

Klik på “Add New Device”, vælg det tilsvarende produkt, og følg vejledningen i appen eller produktmanualen for at fuldføre enhedsparringen.

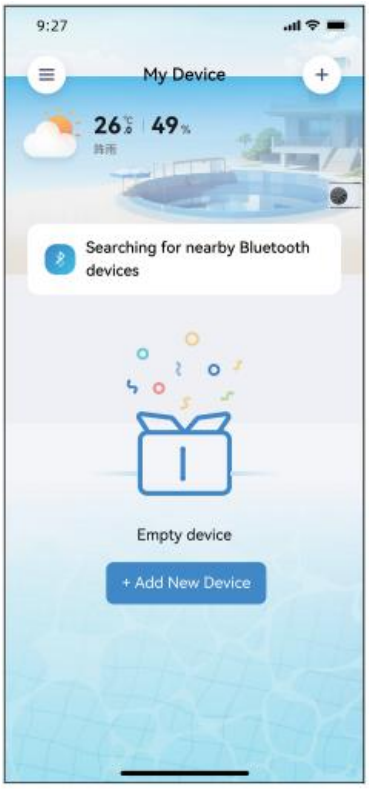




Enhedens Wi-Fi-netværksforbindelse

1. **Vælg parringsmetode** – Vælg "Wi-Fi"-parring (4G-parring er også tilgængelig).
2. **Giv tilladelser** – Tillad adgang til placering, Bluetooth og kamera, og tryk derefter på **Next**.
3. **Klargør enhed** – Tryk på parringsknappen, og hold den nede, indtil LED-indikatoren blinker hurtigt, og tryk derefter på **Next**.




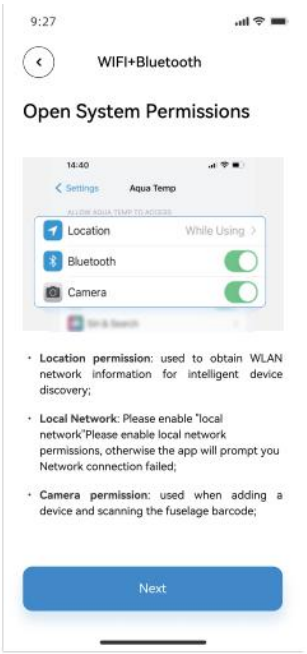




4. **Send Wi-Fi** – Vælg dit 2,4G Wi-Fi, indtast adgangskoden, og tryk på **Connect**.


Appen sender adgangskoden til AI-modulet via Bluetooth.

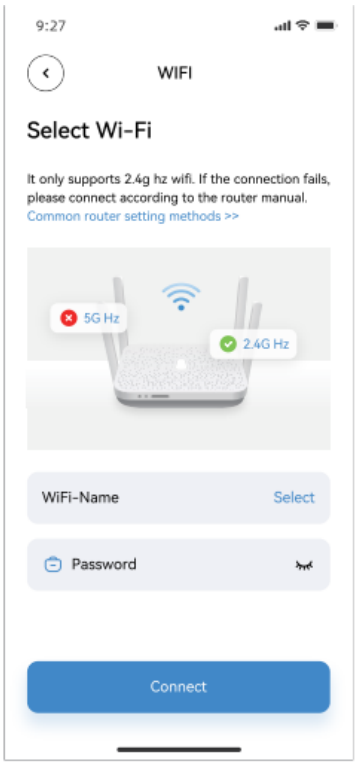

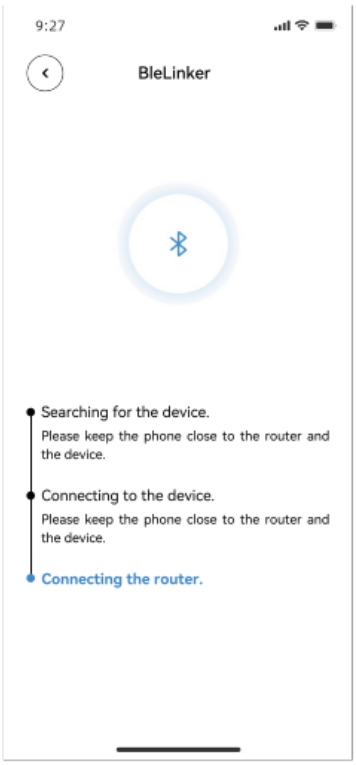

5. **Tilknyt varmepumpen** – Scan serienummeret eller Wi-Fi-koden på kabinettet.
6. **Tilknytning gennemført** – Wi-Fi-LED-indikatoren lyser konstant, og appen viser "Successfully".



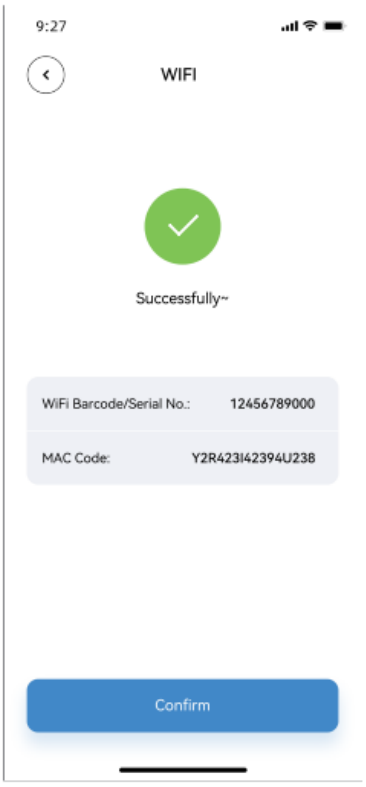

Enhedens 4G-netværksforbindelse

1. **Vælg parringsmetode** – Vælg "4G Network"-parring.


2. **Tilknyt varmepumpen** – Scan Wi-Fi-koden og IMEI-koden på enhedens kabinet i rækkefølge.

3. **Tilknytning gennemført** – 4G-LED-indikatoren lyser konstant, og appen viser "Successfully".







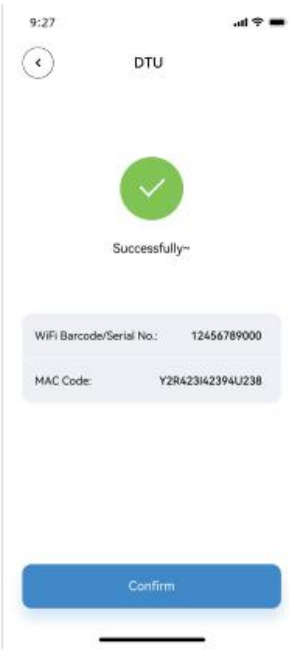

Betjeningsvejledning

Når netværkskonfigurationen er fuldført, skal du åbne kontrolgrænsefladen for at aktivere fjernbetjening.




IKON	NAVN	FUNKTIONER
	TÆND/SLUK	Klik på det for at tænde/slukke for enheden
	Lydløs tilstand fra	Viser, at lydløs tilstand er slået fra; klik på det for at aktivere lydløs tilstand
	Lydløs tilstand til	Viser, at lydløs tilstand er slået til; klik på det for at deaktivere lydløs tilstand
	Tilstandsskift	Skift af tilstand: Køling--Opvarmning--Auto
	Køling	Viser køletilstand; klik på det for at skifte driftstilstand
	Opvarmning	Viser opvarmningstilstand; klik på det for at skifte driftstilstand
	Auto	Viser autotilstand; klik på det for at skifte driftstilstand
	Timerindstillinger	Klik på det for at gå til indstillingsgrænsefladen for tænd/sluk-timeren og timeren for lydløs tilstand
	Fejlfinding	Klik på det for at gå til grænsefladen for fejlfinding
	Menu	Klik for at folde menuen ud eller sammen
	Kurve	Klik for at se temperaturkurven
	NIKI	NIKI er en intelligent stemmeassistent

NIKI-stemmeassistent

Mød NIKI

NIKI-stemmeassistenten er din enhedsassistent, som er indbygget i appen. Fortæl NIKI, hvad du har brug for — ingen faste kommandoer er påkrævet.

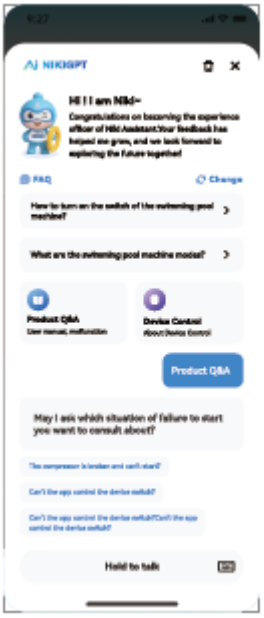


Åbn NIKI fra enhedssiden. Der kræves ingen separat download eller opsætning.

NIKI tilpasser sig automatisk til din tilsluttede enhed. Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af model og konfiguration.

Hvad kan NIKI gøre for dig?

Brug naturligt sprog til at tjekke, styre, planlægge og få hjælp.

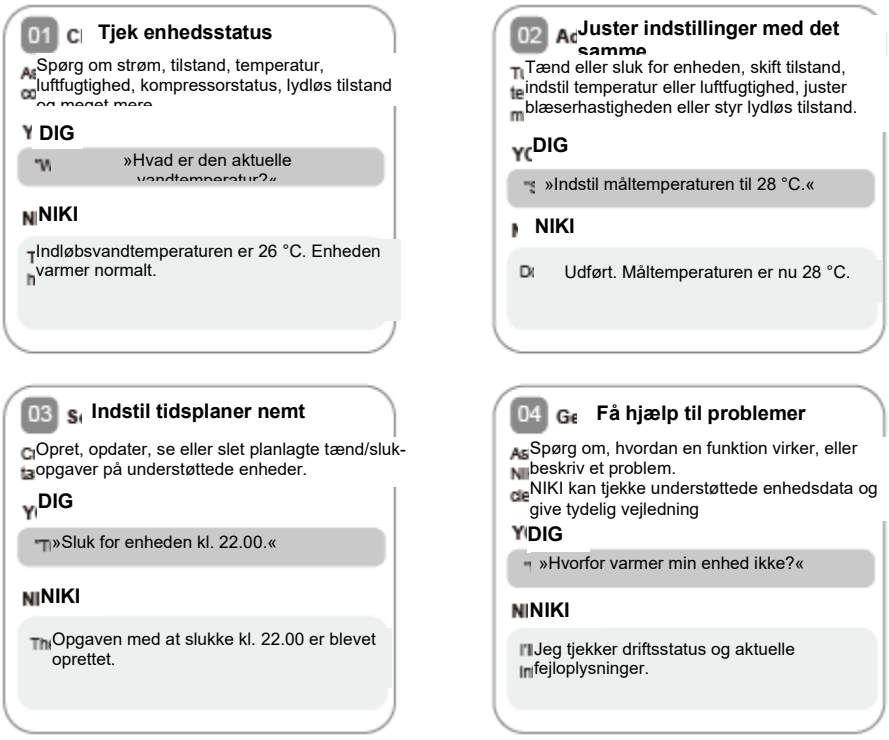

Er anmodningen tydelig? NIKI udfører den direkte.

Mangler der oplysninger? NIKI stiller først et opfølgende spørgsmål.

Tilgængelige funktioner og parametre kan variere afhængigt af enhedsmodel og konfiguration.

Sådan bruges NIKI

Tre trin til at få tingene gjort.

1 **Åbn NIKI**

Tryk på NIKI-assistenten på enhedssiden.

2 **Fortæl den, hvad du har brug for**

Skriv eller brug stemmeinput. Tal naturligt – intet fast kommandoformat er påkrævet.

3 **Gennemgå resultatet**

NIKI giver et svar, udfører handlingen eller beder om eventuelle manglende oplysninger.

Prøv at spørge

- »Kører min enhed normalt?«
- »Skift til opvarmningstilstand.«
- »Indstil måltemperaturen til 28 °C.«
- »Sluk for enheden kl. 22.00.«
- »Hvad betyder denne fejlkode?«

Nyttige tips

- Angiv enhed, tidspunkt eller målværdi, når det er muligt.
- Fortsæt den samme samtale uden at gentage det hele.
- Stemmeinput kan kræve mikrofontilladelse.
- Hold appen opdateret for at få de nyeste NIKI-funktioner.

Dit privatliv er vigtigt

NIKI bruger kun de oplysninger, der er nødvendige for at levere enhedstjenester. Samtaler og enhedsdata behandles i overensstemmelse med privatlivspolitikken.

Bemærk: De viste funktioner er vejledende. Tilgængeligheden afhænger af den tilsluttede enhed, model, tilladelser og netværksstatus.

Ansvarsfraskrivelse



Kære bruger, hvis din enhed har installeret og brugt 4G/WiFi-datatransmissionsudstyr, bedes du læse følgende erklæring om indsamling og behandling af data omhyggeligt.

Datatransmission

I henhold til bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) vil vi gerne informere dig om, at vi indsamler driftsdata fra dit udstyr, herunder grundlæggende driftsoplysninger om varmepumpeudstyret, såsom: maskinens tænd/sluk-status, tilstand, indstillet temperatur og relaterede konfigurerbare parametre osv.; Data registreret under varmepumpens drift, såsom: temperatur, tryk, kontaktværdi, strøm, spænding, vandflow og andre data. Disse data vil blive overført til vores servere i Kina til behandling. Brugerdata, såsom: kontonummer, e-mailadresse, adgangskode, navn, køn, fødselsdag og andre følsomme personoplysninger, vil blive gemt på en server i Tyskland og vil ikke blive overført til Kina. Vi vil gerne klart informere dig om mulige risici under datatransmission. Der er risiko for datalækage under transmissionsprocessen, og der er også risiko for datalækage i Kina, destinationen for datatransmissionen, på grund af det relativt ufuldkomne juridiske system for databeskyttelse. På trods af disse risici vil vi gerne understrege, at vi vil sikre dine data bedst muligt ved hjælp af avancerede databeskyttelsesteknologier og strenge interne databeskyttelsesregler. Det skal bemærkes, at vi kun indsamler og bruger driftsdata for at optimere din brugeroplevelse og forbedre vores tjenester. Vi vil nøje overholde love og regler og strengt kontrollere datatransmission. Vi vil ikke eksportere personlige data uden dit udtrykkelige samtykke

Vi anbefaler, at du læser vores fulde privatlivspolitik, som beskriver de indsamlede data, hvordan de bruges, og hvilken praksis for beskyttelse af personlige oplysninger vi anvender. Hvis du har bekymringer eller spørgsmål vedrørende databehandling, bedes du kontakte vores privatlivsteam, som med glæde vil hjælpe dig.

Fjernbetjening af dataene

For effektiv fjernvedligeholdelse tilgår vi europæiske servere fra lokationer uden for Europa, herunder Kina. Vi vil gerne understrege, at vi har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne dataoverførsel overholder bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Når vi udfører fjernvedligeholdelse af europæiske servere fra en lokation uden for Europa, overholder vi alle relevante juridiske krav til databeskyttelse. Dette omfatter anvendelse af passende juridiske mekanismer, såsom standardkontraktbestemmelser, for at sikre, at passende databeskyttelsesforanstaltninger er på plads. Gennem disse foranstaltninger sikrer vi passende beskyttelse og behandling af personlige data under fjernvedligeholdelse.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der altid er en vis risiko ved overførsel af data på tværs af grænser. Selvom vi træffer rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af transmitterede data, kan vi ikke give absolutte sikkerhedsgarantier. Brugere er ansvarlige for at tage deres egne forholdsregler for at sikre sikkerheden af deres data.

Derudover vil vi gerne understrege, at adgang til europæiske servere fra lokationer uden for Europa udelukkende er til vedligeholdelses- og fejlfindingsformål. Vi forpligter os til at behandle de transmitterede data fortroligt og ikke bruge dem til andre formål end fjernvedligeholdelse. Behandlingen af de overførte data vil overholde de gældende databeskyttelseslove og kravene i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Måden at afslutte dataindsamlingen på

- Hvis din varmepumpe har installeret 4G-datatransmissionsenheden, kan du afbryde strømforsyningen til 4G-datatransmissionsenheden for at afslutte transmissionen.
- Hvis din varmepumpe har installeret WIFI-datatransmissionsenheden, kan du afbryde strømforsyningen til WIFI-datatransmissionsenheden eller ændre WiFi-adgangskoden for at afslutte transmissionen.