

Brugsanvisning

ROBOT SWIMMINGPOOL RENGØRINGSMASKINE



Type XR2

**Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din nye
robotrenser.**

Gem den til fremtidig brug.

Indeks

Index	2
Introduktion til produktet.....	3
Advarsel og Forholdsregler.....	3
Betjeningsvejledning.....	3
Rutinemæssig vedligeholdelse	5
Fejlfinding.....	7
Specifikationer	8
Liste over opdeling og udskiftelige dele	8

Introduktion til produktet

Flotide Robotrenseren er designet til rengøring af alle typer af poolanlæg til beboelse i jorden. Den skrubber og støvsuger effektivt snavs fra poolens gulv, vægge og vandlinjen.

Funktioner:

Til alle pooltyper op til 12x6 m

Renser poolens gulv, vægge og vandlinje

Arbejdscyklus 2 timer

Stor filterkurv med topindlæsning

Udskiftelige patron- og netfiltre

Bluetooth-fjernbetjening

Kabel, der ikke kan vikles sammen

LED-betjeningslys

Advarsel og Forholdsregler

Advarsel: Bemærk: Din rengøringsmaskine bør ikke bruges, mens der svømmes i poolen. Lad ikke svømmere være i poolen, mens poolrenseren er i drift.

Advarsel: Hold rengøringsmaskinen væk fra børn, eller brug den under en voksens strenge og tætte opsyn.

Advarsel: Tænd IKKE for poolrenseren, hvis den ikke er nedsænket i vandet. Drift renseren uden for vandet kan forårsage alvorlig skade og vil medføre tab af garantien.

Advarsel: Husk altid at slukke for strømforsyningen og trække stikket ud af stikkontakten, før du fjerner renseren fra poolen.

Advarsel: DU MÅ IKKE TRÆKKE POOLRENSEREN UD AF POOLEN VED HJÆLP AF KABLET.

Advarsel: Du må kun bruge denne rengøringsmaskine, når vandtemperaturen er 10-35! og poolens dybde er 0,5M-3M. Renseren er designet til at fungere til poolen med et overfladeareal på 100M2.

Advarsel: Opbevar kontrolboksen på et tørt sted, som er 3,5 m væk fra din pool.

Betjeningsvejledning

Kort introduktion

1. Start/Stop

Kunne måle poolens størrelse automatisk og indstille arbejds cyklussen.

2. Tilstand for kun gulvrengøring

For kun at rense poolens gulv for at øge rengøringseffektiviteten.

3. Tilstand for rengøring til alle formål

Rengøring hele vejen rundt, herunder poolens gulv; poolens væg og vandlinjen.

4. Kun rengøring af vandlinjen


Kun til hurtig rengøring af vandlinjen.

5. Brug app til at styre (ikke tilgængelig for alle modeller)


Til at styre rengøringsmaskinen via Bluetooth og rengøre poolen.

Betjeningsvejledning:


1. Tilslut flydende strømkabel.

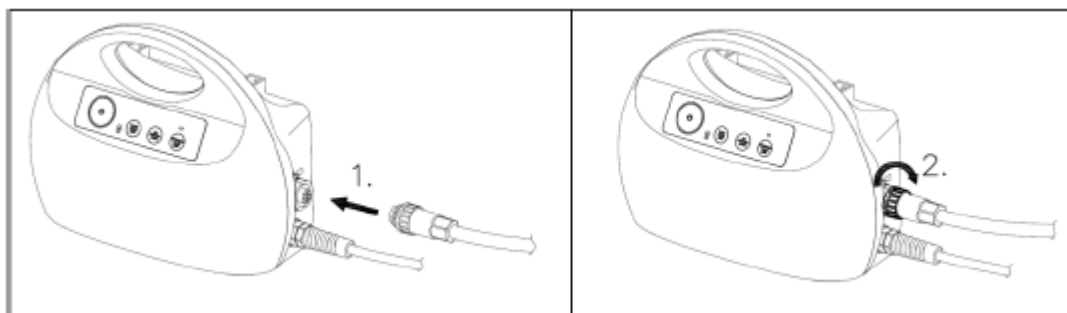

2. Placer strømforsyningen, så den er ca. midt på langsiden af poolen i en afstand af 3,5 m / 11,5 ft.

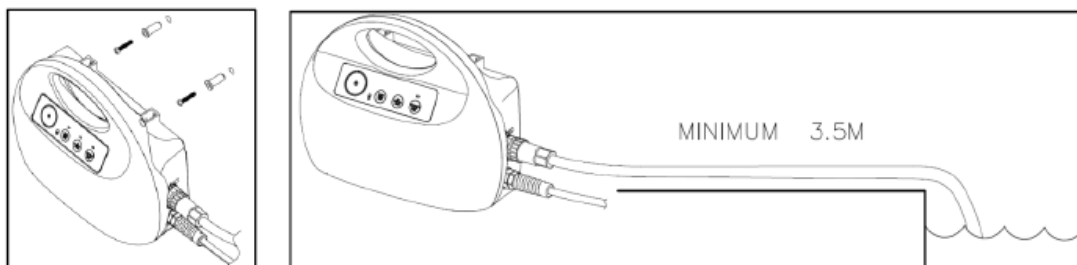

3. Sæt poolrenseren ned i poolen. Slip poolrenseren, og lad den synke ned på bunden af poolen. Sørg for, at flydekablet er fri for forhindringer.
4. Tænd for strømforsyningen ON " 115V AC 60HZ# i positionen \$ En af de tre tilstande lyser. Tryk på knappen for den tilstand, du ønsker at køre, og tryk derefter på ON/OFF-knappen, Poolrenseren vil nu fungere, indtil den har nået slutningen af rengøringscyklussen.
5. Skift af tilstand: Tryk på tænd/sluk-knappen, vælg tilstand, tryk på tænd/sluk-knappen for at starte rengøringsmaskinen.

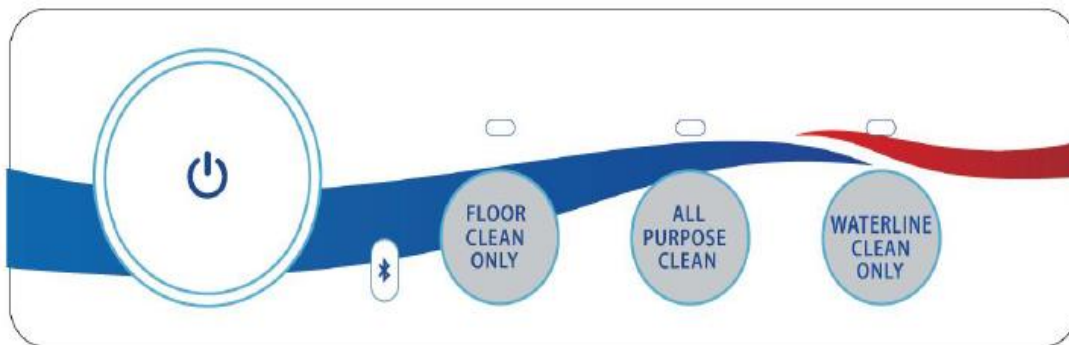


6. Indikatorlys%

LED Lys	Status	Angivelse
Hvid	På	Normal drift af poolrenseren
Hvid	Blinker to gange	Arbejder omvendt efter at have mødt forhindringer
Hvid	Blinker altid	Bluetooth-kommunikation med poolrenseren eller standby-status
Rød	Tændt	Overbelastning eller belastningsbeskyttelse Lad rengøringsmaskinen synke ned på bunden af poolen, og tryk på tænd/sluk for at starte igen.

Rutinemæssig vedligeholdelse


1. Rengør filterkurven

Sluk for poolrenseren. Åbn filterdækslet. Rengør filterkurven med en slange. Sæt den rene filterkurve i, og luk filterdækslet.

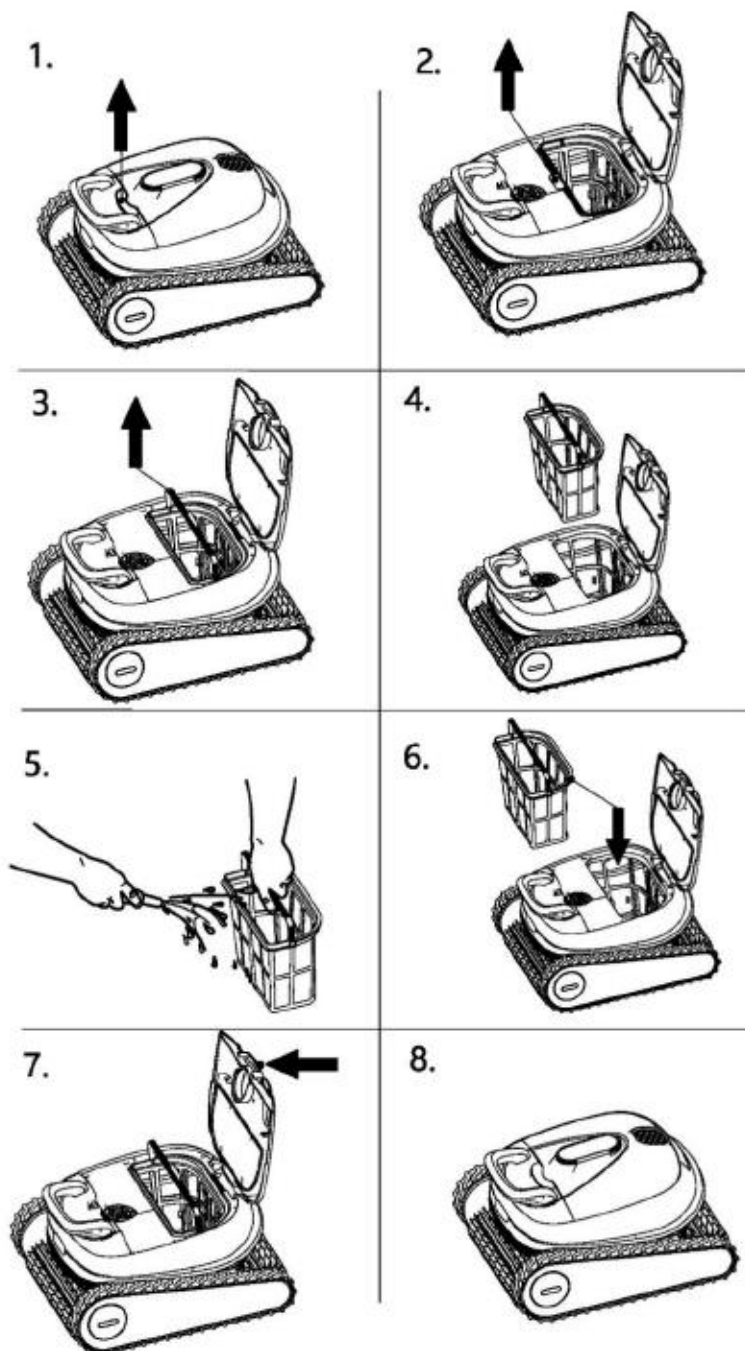

Sørg for, at strømforsyningen er slukket og taget ud af stikkontakten.
Det anbefales kraftigt at rengøre filterkurven efter hver rengøringscyklus.

2. Brug af filterpapirkerne

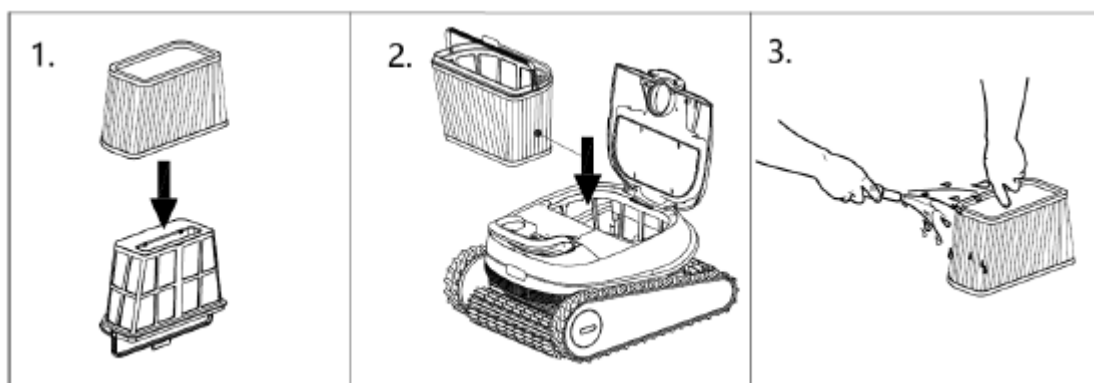

Filterpapirkernen er en skrøbelig del, som kan filtrere partikler under 5µm, og dens levetid er mindre end 72 timer. (Filterpapirkernen kan bruges uden at påvirke robottens ydeevne, og det anbefales kraftigt, at filterpapirkernen ikke bruges i den snavsede swimmingpool).

3. Rutinemæssig vedligeholdelse af flydekablet

Flydekablet kan blive snoet efter 8 timers kontinuerligt arbejde, vrid derefter kablet ud, før du genstarter poolrenseren. Efter hver brug skal du rulle kablet op, så det ikke har nogen knuder.


Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Korrigerende handling
Poolrenseren bevæger sig, men rengør ikke poolen	Filterkurven er tilstoppet	Rengør filterkurven
Poolrenseren bevæger sig ikke	En forhindring blokerer pumpehjulet En forhindring blokerer drivremmen	Tag stikket ud af stikkontakten. Åbn pumpehjulets dæksel, og kontrollér, at der ikke sidder noget fast i pumpehjulet. Kontroller, at intet blokerer sporene eller hjulene.
Affald ude fra udløbet	Filterkurven er ødelagt	Udskift filterkurven
	Filterkurven er fuld	Rengør filterkurven
Flydekablet har knuder	Arbejder i for lang tid, over 8 timer.	Vrid flydekablet ud, før du starter igen.
Stop arbejdet	Overbelastning eller belastningsbeskyttelse	Lad rengøringsmaskinen synke ned på bunden af bassinet, og tryk på on/off for at starte igen.

Specifikationer

Specifikationer	
Produktets dimension	470×410×255 mm
Pakke dimension	680×330×700 mm
Produktvægt	Ca. 10,5 KG
Pakkevægt	Ca. 18 KG
Rengøringsområde	Poolens bund, poolens væg, vandlinje
Filtreringsnøjagtighed	5µm
Længde af flydekabel	17m
Filterhastighed	14-18 m³/h
Udgangsspænding	24V DC
Udgangsstrøm	4.5A
Indgangsspænding	115V
Frekvens	60Hz
Hestekræfter	120W
IP-klasse for styringsboks	IP65
IP-klasse for motor	IP68

Liste over opdeling og udskiftelige dele

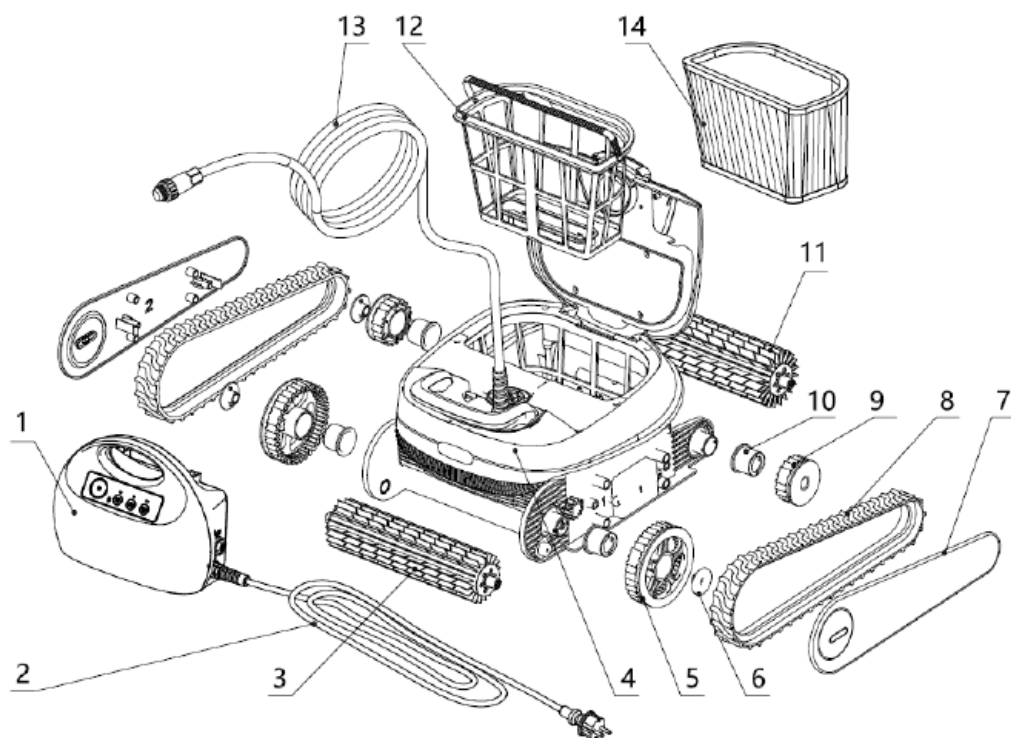

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1.Controller boks | 8.Drive belt |
| 2.Strømkabel til styringsboks | 9.Driven wheel |
| 3.Wheel brush | 10.Sleeve |
| 4.Main body | 11.Hjulbørste |
| 5.drivhjul | 12.Filterkurv |
| 6.Fastgørelsesblok for drivhjul | 13.Flydende kabel |
| 7.Sidepanel | 14.Filterpapirkerne |