


Afstandsbediening

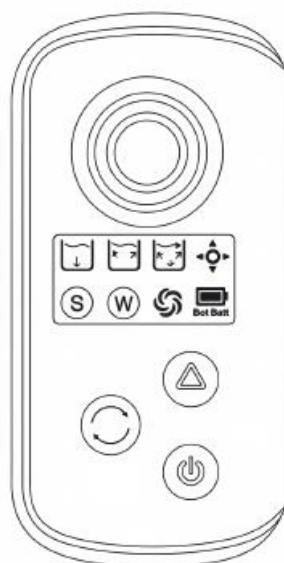

Afstandsbediening

Voor robotische zwembadreiniger

1 Kennismaking met uw afstandsbediening



Joystick (richtingsbediening)

- Naar voren/achteren duwen: Vooruit/Achteruit bewegen; Naar links/rechts duwen: draaien; De duwsterkte regelt de snelheid

Modusstatuslampjes (bovenste rij)

- Bodem/Waterlijn/Volledig/Afstandsbedieningsmodus; Brandt continu indien geselecteerd, knippert indien gepauzeerd

Status- en indicatielampjes (onderste rij)

- Enkele/Geplande reiniging, Turbomodus, Robotaccu - zie hoofdstuk 4

Bedieningsknoppen

- ○ Modusschakelaar | △ Turboknop | ⏻ Aan/uit/Start-Stop

Batterij-indicator van de afstandsbediening (links van de USB-C-poort)

- Normaal: Brandt groen | Moet worden opgeladen: Brandt rood
Opladen: Knippert rood | Volledig opgeladen: Knippert groen

2 Knopfuncties

○ Modusknop

- Kort indrukken: Schakel tussen bodem → Waterlijn → Volledig → Afstandsbedieningsmodus

△ Turboknop

- Kort indrukken: Turbo in-/uitschakelen (geheugen blijft behouden na uitschakelen)
- Lang indrukken 2 s: Waterafvoer met één druk op de knop in-/uitschakelen

⏻ Aan/uit/Start-Stop-knop

- Kort indrukken: Start/Pauze (pauzefunctie beschikbaar in bodemmodus; Pauzeert pomp en borstels in afstandsbedieningsmodus; Niet beschikbaar in waterlijn-/wandmodus)
- Lang indrukken 2 s: In-/uitschakelen (wit lampje brandt continu)

3 Reinigings modi



Bodemmodus

Reinigt de zwembadbodem grondig



Waterlijnmodus

Richt zich op het waterlijngebied



Volledige modus

Volledige zwembaddekking



Afstandsbedieningsmodus

Handmatige besturing van de beweging

4 Status- en indicatielampjes



Enkele reiniging

Geselecteerd: Brandt continu
Niet geselecteerd: Uit



Geplande reiniging

Geselecteerd: Brandt continu
Niet geselecteerd: Uit



Turbomodus

Aan: Brandt continu
Uit: Uit
Kort indrukken Δ om te schakelen



Robotaccu

Groen: Hoog
Geel: Gemiddeld
Rood: Laag
Wit knippert: Niet verbonden

5 Specificaties van de afstandsbediening

- Gebruik een adapter met 5 V-uitgang en laad op via een USB-C-kabel.
- Opladen: Knippert rood
- Volledig opgeladen: Knippert groen
- Accuduur: ≥ 50 uur
- Communicatiebereik: Tot 50 m in een open omgeving

6 Overige functies

Joystickkalibratie

- Houd [ingedrukt Δ + ⏻] gedurende 2 s \rightarrow Beweeg de joystick naar alle vier de uitersten \rightarrow Druk twee keer op Δ om af te sluiten

Afstandsbediening met robot koppelen

- Houd [ingedrukt ⊙ + ⏻] gedurende 2 s ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Een snel knipperend wit lampje geeft aan dat het koppelen bezig is. Zodra de koppelingsmodus is geactiveerd, schakelt u de robot in.

7 Bedieningsstappen voor handmatige modus

Verbinding maken met de robot

Na het inschakelen maakt de afstandsbediening automatisch verbinding; tijdens het koppelen knippert het witte lampje snel; zodra de verbinding tot stand is gebracht, toont het acculampje van de robot het batterijniveau.

Overschakelen naar afstandsbedieningsmodus

Kort indrukken ⊙ totdat de afstandsbedieningsmodus is geselecteerd; het lampje van de afstandsbedieningsmodus blijft continu branden.

Start de bediening

Gebruik de joystick om de beweging en het sturen te bedienen.
Kort indrukken ⏻ om te starten/pauzeren.
Kort indrukken Δ om de turbomodus in-/uit te schakelen; het moduslampje knippert indien gepauzeerd.

Terugkeren naar automatische modus

Kort indrukken ⊙ om de gewenste reinigingsmodus te selecteren (Bodem/Waterlijn/Volledig); de robot begint automatisch met reinigen.

Opmerking: Als er geen verbinding is, koppel dan eerst door [⊙ + ⏻] gedurende 2 s ingedrukt te houden. Na succesvol koppelen gaat de afstandsbediening automatisch naar afstandsbedieningsmodus + Gepauzeerd.

Specificaties

Accucapaciteit	4000 mAh
Nominale spanning	3,7 V
Laadspanning	5 V
Laadvermogen	Max 10 W
Laadtemperatuur	0 °C tot 40 °C
Accuduur	≥ 50 h
Bedieningsafstand	Tot 30 m
Verbinding	Bluetooth / Wi-Fi
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 45 °C, RV ≤ 75 %