


Automatyczny Podajnik Chloru Z Serii EMAUX CL

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, W CELU POTENCJALNEGO ODNIESIENIA SIĘ DO NIEJ W PRZYSZŁOŚCI

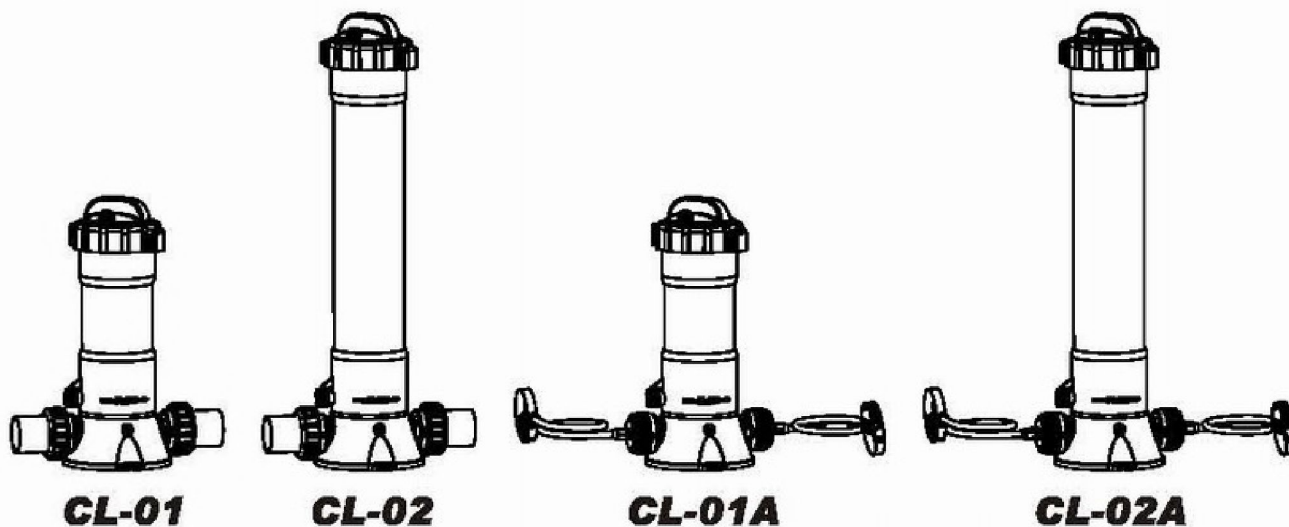

Automatyczny Podajnik Chloru Z Serii EMAUX CL zaprojektowano specjalnie do stosowania obok układu filtrującego. Podajnik jest napędzany przez różnicę ciśnień między jego wlotem i wylotem - pozwala ona na przepychanie wody przez jego układ.

Urządzenie korzysta wyłącznie z wolno-rozpuszczalnych tabletek lub kostek trichloro-s-triazynotrienu. Nigdy nie wolno korzystać z innego typu chemikaliów. CL-01 i CL-01A są w stanie przechować do 2kg tabletek, podczas gdy pojemność CL-02 i CL-02A jest wyższa - wynosi do 4 kg. Takie zdolności powinny zapewnić 1 do 2 tygodni chlorowania dla dużych basenów. Podajnik posiada tarczowy zawór sterujący, który pozwala na regulację szybkości przepływu we własnym zakresie poprzez odpowiednie ustawienia zaworu i umieszczenie odpowiedniej ilości tabletek Tri-Chlor w podajniku. Dzięki temu, szybkość podawania

chloru, wymagana do utrzymania odpowiedniego jego poziomu w Twoim basenie, może zostać bardzo dokładnie dostosowana.

⚠ UWAGA: PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ, NA WYPADEK GDYBYŚ MUSIAŁ ODNIEŚ SIĘ DO NIEJ W PRZYSZŁOŚCI

Podajnik może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do wolno-rozpuszczających się tabletek Tri-Chlor. Nie należy stosować innych typów chloru lub chemikaliów - może doprowadzić to do wybuchu lub pożaru.

Należy zachować szczególną ostrożność w czasie obsługi podajnika. Zawsze wyłączaj pompę i zamknij wszelkie zawory, do których masz dostęp, przed otwarciem podajnika.

Nie wdychaj powietrza z jakiegokolwiek podajnika chemicznego lub pojemnika.

Zawsze chroń swoje oczy, skórę i odzież - nie powinny one wchodzić w kontakt z chemikaliami.

Nie otwieraj podajnika gdy pompa pracuje.

By zapobiec gromadzeniu się gazu w podajniku, upewnij się, że zawór na przewodzie powrotnym prowadzącym do basenu jest otwarty poza okresami, gdy obudowa urządzenia jest otwierana lub serwisowana.

Zawsze czytaj treść z etykiet z ostrzeżeniami i ściśle przestrzegaj wytycznych producenta chloru w odniesieniu do konserwacji i codziennych wymagań odnoszących się do chloru i sposobu jego stosowania w Twoim konkretnym basenie.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- 1) Przed uruchomieniem podajnika chloru, warunki w Twoim basenie/spa muszą być odpowiednie, z poziomem chloru w zakresie od 1,0 do 1,5 ppm.
Wytyczne i instrukcje otrzymane od dilerów i producenta chemikaliów muszą być ściśle przestrzegane.
- 2) Zapotrzebowanie na chlor dla basenów i spa waha się w zależności od obciążenia, sposobu użytkowania, temperatury, nasłonecznienia etc.
Początkowo należy trochę eksperymentować w celu ustalenia odpowiedniej ilości chloru i ustawień zaworów, jakie są wymagane w odniesieniu do Twojego basenu i cyklu filtrowania.
Na przykład, dla basenu o objętości 90 metrów sześciennych zalecamy umieszczenie około 1,8 kg wolno-rozpuszczalnych tabletek Tri-Chlor w podajniku i ustawienie zaworu w pozycji 3 (zwiększ lub zmniejsz ilość chloru na podstawie wielkości basenu, na przykład, dla 135

metrów sześciennych objętości, ilość chloru winna być o 50% wyższa). Sprawdzaj codziennie pozostałości chloru i dostosuj położenie zaworu, w celu zmniejszenia lub zwiększenia dawkowania.

Zwiększenie ilości chloru w Twoim podajniku wydłuży cykl ładowania.

OTWIERANIE POKRYWY PODAJNIKA

- 1) Wyłącz pompę i ustaw tarczę sterującą zaworu w pozycji „O”. Odetnij zawory w przewodach, jeżeli zostały zastosowane, w celu zapobiegnięcia przepływowi wstecznemu.
Odkręć śrubę spustową umieszczoną na szczycie pokrywy. Poczekaj minutę na wyrównanie się ciśnienia.
- 2) Odkręć nakrętkę pokrywy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu jej zdemontowania.

ZAMYKANIE POKRYWY PODAJNIKA



- 1) Ustal położenie nakrętki pokrywy w odniesieniu do gwintu podajnika. Przekręć nakrętkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje jej dokręcenie.
- 2) Dokręć nakrętkę spustową.
- 3) Ustal pożądane położenie zaworu sterującego, a następnie otwórz zawory przewodów, jeżeli takowe są dostępne.
- 4) Uruchom pompę

ZASYSANIE

Zamknij zawór sterujący by uniknąć penetracji osadu i możliwego zatkania zaworu sterującego w momencie uruchomienia zasysania.

WYMIANA O-RINGÓW

- 1) Należy wykonać procedurę związaną z otwieraniem pokrywy podajnika.
- 2) Przed wymianą O-ringa, upewnij się, że cały płyn został usunięty, poprzez usunięcie dolnego korka spustowego podajnika za pomocą śrubokręta.
- 3) Przekręć pokrywę do góry nogami - tam znajdziesz o-ring.
- 4) Umieść płaski śrubokręt w nacięciu, zgodnie ze wskazaniem. Korzystając ze śrubokręta umieszczonego pod kątem, podnieś o-ring.
- 5) Gdy o-ring zostanie wymieniony, należy wykonać procedurę zamykania pokrywy podajnika.
- 6) Przekręć zawór sterujący w położenie maksymalne i kontynuuj jego ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do wykonania dwóch kliknięć.
Spust
Upustowy zawór sterujący można wtedy usunąć z podajnika.
- 7) Wymień dwa O-ringi.
- 8) Gdy o-ringi zostaną wymienione, należy wykonać procedurę umieszczania zaworu sterującego z powrotem w podajniku.
Wykonaj obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu gdy tarcza zaworu kliknie dwukrotnie.
Istotne jest, by usłyszeć dwa kliknięcia.
- 9) Dobierz odpowiednie położenie, otwórz zawór w przewodzie i uruchom pompę ponownie.

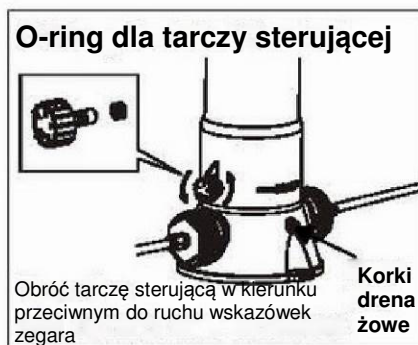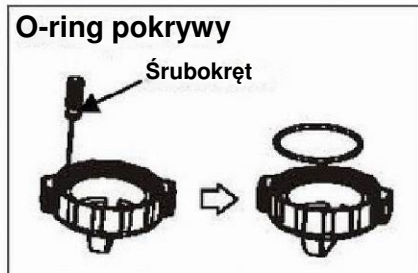

UWAGA: Nie korzystaj ze smarów opartych na ropie naftowej z o-ringiem - zalecamy zastosowanie wazeliny.

MONTAŻ


TWARDA RURA (CL-011 CL-021)

Umieść podajnik chloru na płaskiej powierzchni, na tyle na ile pozwala na to sposób dozowania do filtra i pompy. Preferuje się montaż ponad poziomem wody i ustalenie układu liniowego (rys. 1). Podajnik musi znajdować się pod filtrem lub grzałką (jeśli dotyczy), jak pokazano na rysunku 1.


Możliwe jest również stworzenie układu nie w połączeniu z przewodami, lokując wlot podajnika na wylocie pompy i wylot podajnika za wylotem grzałki – jak pokazuje Rys. 2

Jeżeli nie korzystamy z grzałki - połączenie zostanie stworzone za filtrem.

Rys. 1

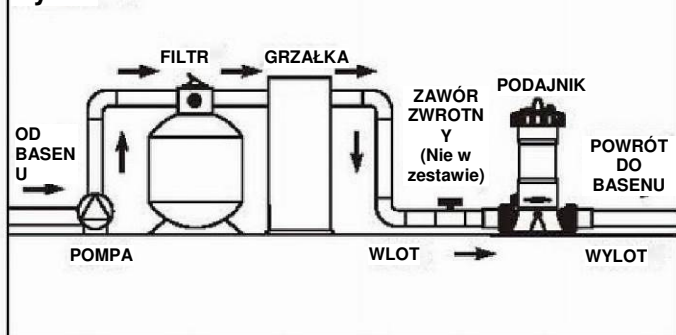

Rys. 2

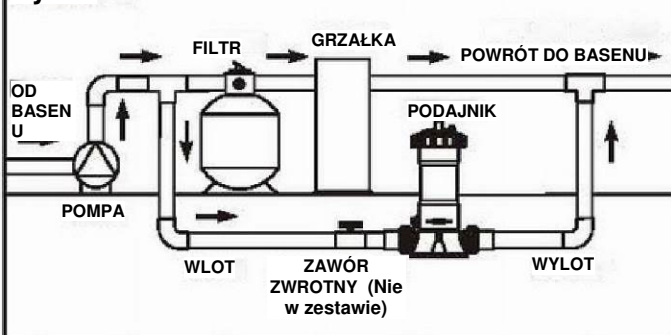


U wlotu podajnika należy zamontować odporny na korozję zawór zwrotny z dodatkowym układem uszczelnienia. Pozwoli on na zredukowanie odpływu wsteczny chloru w momencie wyłączenia układu.

Zalecamy, by podajnik zamontować poniżej linii wodnej, niezbędne jest także zastosowanie zaworu zwrotnego, który zapobiegnie wystąpieniu zjawiska odpływu wsteczny w momencie otworzenia urządzenia.


ELASTYCZNY WAŻ fCL-01 A / CL-02A1

Wykonane ze stali nierdzewnej zaciski służące do mocowania elastycznego węża zaprojektowano dla rur o średnicach 1.5' lub 2.0'.

Rys. 3.

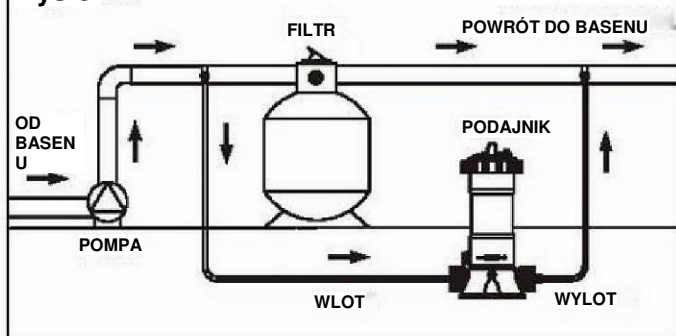

Rys. 4.


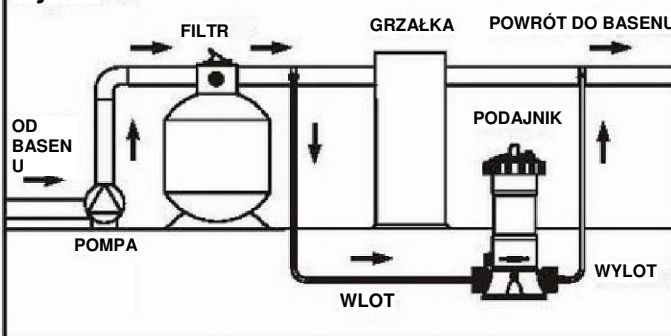


Wlot

- 1) Wzdłuż rury, między pompą a filtrem, jak pokazano na Rys. 3, stwórz 10 mm otwór, w celu wykonania wlotu dla podajnika.
- 2) Wyczyść wszystkie zadziory i usuń wióry, umieść adapter mocujący siodło z uszczelką w nawierconym otworze. Umieść zacisk siodłowy na rurze, jak wskazano. Podłącz wąż.


Wylot

- 3) Wzdłuż rury, za filtrem, jak pokazano na Rys. 3, i za grzałką, jeżeli taką zamontowano (rys. 4), nawierć 10 mm otwór dla wylotu podajnika.
- 4) Wyczyść wszystkie zadziory i usuń wióry, umieść adapter mocujący siodło z uszczelką w nawierconym otworze. Umieść zacisk siodłowy na rurze, jak wskazano. Podłącz wąż.
- 5) Podłącz orurowanie wylotu i wlotu za pomocą adaptera do gwintowanego wyjścia podajnika.

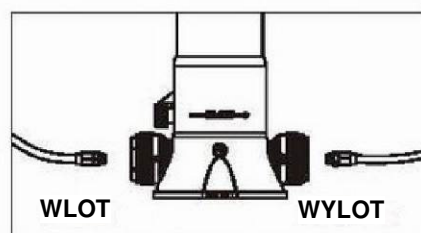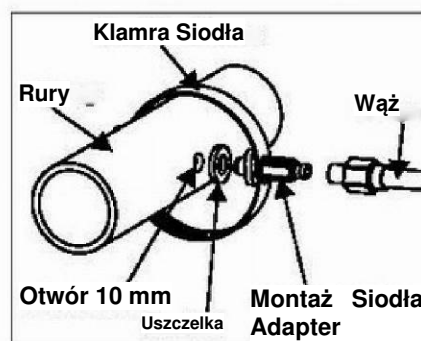

Uwaga: Po instalacji uruchom system, by wykonać test jego szczelności, dokręć elementy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podajnik można zamocować na powierzchni montażowej poprzez użycie wkrętów samogwintujących.

LISTA CZĘŚCI

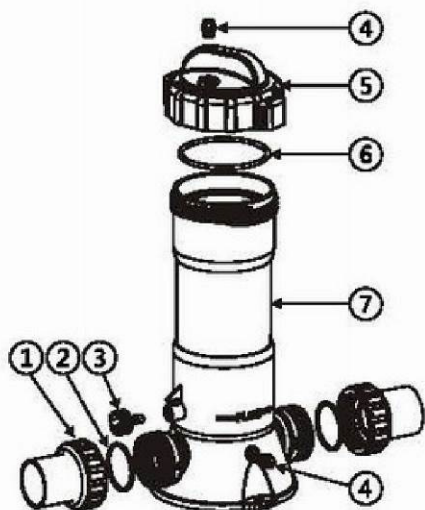

Lista Części CL-01/CL-02

L.p	Numer części	Opis	Ilość
1	89440201	1.5" złącze z nakrętką	2
2	02080006	O-Ring	2
3	89440202	Wąż z O-Ringiem	1
4	89440203	Śruba Spustowa/Drenażowa z O-Ringiem	2
5	89440204	Pokrywa z nakrętką	1
6	02080008	O-ring pokrywy	1
7	89440205	Obudowa podajnika CL-01	1
	89440206	Obudowa podajnika CL-02	1

CL-01A/CL-02A - LISTA CZĘŚCI

L.p	Numer części	Opis	Ilość
1	03018153	Zacisk Węża	2
2	89440207	Adapter Siodła	2
3	01150996	Wąż 2.5 m (O.D. 010)	1
4	89440208	Złączka Węża	2
5	0101B051	Gwintowana wtyczka	2
6	02080006	O-Ring	2
7	89440202	Wąż z O-Ringiem	1
8	89440203	Śruba Spustowa/Drenażowa z O-Ringiem	2
9	89440204	Pokrywa z nakrętką	1
10	02080008	O-Ring	1
11	89440209	Obudowa podajnika CL-01A	1
	89440210	Obudowa podajnika CL-02A	1

MONTAŻ KLAMRY SIODŁA

